

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support



SHB3060

SHB3080



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost poslechu	2
	Obecné informace	2

2	Bezdrátová sluchátka Bluetooth	3
	Obsah balení	3
	Jiná zařízení	3
	Popis bezdrátových sluchátek Bluetooth	3

3	Začínáme	5
	Nabíjení sluchátek	5
	Spárování sluchátek s mobilním telefonem	5

4	Použití sluchátek	7
	Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth	7
	Spravování hovorů a hudby	7
	Používání sluchátek	8

5	Technické údaje	9
----------	------------------------	----------

6	Oznámení	10
	Prohlášení o shodě	10
	Likvidace starého výrobku a baterií	10
	Soulad se standardy EMF	10
	Ochranné známky	11

7	Nejčastější dotazy	12
----------	---------------------------	-----------

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost poslechu



Nebezpečí

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.
- Nedoporučuje se používat sluchátka nasazená na obou uších při řízení, což navíc může být v některých zemích nelegální.
- Kvůli své bezpečnosti se nenechejte rušit hudbou nebo telefonními hovory v dopravě nebo v jiném potenciálně nebezpečném prostředí.

Obecné informace

Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít:

Výstraha

- Nevystavujte sluchátka nadměrné teplotě.
- Nedopustěte, aby sluchátka upadla.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající tekutině.
- Nedopustěte, aby byla sluchátka ponořena do vody.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky.
- Pokud je třeba, použijte k očištění výrobku měkký hadřík, v případě potřeby navlhčený minimálním množstvím vody nebo rozpuštěného jemného saponátu.
- Integrovaný akumulátor by neměl být vystavován nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

O provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Provozujte a skladujte na místě s teplotou mezi $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (a relativní vlhkostí nepřesahující 90 %).
- Nízké či vysoké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterieí.

2 Bezdrátová sluchátka Bluetooth



Stručný návod k rychlému použití

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

S těmito bezdrátovými sluchátky na uši značky Philips můžete:

- vychutnávat si pohodlné bezdrátové handsfree hovory;
- vychutnávat si hudbu pomocí bezdrátového ovládání;
- přepínat mezi hovory a hudbou;

Jiná zařízení


Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, osobní digitální asistent PDA, adaptéry Bluetooth, MP3 přehrávače apod.), které podporuje Bluetooth a je kompatibilní se sluchátky.

Popis bezdrátových sluchátek Bluetooth


Obsah balení



Bezdrátová sluchátka Bluetooth Philips SHB3060/SHB3080

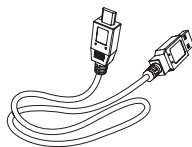

Nabíjecí kabel USB

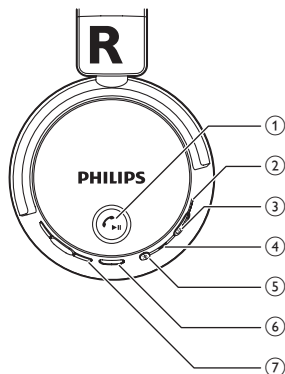

- ① Tlačítko ovládání hudby/hovoru
- ② **Kontrolka LED**
- ③ Tlačítko zapnutí/vypnutí
- ④ **Mikrofon**



Tlačítko párování/ztlumení

⑥ Nabíjecí slot Micro USB

⑦ Ovládání hlasitosti/skladeb

3 Začínáme

Nabíjení sluchátek

Poznámka

- Před prvním použitím sluchátek nechejte nabíjet baterii po dobu 5 hodin. Dosáhnete tak optimální kapacity a životnosti baterie.
- Používejte výhradně dodaný nabíjecí kabel USB, vyhněte se tak poškození zařízení.
- Než začnete sluchátka nabíjet, ukončete telefonní hovor, protože připojením sluchátek ke zdroji nabíjení dojde k jejich vypnutí.

Příložený nabíjecí kabel USB připojte ke:

- konektoru USB sluchátek a
 - zdroji napájení USB.
- ↳ Během nabíjení začne bíle svítit kontrolka LED, která po plném nabití baterie zhasne.



Tip

- Obvykle trvá úplné nabití 3 hodiny.

Spárování sluchátek s mobilním telefonem



Než sluchátka poprvé použijete s mobilním telefonem, je třeba je s telefonem spárovat. Úspěšným spárováním dojde k vytvoření unikátního zašifrovaného připojení mezi sluchátky a mobilním telefonem. Sluchátka uloží v paměti posledních 4 zařízení. Při pokusu o spárování více než 4 zařízení bude první spárované zařízení nahrazeno novým zařízením.

Existují dvě možnosti, jak spárovat sluchátka s vašim mobilním telefonem:

- 1 Zkontrolujte, zda jsou sluchátka plně nabitá.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka  sluchátka zapněte.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko , dokud nebude kontrolka LED střídavě blikat modře a bíle.
- 4 Zapněte funkci Bluetooth v mobilním zařízení.
↳ Sluchátka budou v režimu párování po dobu 2 minut.
- 5 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce mobilního telefonu.

Následující příklady ukazují, jak spárovat sluchátka s mobilním telefonem.

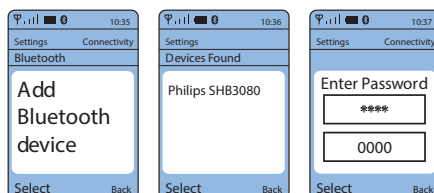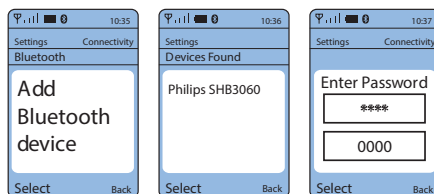

- 1 Aktivujte funkci Bluetooth na vašem mobilním telefonu, vyberte Philips SHB3060/SHB3080.
- 2 Jestliže jste vyzváni k zadání hesla sluchátek, zadejte „0000“ (4 nuly). U mobilních telefonů s funkcí Bluetooth 3.0 nebo vyšší není třeba zadávat heslo.





4 Použití sluchátek

Spravování hovorů a hudby


Zapnuto/vypnuto

Úloha	Tlačítko	Provoz
Zapnutí sluchátek.		Stiskněte a podržte na 2 sekundy.
Vypnutí sluchátek.		Stiskněte a podržte na 4 sekundy. <ul style="list-style-type: none">• Rozsvítí se bílá kontrolka LED a zhasne.

Ovládání hudby

Úloha	Tlačítko	Provoz
Přehrávání nebo pozastavení hudby.		Jednou stiskněte.
Nastavení hlasitosti.	Ovládání hlasitosti/skladeb VOL +/-	Jednou stiskněte nebo stiskněte a podržte.
Přechod vpřed.	Ovládání hlasitosti/skladeb 	Jednou stiskněte.
Přechod zpět.	Ovládání hlasitosti/skladeb 	Dvakrát stiskněte.

Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth

- 1 Zapněte váš mobilní telefon / zařízení Bluetooth.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund zapněte sluchátka.
 - ↳ Modrá kontrolka LED bliká.
 - ↳ Sluchátka jsou automaticky znovu připojena k naposledy připojenému mobilnímu telefonu / zařízení Bluetooth. Pokud poslední zařízení není k dispozici, sluchátka se pokusí znovu připojit k předposlednímu připojenému zařízení.



Tip




- Jestliže zapnete mobilní telefon / zařízení Bluetooth nebo aktivujete funkci Bluetooth až po zapnutí sluchátek, musíte sluchátka a mobilní telefon / zařízení Bluetooth znovu ručně připojit.



Poznámka

- Pokud se sluchátkům nepodaří připojit do 5 minut k žádnému zařízení Bluetooth v okolí, automaticky se vypnou kvůli úspoře baterií.

Ovládání hovoru

Úloha	Tlačítko	Provoz
Příjem/ukončení hovoru.		Jednou stiskněte. ↳ 1 pípnutí.
Odmítnutí přichozího hovoru.		Stiskněte a podržte na 2 sekundy. ↳ 1 dlouhé pípnutí.
Přepnutí volajícího během hovoru.	Ovládání hlasitosti/skladeb	Jednou stiskněte. ↳ 1 pípnutí.
Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu během hovoru		Jednou stiskněte. ↳ 1 pípnutí.

Ovládání hlasem


Úloha	Tlačítko	Provoz
Služby Siri/Google Now.		Jednou stiskněte.

Jiný stav kontrolky sluchátek

Stav sluchátek	Kontrolka
Sluchátka jsou stále připojená k zařízení Bluetooth, zatímco posloucháte hudbu nebo zatímco jsou sluchátka v pohotovostním režimu.	Modrá kontrolka LED blikne každých 8 sekund.
Sluchátka jsou připravena pro párování.	Kontrolka LED bliká střídavě modře a bíle.
Sluchátka jsou zapnutá, avšak nejsou připojená k zařízení Bluetooth.	Modrá kontrolka LED rychle bliká.
Slabá baterie.	Bílá kontrolka LED bliká 3krát každých 150 sekund, dokud se nevybíje.
Baterie je plně nabitá.	Bílá kontrolka LED není aktivní.

Používání sluchátek

Upravte sluchátkový oblouk tak, aby vám vyhovoval.

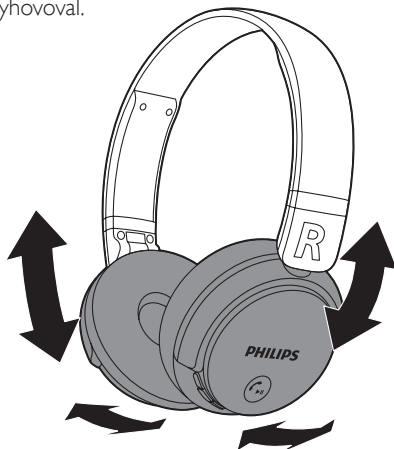

Tip

- Po použití oblouk ohněte pro snadné skladování.

5 Technické údaje

- 11 hodin přehrávání nebo hovoru
- 200 hodin v pohotovostním režimu
- Běžná doba úplného nabití: 3 hodiny
- Lithium-polymerová baterie (230 mAh)
- Bluetooth 3.0, podpora mono Bluetooth (profil sluchátek – HSP, profil handsfree – HFP), podpora stereo Bluetooth (profil pokročilé distribuce zvuku – A2DP; profil dálkového ovládání zvuku a videa – AVRCP)
- Provozní dosah: Až 10 metrů
- Digitální redukce ozvěny a hluku
- Automatické vypnutí



Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

6 Oznámení

Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.


Vyjmutí integrované baterie



Poznámka

- Než vyjmete baterii, ověřte si, zda je od sluchátek odpojený nabíjecí kabel USB.

Pokud ve vaší zemi neexistuje sběrný/recyklační systém pro elektronické produkty, můžete přispět k ochraně životního prostředí, když před likvidací sluchátek vyjmete baterii a necháte ji recyklovat.

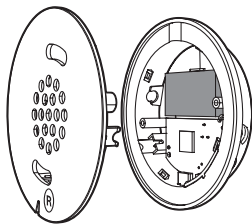

Soulad se standardy EMF

Tento výrobek odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Ochranné známky

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations podléhá licenci.

Google

Google a logo Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.

7 Nejčastější dotazy

Sluchátka Bluetooth nelze zapnout.


Baterie je slabá. Nabijte sluchátka.

Nemohu spárovat sluchátka Bluetooth s mobilním telefonem.

Funkce Bluetooth je vypnutá. Aktivujte funkci Bluetooth v mobilním telefonu a zapněte mobilní telefon před zapnutím sluchátek.

Párování nefunguje.

Ujistěte se, že sluchátka jsou v režimu párování.

- Postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce (viz 'Spárování sluchátek s mobilním telefonem' na straně 5).
- Před uvolněním tlačítka  se ujistěte, že kontrolka LED bliká střídavě modře a bíle. Pokud bude kontrolka LED svítit jen modře, držte tlačítko stále stisknuté.

Mobilnímu telefonu se nedaří najít sluchátka.

- Sluchátka mohou být připojena k dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah.
- Je možné, že údaj o párování byl vymazán nebo byla sluchátka dříve spárována s jiným zařízením. Sluchátka s mobilním telefonem znovu spárujte podle popisu v uživatelské příručce (viz 'Spárování sluchátek s mobilním telefonem' na straně 5).

Hlasové vytáčení nebo opakované vytáčení na mém mobilním telefonu nefunguje.

Je možné, že daný mobilní telefon tuto funkci nepodporuje.

Druhá strana mě v mobilním telefonu neslyší.

Je ztlumen mikrofon. Mikrofon zapnete jedním stisknutím tlačítka .

Moje sluchátka Bluetooth jsou připojena k mobilnímu telefonu Bluetooth s podporou stereofonního zvuku, ale hudba se přehrává pouze na reproduktoru mobilního telefonu.

Vyhleďte řešení v uživatelské příručce mobilního telefonu. Vyberte poslech hudby prostřednictvím sluchátek.

Kvalita zvuku je špatná a je slyšet praskání.

Zařízení Bluetooth je mimo dosah. Snižte vzdálenost sluchátek a zařízením Bluetooth nebo odstraňte překážky, které se mezi nimi nachází.


Kvalita zvuku je špatná při pomalém datovém toku z mobilního telefonu nebo pokud datový tok vůbec neprobíhá.

Ujistěte se, že váš telefon podporuje nejen (monofonní) HSP/HFP, ale že také podporuje A2DP (viz 'Technické údaje' na straně 9).

Je slyšet hudba, ale není možné ji ovládat na zařízení Bluetooth (např. přehrát/pozastavit/přepnout o skladbu vpřed/vzad).

Ujistěte se, že zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (viz 'Technické údaje' na straně 9).

Jak mohu obnovit všechna původní nastavení sluchátek?

Když jsou sluchátka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko  na 10 sekund. Sluchátka se ZAPNOU, vstoupí do režimu párování a poté se vypnou. Tovární nastavení se resetuje.

Další podporu naleznete na adrese www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek.

Philips a logo společnosti Philips se štitěm jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.

UM_SHB3060_3080_00_CS_V1.0
wk1605

CE 0890

