


Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/support

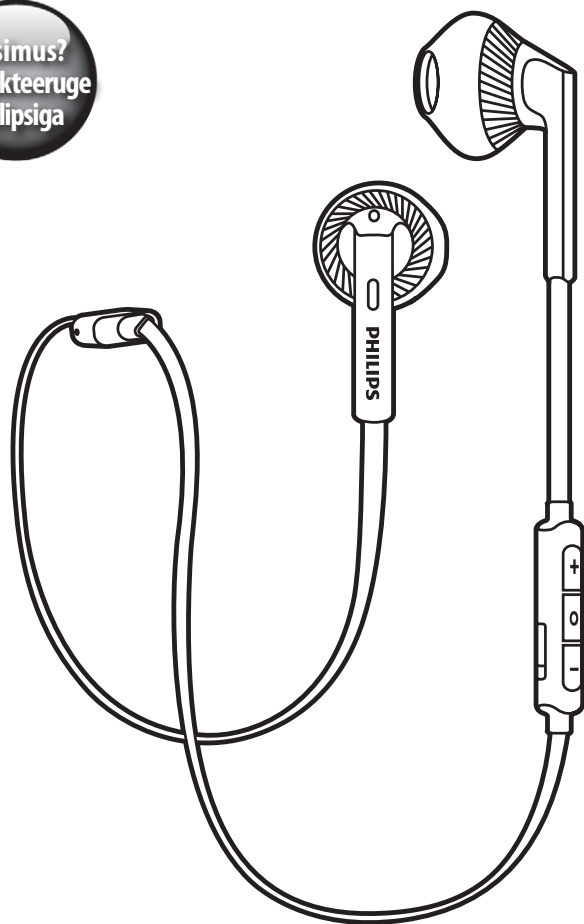

Kõrvaklapid
SHB5250BK/00

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Olulised ohutusalsed juhendid.....	3
Kuulamisohutus	3
Üldine informatsioon	3
2. Teie Bluetooth kõrvasisesed kõrvaklapid	4
Mis on varustuses?	4
Teised seadmed	4
Ülevaade teie Bluetooth kõrvasisestest kõrvaklappidest.....	4
3. Alustamine	5
Kõrvaklappide laadimine	5
Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga.....	5
4. Kõrvaklappide kasutamine.....	6
Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth toega seadmega	6
Kõnede ja muusika haldamine	6
5. Tehnilised andmed.....	7
6. Märkus	8
Vastavuse deklaratsioon	8
Vana toote ja patarei hävitamine	8
Elektriliste, magnetiliste ja elektromagnetiliste väljade (EMF) vastavus.....	8
Kaubamärgid.....	9
7. Korduma kippuvad küsimused.....	10

1. Olulised ohutusalased juhendid

Kuulamisohutus



⚡ Oht

- Kuuliskahjustuste vältimiseks ärge kasutage neid kõrvaklappe pikka aega kõrgetel helitugevustel ning seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise periood.

Veenduge, et jälgite nende kõrvaklappide kasutamisel järgmisi juhtnõure:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul.
- Ärge suurendage helitugevust, kui teie kuulmine kohaneb.
- Ärge seadke helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Lõpetage kõrvaklappide kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Kõrvaklappidest tulev liigne helirõhk võib teie kuulumist kahjustada.
- Nende kõrvaklappide kasutamine autoroolis ei ole soovitatav ning võib mõnedes riikides olla ka ebaseaduslik.
- Teie enda ohutuse nimel vältige muusikast või kõnedest tulevaid segamisi, kui olete liikluses või teistes potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Üldine informatsioon

Toote kahjustumise või mittetöötamise vältimiseks:

! Ettevaatust

- Ärge hoidke kõrvaklappe liigse kuumuse käes.
- Ärge kukutage Kõrvaklappe maha.
- Ärge pritsige kõrvaklappidele vett ega vedelikke.
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge kasutage kõrvaklappide puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrassiive.
- Kui kõrvklapid vajavad puhastamist, siis kasutage selleks pehmet riidet. Kui vaja, niisutage riidet väga väikeses koguses puhtas või seebiveses.
- Ärge jätke sisseehitatud patareid liigse kuumuse kätte, nt otsene päikesevalgus, tuli või sarnane.
- Plahvatuse oht, kui patareid on valesti välja vahetatud. Asendage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega.

Tegevus- ja hoiustamistemperatuurid ning niiskus

- Ärge kasutage ega hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alla -15°C (5°F) või üle 55°C (131°F) (kuni 90%-lises niiskuses).
- Kõrged või madalad temperatuurid võivad lühendada sisseehitatud patareid eluiga.


2. Teie Bluetooth kõrvasisesed kõrvaklapid

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Et saada täielikult osa Philipsi poolt pakutavast toest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.


Nende Philipsi juhtmeta kõrvasiseste kõrvaklappidega saate:

- pidada käed-vabad režiimis kõnesid;
- nautida ja hallata juhtmevabalt muusikat;
- lülituda muusika ja kõnede vahel.

Mis on varustuses?

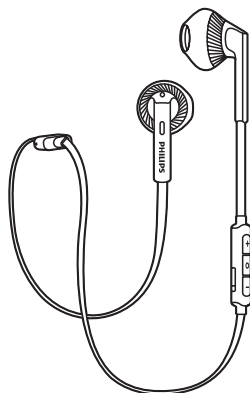

Philipsi Bluetooth kõrvasisesed kõrvaklapid SHB5250

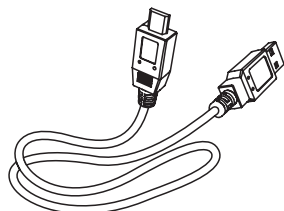

USB laadimiskaabel (ainult laadimiseks)




Kiire alustamise juhend

Teised seadmed

Mobiiltelefonid ja seadmed (näiteks arvutid, tahvelarvutid, Bluetooth seadmed, MP3-mängijad jne), millel on Bluetooth tugi ja mis on nende kõrvaklappidega ühilduvad (vaadake peatükki „Tehnilised andmed“ leheküljel 7).

Ülevaade teie Bluetooth kõrvasisestest kõrvaklappidest

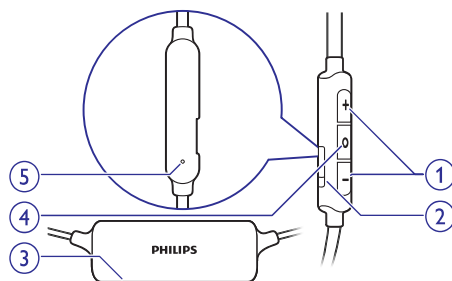

1. Helitugevuse/lugude haldamise nupp
2. Micro USB laadimispesa
3. LED indikaator
4. Sisse/välja lülitamise nupp, muusika/kõne haldamise nupp
5. Mikrofon

3. Alustamine

Kõrvaklappide laadimine

Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist laadige kõrvaklappide patareid 5 tundi. See tagab optimaalse patarei mahutavuse ja eluea.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage vaid kompleksisolevat USB laadimiskaablit.
- Enne kõrvaklappide laadimist lõpetage kõne, kuna nende laadimine lülitab kõrvaklapid välja.
- Kõrvaklappe on laadimise ajal võimalik tavapäraselt kasutada.

Ühendage kompleksisolev USB laadimiskaabel:

- kõrvaklappide micro USB laadimispesaga; ja
 - arvuti laadimise/USB pesaga.
- ↳ LED indikaator süttib laadimise ajal valgelt põlema ning lülitub välja, kui kõrvaklapid on täielikult täis laetud.


Nõuanne

- Tavaliselt võtab kõrvaklappide täielikult täis laadimine aega 2 tundi.

2. Vajutage ja hoidke all sisse/välja lülitamise nuppu, kuni LED tuli hakkab vilkuma vaheldumisi valgena ja sinisena.
↳ Kõrvaklapid on sidumisrežiimis, mis kestab 5 minutit.
3. Veenduge, et mobiiltelefon on sisse lülitatud ja Bluetooth funktsioon aktiveeritud.
4. Siduge peakomplekt mobiiltelefoniga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Järgmine näide kirjeldab, kuidas ühendada kõrvaklappe mobiiltelefoniga.

1. Aktiveerige oma mobiiltelefonil Bluetooth ning valige Philips SHB5250.
2. Kui küsitakse kõrvaklappide parooli, sisestage "0000" (4 nulli). Bluetooth 3.0 või kõrgema profiiliga mobiiltelefonidel ei pea te sisestama parooli.

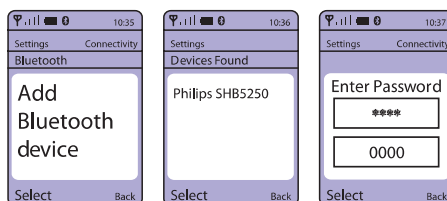

Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga

Enne kõrvaklappide esmakordset mobiiltelefoniga kasutamist on teil vaja need omavahel siduda.

Õnnestunud sidumine loob unikaalse krüpteeritud sideme kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahel.

Kõrvaklapid jätavad 4 viimasena seotud seadet omale mällu. Kui soovite siduda rohkem kui 4 seadet, siis side kõige varem seotud seadmega asendatakse uue sidemega.

1. Veenduge, et kõrvaklapid on täiesti täis laetud ja välja lülitatud.

4. Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth toega seadmega

1. Lülitage oma mobiiltelefon/Bluetooth seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke all sisse/välja lülitamise nuppu, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - ↳ Sinine LED tuli vilgub.
 - ↳ Kõrvaklapid ühenduvad automaatselt viimase ühendatud mobiiltelefoniga/seadmega. Kui viimast ei ole saadaval, proovivad kõrvaklapid ühenduda eelviimase ühendatud seadmega.



Nõuanne

- Kui lülitate mobiiltelefoni/Bluetooth seadme või selle Bluetooth funktsiooni sisse pärast kõrvaklappide sisse lülitamist, siis ühendage kõrvaklapid oma mobiiltelefoni/Bluetooth seadmega manuaalselt.



Märkus

- Kui kõrvaklappidel ei õnnestu 5 minuti jooksul ühenduda ühegi Bluetooth seadmega, lülituvad need patarei säästmise eesmärgil välja.

Kõnede ja muusika haldamine

Sisse/välja lülitamine

Ülesanne	Nupp	Tegevus
Kõrvaklappide sisse lülitamine.	Sisse/välja lülitamise nupp, muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all.
Kõrvaklappide välja lülitamine.	Sisse/välja lülitamise nupp, muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage ja hoidke 4 sekundit all. ↳ Valge LED on sisse lülitatud ja kustub seejärel sujuvalt.

Muusika haldamine

Ülesanne	Nupp	Tegevus
Muusika taasesitamine või taasesitamise peatamine.	Sisse/välja lülitamise nupp, muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage üks kord.
Helitugevuse kohandamine.	+/-	Vajutage üks kord.
Edasi liikumine.	+	Vajutage pikalt.
Tagasi liikumine.	-	Vajutage pikalt.

Kõnede haldamine

Ülesanne	Nupp	Tegevus
Kõnele vastamine või kõne lõpetamine.	Sisse/välja lülitamise nupp, muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage üks kord. ↳ 1 piiks.
Kõne ajal helistaja vahetamine.	Sisse/välja lülitamise nupp, muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage kaks korda. ↳ 1 piiks.

Muud kõrvaklappide staatused

Kõrvaklappide staatus	Indikaator
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth seadmega, kui kõrvaklapid on puhkerežiimis või kui kuulate muusikat.	Sinine LED vilgub iga 8 sekundi tagant.
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	LED vilgub, sinine ja valge vaheldumisi.
Kõrvaklapid on sisse lülitatud, aga ei ole Bluetooth seadmega ühendatud.	Sinine LED vilgub kiirelt. Kui ühendust ei ole võimalik luua, siis lülituvad kõrvaklapid 5 minuti pärast välja.

... Kõrvklappide kasutamine

Kõrvklappide staatus	Indikaator
Patarei hakkab tühjaks saama.	Valge LED vilgub 3 korda iga 10 sekundi tagant, kuni patarei on tühi.
Patarei on täielikult täis laetud.	Valge LED on välja lülitatud.

5. Tehnilised andmed

- Kuni 4,5 tundi muusika taasesitust
- Kuni 4,5 tundi kõneaega
- Kuni 55 tundi ooteaega
- Tavaline täislaadimise aeg: 2 tundi
- Taaslaetav Liitium-Polümeer patarei (120 mAh)
- Bluetooth 4.1, Bluetooth mono tugi (Headset Profile – HSP, Hands-Free Profile – HFP), Bluetooth stereo tugi (Advanced Audio Distribution profile - A2DP; Audio Video Remote Control profile - AVRCP)
- Tegevusulatus: kuni 10 meetrit
- Digitaalne kaja ja müra vähendus
- Automaatne välja lülitamine



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

6. Märkus

Vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EK olulisematele nõudmistele ning teistele olulistele ettekirjutustele. Te leiate vastavuse deklaratsiooni aadressilt www.p4c.philips.com.

Vana toote ja patarei hävitamine



Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See tähis tootel näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See tähis näitab, et toode sisaldab sisseehitatud taaskasutatavat patareid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2013/56/EL ning seda ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Soovitame tugevalt viia seade pärast eluea lõppemist ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, kus spetsialistid saavad sisseehitatud patarei eemaldada.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ning taaskasutatavate patareide ümbertöötlemise kohta. Järgige kohalikke seadusi ning ärge hävitage seda seadet ega taaskasutatavaid patareid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete ja taaskasutatavate patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.


Sisseehitatud patarei eemaldamine



Märkus

- Enne patarei eemaldamist veenduge, et USB laadimiskaabel on seadme küljest lahti ühendatud.

Kui teie riigis puuduvad elektrooniliste seadmete kogumis/ümbertöötlemispunktid, siis saate keskkonda säästa, kui eemaldate patarei enne peakomplekti ära viskamist.

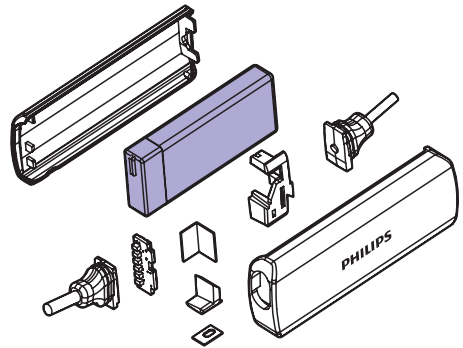

Elektriliste, magnetiliste ja elektromagnetiliste väljade (EMF) vastavus

See seade vastab kõikidele kehtivatele elektromagnetiliste väljade standarditele ja regulatsioonidele.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige kohalikke eeskirju.

Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingu Bluetooth SIG, Inc. omand ning äriühing Gibson Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed on vastavate omanike omand.

7. Korduma kippuvad küsimused

Bluetooth kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Patarei on peaaegu tühi. Laadige kõrvaklappe.

Sidumine mobiiltelefoniga ei õnnestu.

Bluetooth on välja lülitatud. Aktiveerige oma mobiiltelefonis Bluetooth ja lülitage mobiiltelefon sisse enne kõrvaklappide sisse lülitamist.

Sidumine ei tööta.

Veenduge, et kõrvaklapid oleksid sidumisrežiimis.

- Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud samme.
- Veenduge, et LED tuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt, enne kui vabastate muusika/kõne haldamise nupu. Ärge vabastage nuppu, kui näete vaid sinist LED tuld.

Mobiiltelefon ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud mõne teise seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see levialast välja.
- Sidumised võivad olla kustutatud või kõrvaklapid on eelnevalt ühendatud mõne teise seadmega. Siduge kõrvaklapid taas mobiiltelefoniga nagu kirjeldatud selles kasutusjuhendis.

Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo toega mobiiltelefoniga, kuid muusikat taasesitatakse vaid läbi mobiiltelefoni kõlari.

Vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist, kuidas kanda muusika edastamist telefonist üle kõrvaklappidesse.

Helikvaliteet on kehv ja mürane.

Bluetooth heliallikas on levialast väljas. Vähendage vahemaad kõrvaklappide ja Bluetooth heliallika vahel või eemaldage nendevahelised takistused.

Helikvaliteet on kehv, kui muusika ülekanne mobiiltelefonist on väga aeglane või ei tööta üldse.

Telefonis ei ole A2DP tuge ja see toetab vaid (mono) HSP/HFP-d (vaadake peatükki „Tehnilised andmed“ leheküljel 7).

Ma kuulen muusikat, kuid ei saa seda oma seadmega kontrollida (nt taasesitada/taasesitust peatada/edasi kerida/tagasi kerida).

Veenduge, et teie Bluetooth seade on AVRCP toega (vaadake peatükki „Tehnilised andmed“ leheküljel 7).

Teiste küsimuste korral külastage veebilehekülge www.philips.com/support.




2015 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.
See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations
Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote
garantiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips
N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid
kasutatakse Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

UM_SHB5250_00_EN_V1.0

CE 0890

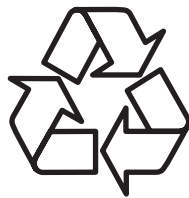

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>