

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

SHB5500BK/00



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Olulised ohutusalasel instruksioonid	3
Kuulamisohutus	3
Üldine informatsioon	3
Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF).....	3
2. Teie juhtmeta peakomplekt	4
Mis on karbis.....	4
Teised seadmed	4
Ülevaade teie juhtmeta peakomplektist.....	4
3. Alustamine	5
Peakomplekti laadimine	5
Peakomplekti sidumine mobiiltelefoniga	5
4. Peakomplekti kasutamine	6
Peakomplekti ühendamine Bluetooth seadmega	6
Kõnede ja muusika haldamine	6
Peakomplekti kandmine	7
5. Tehnilised andmed	8
6. Märkus	9
Vastavuse deklaratsioon	9
Vana toote ja patarei hävitamine	9
7. Korduma kippuvad küsimused	10

1. Olulised ohutusalased instruksioonid

Kuulamisohtutus



⚡ Ettevaatust

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage neid kõrvaklappe pikka aega kõrgetel helitugevustel ning seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise periood.

Veenduge, et jälgite nende kõrvaklappide kasutamisel järgmisi juhtnõure:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul.
- Ärge suurendage helitugevust, kui teie kuulmine kohaneb.
- Ärge seadke helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Lõpetage kõrvaklappide kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Kõrvaklappidest tulev liigne helirõhk võib teie kuulmist kahjustada.
- Nende kõrvaklappide kasutamine autoroolis ei ole soovitatav ning võib mõnedes riikides olla ka ebaseaduslik.
- Teie enda ohutuse nimel vältige muusikast või kõnedest tulevaid segamisi, kui olete liikluses või teistes potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Üldine informatsioon

Toote kahjustumise või mittetöötamise vältimiseks:

! Hoiatus

- Ärge hoidke peakomplekti liigse kuumuse käes.
- Ärge kukutage peakomplekti maha.
- Ärge pritsige seadmele vett ega vedelikke.
- Ärge kastke peakomplekti vette.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaki, benseeni või abrassiive.
- Kui seade vajab puhastamist, siis kasutage selleks pehmet riidet. Kui vaja, niisutage riidet väikeses koguses puhtas või seebiveses.
- Ärge jätke sisseehitatud patareid liigse kuumuse kätte, nt otsene päikesevalgus, tuli või sarnane.

Tegevus- ja hoiustamistemperatuurid

- Ärge kasutage ega hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alla -15°C (5°F) või üle 55°C (131°F), kuna see võib lühendada sisseehitatud patarei eluiga.
- Patarei eluiga võib olla lühem liiga kõrge või liiga madala temperatuuri käes.

Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele kehtivatele elektromagnetiliste väljade standarditele.

2. Teie juhtmeta peakomplekt

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et saada täielikult osa Philipsi poolt pakutavast toest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.


Selle Philipsi juhtmeta peakomplektiga saate:

- Pidada käed-vabad režiimis kõnesid.
- Kuulata ja kontrollida muusikat.
- Lülituda muusika ja kõnede vahel.

Mis on karbis



Philipsi juhtmeta peakomplekt SHB5500

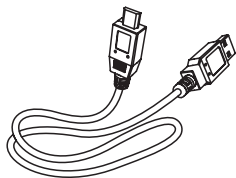

USB laadimiskaabel (mõeldud vaid laadimiseks)




Kiire alustamise juhend

Teised seadmed

Mobiiltelefon või seade (nt laptop, PDA, Bluetooth adapterid, MP3 mängijad jne), mis on Bluetooth toega ning ühilduvad peakomplektiga.

Ülevaade teie juhtmeta peakomplektist

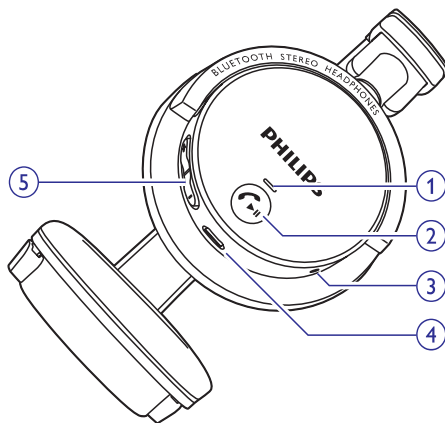

- (1) LED tuli
- (2) Kõne/muusika nupp
- (3) Mikrofon
- (4) Micro USB laadimispesa
- (5) Helitugevuse/lugude muutmine

3. Alustamine

Peakomplekti laadimine

Märkus

- Enne peakomplekti esmakordset kasutamist laadige peakomplekti patareid 5 tundi. See tagab optimaalse patarei mahutavuse ja eluea.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage vaid komplektisolevat USB laadimiskaablit.
- Enne peakomplekti laadimist lõpetage kõne, kuna peakomplekti laadimine lülitab peakomplekti välja.
- Te saate peakomplekti laadimise ajal tavapäraselt kasutada.

Sisestage komplektisolev mikro USB laadimiskaabel:


- mikro USB laadimisessa peakomplektis ning
- arvuti USB porti.
 - ↳ LED tuli süttib laadimise ajal valgelt põlema ning lülitub välja, kui peakomplekt on täielikult täis laetud.

Nõuanne

- Tavaliselt võtab peakomplekti täielikult täis laadimine aega 3 tundi.


Peakomplekti sidumine mobiiltelefoniga

Enne peakomplekti esmakordset mobiiltelefoniga kasutamist on teil vaja need omavahel siduda. Õnnestunud sidumine loob unikaalse krüpteeritud sideme peakomplekti ja mobiiltelefoni vahel. Peakomplekt jätab 8 viimast seadet omale mällu. Kui soovite siduda rohkem kui 8 seadet, siis side kõige varem seotud seadmega asendatakse uue sidemega.

1. Veenduge, et mobiiltelefon ja selle Bluetooth on sisse lülitatud.
2. Veenduge, et peakomplekt on laetud ning välja lülitatud.
3. Vajutage ja hoidke  nappu, kuni LED tuli hakkab vilkuma vaheldumisi valgeks ja siniseks.
 - ↳ Peakomplekt on sidumisrežiimis, mis kestab 5 minutit.
4. Siduge peakomplekt mobiiltelefoniga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit.


Järgmine näide näitab, kuidas siduda peakomplekti mobiiltelefoniga.

1. Aktiveerige oma mobiiltelefonil Bluetooth ning seejärel valige Philips SHB5500.
2. Kui küsitakse peakomplekti parooli, siis sisestage "0000" (4 nulli). Kõrgema Bluetooth profiiliga kui 2.1 + EDR mobiiltelefonidel ei pea te sisestama parooli.

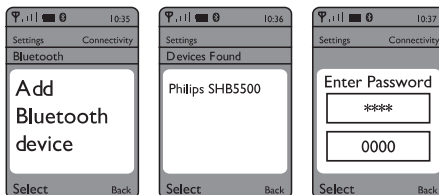

4. Peakomplekti kasutamine

Peakomplekti ühendamine Bluetooth seadmega

1. Lülitage oma mobiiltelefon/Bluetooth seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke  nuppu, et peakomplekt sisse lülitada.
 - ↳ Sinine LED tuli vilgub.
 - ↳ Peakomplekt ühendub automaatselt viimase ühendatud seadmega. Kui viimane seade ei ole saadaval, proovib peakomplekt ühenduda eelviimase ühendatud seadmega.



Nõuanne




- Kui lülitate mobiiltelefoni/Bluetooth seadme või selle Bluetooth funktsiooni sisse pärast peakomplekti sisse lülitamist, siis peate peakomplekti ja mobiiltelefoni/Bluetooth seadme ühendama manuaalselt.








Märkus

- Kui peakomplektil ei õnnestu 5 minuti jooksul ühenduda ühegi Bluetooth seadmega, lülitub see patarei säästmise eesmärgil välja.

Kõnede ja muusika haldamine

Ülesanne	Tegevus	Heli või LED indikaator
Peakomplekti sisse lülitamine.	Vajutage ja hoidke kauem kui 1 sekund all  nuppu	1 lühike piiks
Peakomplekti välja lülitamine.	Vajutage ja hoidke kauem kui 4 sekundit all  nuppu	• 1 pikk piiks • 1 pikk valge vilkumine
Muusika taasesitamine/katkestamine.	Vajutage  nuppu.	1 lühike piiks

Muusika taasesitamine/katkestamine.	Vajutage  nuppu.	1 lühike piiks
Kõnele vastamine või kõne lõpetamine.	Vajutage  nuppu.	1 lühike piiks
Kõnest keeldumine.	Vajutage ja hoidke  nuppu.	1 lühike piiks
Viimase numbrü kordusvalimine.	Vajutage kaks korda  nuppu.	1 pikk piiks
Kõne ajal helistaja vahetamine.	Vajutage kaks korda  nuppu.	1 pikk piiks
Helitugevuse kohandamine.	Vajutage +/- nuppu.	1 lühike piiks
Edasi liikumine.	Vajutage ja hoidke + nuppu.	1 lühike piiks
Tagasi liikumine.	Vajutage ja hoidke - nuppu.	1 lühike piiks

Muud olekud ja indikaatorid

Peakomplekti staatus	Indikaator
Peakomplekt on ühendatud Bluetooth seadmega, kui peakomplekt on puhkerežiimis või kui kuulate muusikat.	Sinine LED vilgub iga 6 sekundi tagant.
Peakomplekt on sidumiseks valmis	LED vilgub, sinine ja valge vaheldumisi.
Peakomplekt on sisse lülitatud, aga ei ole Bluetooth seadmega ühendatud.	Sinine LED vilgub kiirelt.
Sissetulev kõne.	Sinine LED vilgub 2 korda sekundis.

... Peakomplekti kasutamine

Peakomplekti staatus	Indikaator
Patarei hakkab tühjaks saama.	Valge LED vilgub.
Patarei on täielikult täis laetud.	Valge LED on väljas.

Peakomplekti kandmine

Kohandage peavõru vastavalt vajadusele.



Nõuanne

- Pärast kasutamist pöörake peakomplekt kokku, et seda lihtsasti hoiustada.

5. Tehnilised andmed

- Kuni 9 tundi taasesitust või kõneaega
- Kuni 200 tundi ooteaega
- Tavaline täislaadimise aeg: 3 tundi
- Taaslaetav Liitium-Polümeer patarei (200 mAh)
- Bluetooth 3.0, Bluetooth mono tugi (Headset profile - HSP, Hands-Free profile - HFP), Bluetooth stereo tugi (Advanced Audio Distribution profile - A2DP; Audio Video Remote Control profile - AVRCP)
- Kasutamisaadius: kuni 15 meetrit
- Digitaalne kaja & müra vähendamine
- Automaatne välja lülitamine



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

6. Märkus

Vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab WOOX Innovations, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EC olulisematele nõudmistele ning teistele olulistele ettekirjutustele. Te leiate vastavuse deklaratsiooni aadressilt www.p4c.philips.com.

See toode on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile 1999/5/EC.

Vana toote ja patarei hävitamine



Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EU.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2013/56/EU ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Soovitame tugevalt viia seade pärast eluea lõppemist ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, kus spetsialistid saavad sisseehitatud patarei eemaldada.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Järgige kohalikke seadusi ning ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.


Sisseehitatud patarei eemaldamine



Märkus

- Enne patarei eemaldamist veenduge, et USB laadimiskabel on seadme küljest lahti ühendatud.

Kui teie riigis puuduvad elektrooniliste seadmete kogumispunktid, siis saate keskkonda säästa, kui eemaldate patarei enne peakomplekti ära viskamist.

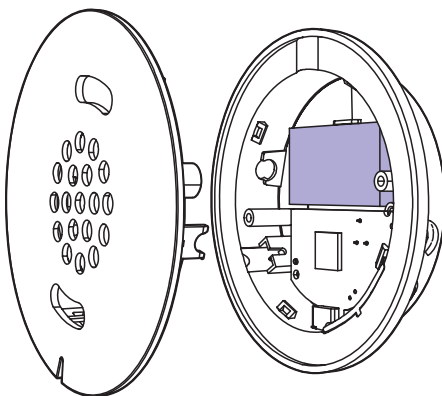

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

7. Korduma kippuvad küsimused

Bluetooth peakomplekt ei lülitu sisse


Patarei on peaaegu tühi. Laadige oma Bluetooth peakomplekti.

Sidumine mobiiltelefoniga ei õnnestu

Bluetooth on välja lülitatud. Aktiveerige oma mobiiltelefonis Bluetooth ja lülitage mobiiltelefon sisse enne peakomplekti sisse lülitamist.

Sidumine ei tööta

Veenduge, et peakomplekt on sidumisrežiimis.

- Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud samme (vaadake peatükki "Peakomplekti sidumine mobiiltelefoniga" leheküljel 5).
- Veenduge, et LED tuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt, enne kui vabastate  nupu. Ärge vabastage nuppu, kui näete vaid sinist LED tuld.

Mobiiltelefon ei leia peakomplekti

- Peakomplekt on ühendatud mõne teise seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see levialast välja.
- Sidumised võivad olla kustutatud või on peakomplekt ühendatud mõne teise seadmega. Siduge peakomplekt taas mobiiltelefoniga nagu kirjeldatud selles kasutusjuhendis (vaadake peatükki "Peakomplekti sidumine mobiiltelefoniga" leheküljel 5).

Häälvalimine või kordusvalimine ei tööta

Teie mobiiltelefon ei toeta seda funktsiooni.

Peakomplekt on ühendatud Bluetooth stereo toega mobiiltelefoniga, kuid muusikat taasesitatakse vaid läbi mobiiltelefoni kõlari

Vaadake oma telefoni kasutusjuhendist, kuidas kanda muusika edastamist telefonist üle peakomplekti.

Helikvaliteet on kehv ja mürane

Bluetooth heliallikas on levialast väljas. Vähendage vahemaad peakomplekti ja Bluetooth heliallika vahel või eemaldage nendevahelised takistused.

Helikvaliteet on kehv, kui muusikastriming mobiiltelefonist on väga aeglane või helistriiming ei tööta üldse

Veenduge, et telefon ei toeta vaid (mono) HSP/HFP-d, vaid sellel on ka A2DP tugi (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" leheküljel 8).

Ma kuulen muusikat, kuid ei saa seda oma seadmega kontrollida (nt taaseistamist alustada/peatada ja edasi/tagasi kerida)

Veenduge, et Bluetooth heliallikas toetab AVRCP-d (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" leheküljel 8).


Teiste küsimuste korral külastage veebilehekülge www.philips.com/support.



CE 0890

2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning äriühing WOOX Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel.

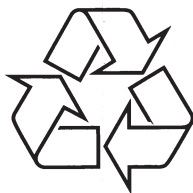

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>