

PHILIPS

SHB5850

“Bluetooth”
ausinukai

**Naudojimosi
instrukcijų knygelė**



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios pastabos dėl saugumo	3
	Klausymosi saugumas	3
	Bendra informacija	3

2	Jūsų “Bluetooth” ausinukai	4
	Ką rasite dėžutėje	4
	Kiti įrenginiai	4
	Jūsų “Bluetooth” ausinukų apžvalga	4

3	Pradžia	5
	Ausinių įkrovimas	5
	Ausinių sujungimas (“suporavimas”) su Jūsų mobiliuoju telefonu	5

4	Ausinių naudojimas	6
	Ausinių prijungimas prie “Bluetooth” įrenginio	6
	Jūsų skambučių ir muzikos valdymas	6

5	Techniniai duomenys	8
----------	----------------------------	----------

6	Pastabos	9
	Seno įrenginio ir baterijų išmetimas	9
	Integruotos baterijos išėmimas	9
	Prekiniai ženklai	9

7	Dažniausiai užduodami klausimai	10
----------	--	-----------

1 Svarbios pastabos dėl saugumo

Klausymosi saugumas



Pavojus

- Norėdami išvengti galimų klausos pažeidimų, nesiklausykite ausinių dideliu garsumu ilgą laiką ir nustatykite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Nuolat nedidinkite garsumo, kadangi Jūsų klausos priemonės pripranta.
- Nedidinkite garsumo iki tokio lygio, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink Jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Didelis garso spaudimas iš ausinių gali stipriai pažeisti klausą.
- Nerekomenduojamas naudojimas ausinėmis, uždengus abi ausis, vairavimo metu. Tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriose šalyse tai yra draudžiama.

- Savo paties saugumui venkite blaškymosi, tokio kaip muzika ar telefono pokalbiai, kuomet esate eismo dalyvis ar kitose galimai pavojingose situacijose.
- Yra sprogimo rizika, jei baterija bus netinkamai pakeista. Baterijas keiskite tik turėdami tokio pačio ar atitinkamo tipo baterijas.

Bendra informacija

Norėdami išvengti žalos ar netinkamo veikimo:



Išspėjimas

- Nelaikykite ausinių dideliame karštyje.
- Nenumeskite ausinių.
- Ant ausinių niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nemerkite ausinių į vandenį.
- Nenaudokite jokių valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šveičiamosiomis dalelėmis.
- Jei ausines reikia valyti, naudokite minkštą šluostę. Jei reikia, sudrėkinkite šluostę nedideliu kiekiu vandens ar muilo tirpalo.
- Integruotą bateriją saugokite nuo didelio karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą

- Naudokite ar laikykite įrenginį temperatūroje tarp -15°C ir 55°C (iki 90 % santykinio drėgnumo).
- Baterijos gali veikti trumpiau, jei temperatūra yra žemesnė arba aukštesnė.

2 Jūsų “Bluetooth” ausinukai


Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami visapusiškai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo įrenginį internete, adresu www.philips.com/welcome.

Su šiais Philips ausinukais Jūs galite:

- Mėgautis patogiu bevieliu laisvų rankų skambinimu;
- Mėgautis ir valdyti muziką bevieliu būdu;
- Perjungti tarp pokalbių ir muzikos.


Ką rasite dėžutėje

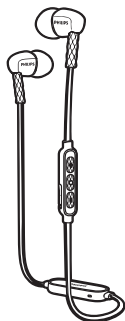

Philips “Bluetooth” bevielės ausinės SHB5850



Keičiami ausinukų guminiai antgaliai

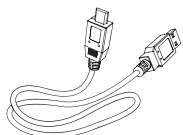

USB įkrovimo laidas (skirtas tik įkrovimui)




Greitos pradžios gidas

Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas ar įrenginys (pvz., nešiojamas kompiuteris, PDA, “Bluetooth” adapteriai, MP3 grotuvai ir pan.), kurie turi “Bluetooth” funkciją ir yra suderinami su ausinėmis (skaitykite skyrių “Techniniai duomenys”, esantį 8 puslapyje).

Jūsų “Bluetooth” ausinukų apžvalga

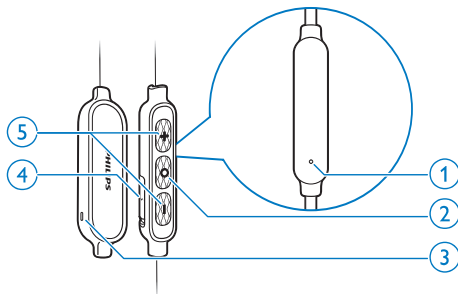

1. Mikrofonas
2. Įjungimo/ išjungimo, muzikos/ skambučio valdymo mygtukas
3. LED indikatorius
4. Mikro USB įkrovimo lizdas
5. Garsumo / Takelių valdymo mygtukas

3 Pradžia

Ausinių įkrovimas

Pastabos

- Prieš naudodamiesi ausinėmis pirmą kartą, įkraukite bateriją 5 valandas, kad pasiektumėte optimalų baterijos įkrovimą bei tarnavimo laiką.
- Naudokite tik originalų USB įkrovimo laidą, kad išvengtumėte žalos.
- Prieš įkraudami ausines, baikite pokalbį, nes ausinių prijungimas prie pakrovėjo automatiškai išjungia ausines.
- Įkrovimo metu galite įprastai naudotis ausinėmis.

Prijunkite komplekte pateiktą USB įkrovimo laidą prie:

- ausinėse esančio mikro USB įkrovimo lizdo;
 - kompiuteryje esančio įkrovimo/USB lizdo.
- ↳ įkrovimo metu LED indikatorius dega baltai ir išsijungia, kai ausinės yra visiškai įkrautos.

Patarimas

- Įprastai, visiškai įkrauti ausines užtrunka 2 valandas.

Ausinių sujungimas ("suporavimas") su Jūsų mobiliuoju telefonu


Prieš naudodami ausines su savo mobiliuoju telefonu pirmąjį kartą, Jūs

turite juos sujungti (atlikti "suporavimo" procedūrą). Sėkmingas "suporavimas" sukuria unikalų užkoduotą ryšį tarp ausinių ir mobiliojo telefono. Ausinės išsaugo paskutinius 4 sujungimus savo atmintyje. Jei bandysite "suporuoti" daugiau nei 4 įrenginius, pirmasis "suporuotas" įrenginys bus pakeistas nauju.

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įjungimo/ išjungimo mygtuką, kol LED indikatorius ims pakaitomis mirksėti baltai ir mėlynai.
↳ Ausinukai liks sujungimo ("suporavimo") režime 5 minutes.
- 3 Įsitikinkite, kad yra įjungtas mobilusis telefonas ir aktyvuota jo "Bluetooth" funkcija.
- 4 Sujunkite ("suporuokite") ausines su mobiliuoju telefonu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite savo mobiliojo telefono naudojimosi instrukcijas.

Toliau pateikiamas pavyzdys, rodantis, kaip "suporuoti" ausines su Jūsų mobiliuoju telefonu.

- 1 Aktyvuokite "Bluetooth" funkciją savo mobiliajame telefone, pasirinkite Philips SHB5850.
- 2 Įveskite ausinių slaptažodį "0000" (4 nuliai), jei bus prašoma. Jei turite mobilųjį telefoną su "Bluetooth 3.0" arba vėlesne versija, slaptažodžio įvesti nereikės.

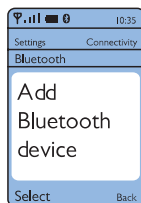

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie "Bluetooth" įrenginio

- 1 Įjunkite mobilųjį telefoną / "Bluetooth" įrenginį.
- 2 Nuspauskite įjungimo/ išjungimo mygtuką, kad ausinės įsijungtų.
 - Mirksi mėlynas LED indikatorius.
 - Ausinės automatiškai prisijungia prie paskutinio prijungto įrenginio. Jei paskutinis naudotas įrenginys nepasiekiamas, jungiamasi prie priešpaskutinio prijungto įrenginio.



Patarimas

- Jei mobilųjį telefoną/ "Bluetooth" įrenginį ar "Bluetooth" funkciją įjungiate po to, kai įjungėte ausines, jums reikės iš naujo prijungti ausines ir mobilųjį telefoną/ "Bluetooth" įrenginį rankiniu būdu.



Pastaba

- Jei ausinės nesusijungia su jokių "Bluetooth" įrenginiu per 5 minutes, jos automatiškai išsijungia, kad taupytų baterijų energiją.

Jūsų skambučių ir muzikos valdymas

Įjungimas/išjungimas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Įjungti ausines.	Muzikos/ skambučio valdymas	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes.
Išjungti ausines.	Muzikos/ skambučio valdymas	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę 4 sekundes. ↳ Baltas LED indikatorius užsidega ir išsijungia.

Muzikos valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Groti muziką arba ją laikinai sustabdyti.	Muzikos/ skambučio valdymas	Spauskite mygtuką vieną kartą.
Pareguliuoti garsumo lygį.	+/-	Spauskite mygtuką vieną kartą.
Prasukti į priekį.	+	Spauskite ir palaikykite nuspaudę.
Prasukti atgal.	-	Spauskite ir palaikykite nuspaudę.

Skambučių valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Atsiliiepti į skambutį arba baigti pokalbį.	Muzikos/ skambučio valdymas	Spauskite mygtuką vieną kartą.
Atmesti įeinantį skambutį.	Muzikos/ skambučio valdymas	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes. ↳ 1 ilgas pyptelėjimas.
Pakeisti pašnekovą pokalbio metu.	Muzikos/ skambučio valdymas	Spauskite mygtuką du kartus. ↳ 1 pyptelėjimas.
Išjungti/ įjungti mikrofoną pokalbio metu.	+ ir -	Spauskite mygtuką vieną kartą. ↳ 1 pyptelėjimas.

Ausinės yra įjungtos, bet neprijungtos prie "Bluetooth" įrenginio.	Mėlynas LED indikatorius greitai mirksi. Jei sujungimas negalimas, ausinės išsijungs po 5 minučių.
Baterija baigia išsikrauti.	Baltas LED indikatorius mirksės 3 kartus kas 10 sekundžių, kol įrenginys išsijungs.
Baterija visiškai įkrauta.	Baltas LED indikatorius išsijungia.

Kitos ausinių būsenos ir indikatoriai

Ausinių būsena	Indikatorius
Ausinės prijungiamos prie "Bluetooth" įrenginio, kai ausinės yra budėjimo režime arba kai Jūs klausotės muzikos.	Mėlynas LED indikatorius sumirksi kas 8 sekundes.
Ausinės yra paruoštos sujungimui ("suporavimui").	LED indikatorius pakaitomis mirksi baltai ir mėlynai.

5 Techniniai duomenys

- Iki 7 valandų muzikos grojimo laiko arba 7 valandų pokalbių laiko.
- Iki 160 valandų budėjimo laiko.
- Įprastas pilno įkrovimo laikas: 2 valandos.
- Įkraunama ličio-polimerų baterija (120 mAh).
- “Bluetooth 4.1”, “Bluetooth mono” suderinamumas (Ausinių profilis – HSP, Hands-Free profilis – HFP), “Bluetooth stereo” suderinamumas (Advanced Audio Distribution profilis – A2DP; Audio Video Remote Control profilis – AVRCP).
- Veikimo diapazonas: iki 10 metrų.
- Automatinis išsijungimas.



Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

6 Pastabos

Seno įrenginio ir baterijų išmetimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Šiame įrenginyje gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reglamentuotas dėl aplinkosaugos reikalavimų. Informacijos apie išmetimą ir perdirbimą ieškokite vietinėse institucijose arba www.recycle.philips.com.

Šiame įrenginyje yra neišimamos baterijos:

- Nedeginkite. Baterijos gali sprogti, jei jas paveikia per didelis karštis.
- Informacijos apie išmetimą ir perdirbimą ieškokite vietinėse institucijose arba www.recycle.philips.com.

Integruotos baterijos išėmimas

Pastaba

- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad ausinės yra atjungtos nuo USB įkrovimo laido.

Jei Jūsų šalyje nėra surinkimo/perdirbimo sistemos elektronikos įrenginiams, Jūs galite apsaugoti aplinką išimdami ir perdirbdami bateriją prieš išmesdami ausines.



Aplinkosaugos informacija

Į pakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietilena (maišeliai, apsauginės putų juostelės ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Prekiniai ženklai

Bluetooth

“Bluetooth” žodinis ženklas bei logotipas yra “Bluetooth SIG, Inc.” registruoti prekiniai ženklai. “Gibson Innovations” šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.

7 Dažniausiai užduodami klausimai

Mano “Bluetooth” ausinės neįsijungia.

Baterija yra išsekusi. Įkraukite ausines.

Nepavyksta sujungti (“suporuoti”) mano “Bluetooth” ausinių su mobiliuoju telefonu.

“Bluetooth” ryšys yra išjungtas. Įjunkite “Bluetooth” funkciją savo mobiliajame telefone ir įjunkite telefoną prieš įjungdami ausines.

Sujungimas (“suporavimas”) neveikia.

Įsitikinkite, kad ausinės yra “suporavimo” režime.

- Vadovaukitės nurodymais, išdėstytais šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje (skaitykite skyrių “Ausinių sujungimas (“suporavimas”) su Jūsų mobiliuoju telefonu”, esantį 5 puslapyje).
- Prieš atleidžiant skambučio/ muzikos mygtuką įsitikinkite, kad LED indikatorius mirksi pakaitomis baltai ir mėlynai. Neatleiskite mygtuko, jeigu matote tik mėlyną LED indikatorių.

Mobilusis telefonas “neranda” ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie kito, anksčiau “suporuoto” įrenginio. Išjunkite prijungtą įrenginį arba pašalinkite jį iš ausinių veikimo zonos.

- “Suporavimai” gali būti ištrinti arba ausinės “suporuotos” su kitu įrenginiu. Sujunkite (“suporuokite”) ausines su mobiliuoju telefonu iš naujo, kaip aprašyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje (skaitykite skyrių “Ausinių sujungimas (“suporavimas”) su Jūsų mobiliuoju telefonu”, esantį 5 puslapyje).

Ausinės yra prijungtos prie “Bluetooth” stereo mobiliojo telefono, bet muzika groja tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Skaitykite savo mobiliojo telefono naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, kaip klausytis muzikos per ausines.

Garso kokybė yra prasta ir girdisi traškėjimas.

“Bluetooth” audio šaltinis yra per toli nuo ausinių. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir “Bluetooth” šaltinio arba pašalinkite kliūtis, esančias tarp jų.

Garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono yra prasta, lėta arba neveikia apskritai.

Gali būti, kad mobilusis telefonas yra suderinamas su (mono) HSP/HFP, bet nėra suderinamas su A2DP (skaitykite skyrių “Techniniai duomenys”, esantį 8 puslapyje).

Girdžiu muziką per ausines, bet negaliu jos valdyti (pvz., groti / laikinai sustabdyti / prasukti pirmyn / prasukti atgal)

Įsitikinkite, kad “Bluetooth” audio šaltinis yra suderinamas su AVRCP (skaitykite skyrių “Techniniai duomenys”, esantį 8 puslapyje).

Apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/support, norėdami gauti daugiau informacijos ir patarimų.




2015 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje.
"Gibson Innovations Ltd." garantuoja už šį produktą.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra "Koninklijke Philips N.V." registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."

UM_SHB5850_27_EN_V1.0

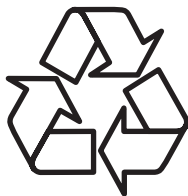

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>