


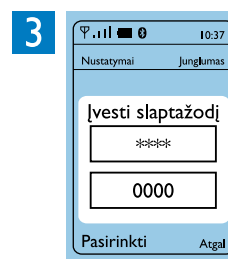
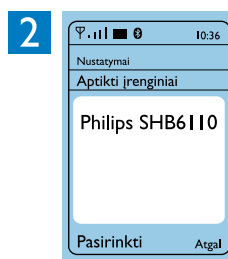
# Glausta instrukcija

## Philips Bluetooth stereo ausinės SHB6110



Prieš naudojant pirmą kartą, patikrinkite ar “suporavote” naujas “Philips” ausines su mobiliuoju telefonu.

1. Patikrinkite, ar ausinės įkrautos, mobilusis telefonas įjungtas ir įjungta Bluetooth funkcija.
2. Išjungę ausines, spauskite , kol indikatorius pradės pakaitomis blyksėti raudonai ir mėlynai.
3. Ausines suderinkite su savo mobiliuoju telefonu. (Išsamiau žr. mobiliojo telefono vadovą).




2 ir 3 veiksmai reikalingi ne visiems mobiliems telefonams

### Spustelėti






### Laikyti > 1 sek.



### Dukart spustelėti



Išjungti / įjungti ausines	Spausti  , kol indikatorius užsidegs / užges
Groti muziką / Pauzė	Spustelėti 
Išjungti muziką	Vienu metu tapštelėti  ir 
Kitas / ankst. takelis	Spustelėti  / 
Išjungti / įjungti FullSound	Laikyti  ir  nuspaustus vienu metu 4 sek.
Reguluoti garsumą	Spustelėti <b>Gars - / Gars +</b>
Atsilepti / baigti pokalbį	Spustelėti 
Atsisakyti skambučio	Laikyti 
Perrinkti paskutinį numerį	Dukart spustelėti 
Įjungti rinkimą balsu	Laikyti  , kol pasigirs pypsėjimas
Išjungti mikrof.	Dukart tapštelėti  (pokalbio metu)

## Mėgaukitės muzika ir pokalbiais!

Visa naudojimo instrukcija yra kompaktiniame diske

Užregistruokite savo prietaisą ir kreipkitės dėl pagalbos adresu

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

Prekyženkliai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ir jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

# PHILIPS