

Οδηγός για γρήγορη έναρξη

Στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth της Philips
Philips USB Bluetooth music / voice adapter SHB6111



Χρήση των ακουστικών σας με τον υπολογιστή σας:


Φροντίστε να «συγχρονίσετε» τα νέα ακουστικά Philips με τον προσαρμογέα μουσικής/φωνής Bluetooth προτού τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

1. Συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα μουσικής/φωνής Bluetooth στον υπολογιστή σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής / εφαρμογή VoIP χρησιμοποιεί τον προσαρμογέα μουσικής/φωνής Bluetooth. (Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης).
3. Με τα ακουστικά απενεργοποιημένα, πιέστε ωσότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει σε κόκκινο και μπλε χρώμα εναλλάξ.
4. Πιέστε το κουμπί στον προσαρμογέα μουσικής/φωνής Bluetooth ωσότου η ενδεικτική λυχνία του προσαρμογέα αρχίσει να αναβοσβήνει σε κόκκινο και πράσινο χρώμα.
5. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο χαρακτηριστικό τόνο που επιβεβαιώνει ότι ο συγχρονισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η ενδεικτική λυχνία των ακουστικών θα πάψει να αναβοσβήνει σε κόκκινο/μπλε χρώμα και θα αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα κάθε τρία δευτερόλεπτα.

Χρήση των ακουστικών σας με το κινητό σας τηλέφωνο:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα νέα ακουστικά Philips με το κινητό σας τηλέφωνο πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι φορτισμένα, το κινητό τηλέφωνο ενεργοποιημένο και το χαρακτηριστικό Bluetooth ενεργό.
2. Με τα ακουστικά απενεργοποιημένα, πιέστε ωσότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει σε κόκκινο και μπλε χρώμα εναλλάξ.
3. Συγχρονίστε τα ακουστικά με το κινητό σας τηλέφωνο. (Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του τηλεφώνου σας).

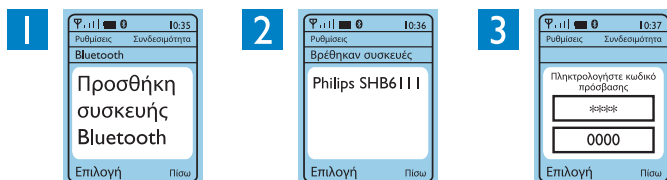

Τα βήματα 2 και 3 δεν απαιτούνται για όλα τα κινητά τηλέφωνα

Πιέστε	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικών	Πιέστε ωσότου ανάψει / σβήσει η ενδ. λυχνία
Κρατήστε πατ. > 1 δευτ.	Αναπαραγωγή / Παύση αναπαραγωγής μουσικής	Πιέστε
Πιέστε δύο φορές	Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής	Πιέστε ταυτόχρονα το και το
	Επόμε/προηγ.κομμάτι	Πιέστε /
	Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση FullSound	Κρατήστε πατ. το και το ταυτόχρονα για 4 δευτ.
	Ρύθμιση έντασης ήχου	Πιέστε Ένταση- / Ένταση +
	Απάντηση σε κλήση / Τερματισμός κλήσης	Πιέστε
	Απόρριψη κλήσης	Κρατήστε πατ.
	Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	Πιέστε δύο φορές
	Ενεργοποίηση φωνητικών κλήσεων	Κρατήστε πατημένο το ωσότου ακουστεί ένας χαρακτηριστικός τόνος «μπιπ»
	Σίγ. μικροφ.	Πιέστε δύο φορές το (όσο διαρκεί η κλήση)

Απολαύστε τη μουσική και τις κλήσεις σας!

Ανατρέξτε στο CD για το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη

Δήλωση του προϊόντος σας και υποστήριξη στη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων κατόχων τους.

PHILIPS