

PHILIPS

Kõrvaklapid

SHB6250

**Eestikeelne
kasutusjuhend**



Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusalsed juhendid	4
	Kuulamisohutus	4
	Üldine informatsioon	4

2	Teie Bluetooth juhtmeta kõrvaklapid	5
	Mis on varustuses?	5
	Teised seadmed	5
	Ülevaade teie Bluetooth juhtmeta kõrvaklappidest	5

3	Alustamine	6
	Kõrvaklappide laadimine	6
	Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga	6

4	Kõrvaklappide kasutamine	8
	Kõrvaklappide ühendamine mobiiltelefoniga	8
	Kõnede ja muusika haldamine	8
	Kõrvaklappide kandmine	9

5	Tehnilised andmed	10
----------	--------------------------	-----------

6	Märkus	11
	Vastavuse deklaratsioon	11
	Vana toote ja patarei hävitamine	11
	Elektriliste, magnetiliste ja elektromagneetiliste väljade (EMF) vastavus	12
	Kaubamärgid	12

7	Korduma kippuvad küsimused	13
----------	-----------------------------------	-----------

1 Olulised ohutusalsed juhendid

Kuulamisohutus



⚡ Oht

- Kuuliskahjustuste vältimiseks ärge kasutage neid kõrvaklappe pikka aega kõrgetel helitugevustel ning seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise periood.

Veenduge, et jälgite nende kõrvaklappide kasutamisel järgmisi juhtnööre:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul.
- Ärge suurendage helitugevust, kui teie kuulmine kohaneb.
- Ärge seadke helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Lõpetage kõrvaklappide kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Kõrvaklappidest tulev liigne helirõhk võib teie kuulmist kahjustada.
- Nende kõrvaklappide kasutamine autoroolis ei ole soovitatav ning võib mõnedes riikides olla ka ebaseaduslik.

- Teie enda ohutuse nimel vältige muusikast või kõnedest tulevaid segamisi, kui olete liikluses või teistes potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Üldine informatsioon

Toote kahjustumise või mittetöötamise vältimiseks:

! Ettevaatust

- Ärge hoidke kõrvaklappe liigse kuumuse käes.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Ärge pritsige kõrvaklappidele vett ega vedelikke.
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge kasutage kõrvaklappide puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiive.
- Kui kõrvaklapid vajavad puhastamist, siis kasutage selleks pehmet riiet. Kui vaja, niisutage riiet väikes koguses puhtas või seebivees.
- Ärge jätke sisseehitatud patareid liigse kuumuse kätte, nt otsene päikesevalgus, tuli või sarnane.
- Plahvatuse oht, kui patareid on valesti välja vahetatud. Asendage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega.

Tegevus- ja hoiustamistemperatuurid

- Ärge kasutage ega hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alla -15°C (5°F) või üle 55°C (131°F) (kuni 90%-lises niiskuses).
- Kõrged või madalad temperatuurid võivad lühendada patarei eluiga.

2 Teie Bluetooth juhtmeta kõrvaklapid

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Et saada täielikult osa Philipsi poolt pakutavast toest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.


Nende Philipsi juhtmeta kõrvaklappidega saate:

- pidada käed-vabad režiimis kõnesid;
- nautida ja hallata juhtmevabalt muusikat;
- lülituda muusika ja kõnede vahel.

Mis on varustuses?



Philipsi Bluetooth juhtmeta kõrvaklapid SHB6250

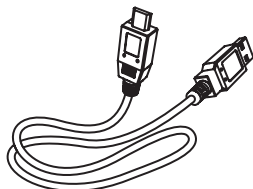

USB laadimiskaabel







Kiire alustamise juhend

Teised seadmed

Mobiiltelefonid ja seadmed (näiteks arvutid, tahvelarvutid, Bluetooth seadmed, MP3-mängijad jne), millel on Bluetooth tugi ja mis on nende kõrvaklappidega ühilduvad.

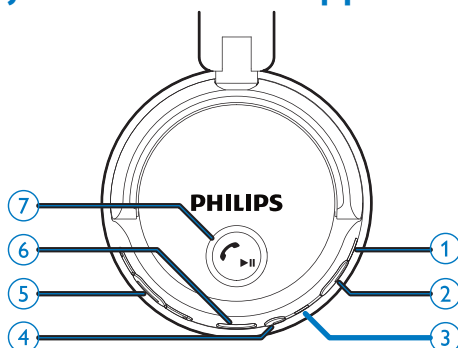Ülevaade teie Bluetooth juhtmeta kõrvaklappidest



1. **LED indikaator**
2.  Sisse/välja lülitamise nupp
3. **Mikrofon**
4.  Sidumise/heli vaigistamise nupp
5. **Helitugevuse/lugude haldamise nupp**
6. **Mikro USB laadimispesa**
7.  Muusika/kõne haldamise nupp

3 Alustamine

Kõrvaklappide laadimine

Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist laadige kõrvaklappide patareid 5 tundi. See tagab optimaalse patarei mahutavuse ja eluea.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage vaid kompleksisolevat USB laadimiskaablit.
- Enne kõrvaklappide laadimist lõpetage kõne, kuna nende laadimine lülitab kõrvaklapid välja.

Ühendage USB laadimiskaabel:

- kõrvaklappide USB pessa; ja
 - USB vooluallikasse.
- ↳ LED tuli süttib laadimise ajal valgelt põlema ning lülitub välja, kui kõrvaklapid on täielikult täis laetud.

Nõuanne

- Tavaliselt võtab kõrvaklappide täielikult täis laadimine aega 3 tundi.



Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga

Enne kõrvaklappide esmakordset mobiiltelefoniga kasutamist on teil vaja need omavahel siduda. Õnnestunud sidumine loob unikaalse krüpteeritud sideme kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahel. Kõrvaklapid jätvavad 4 viimasena seotud seadet omale mällu. Kui soovite siduda rohkem kui 4 seadet, siis side kõige varem seotud seadmega asendatakse uue sidemega.

Kõrvaklappe on võimalik siduda mobiiltelefoniga kahel viisil:

- manuaalne ühendus
- NFC ühendus

Manuaalne ühendus

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid on täiesti täis laetud.
- 2 Vajutage ja hoidke all  nuppu, et kõrvaklapid sisse lülitada.
- 3 Vajutage ja hoidke all  nuppu, kuni LED tuli hakkab vilkuma vaheldumisi valgeks ja siniseks.
- 4 Lülitage mobiiltelefonil Bluetooth funktsioon sisse.
↳ Kõrvaklapid on sidumisrežiimis, mis kestab 2 minutit.
- 5 Siduge peakomplekt mobiiltelefoniga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

NFC ühendus

- 1 Lülitage on mobiiltelefonil NFC funktsioon sisse ning veenduge, et telefoni ekraan on aktiivne.
- 2 Pange oma mobiiltelefon kõrvaklappide juurde nii, et mõlema seadme NFC tuvastusalad puutuksid kokku.

- 3 Ühendage kõrvaklapid mobiiltelefoniga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.





Märkus

- Veenduge, et teie mobiiltelefonil on NFC funktsioon olemas ning et see on sisse lülitatud.
- Veenduge, et mobiiltelefon ei oleks puhkerežiimis.
- NFC ühendus on võimalik ainult mobiiltelefonidega, millel on operatsioonisüsteemiks Android 4.2 või uuem.
- Mobiiltelefoni NFC ala tuvastamiseks vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit.


Järgmine näide kirjeldab, kuidas ühendada kõrvaklappe mobiiltelefoniga.

- 1 Aktiveerige oma mobiiltelefonil Bluetooth ning valige Philips SHB6250.
- 2 Kui küsitakse kõrvaklappide parooli, siis sisestage "0000" (4 nulli). Kõrgema Bluetooth profiiliga kui 3.0 mobiiltelefonidel ei pea te sisestama parooli.

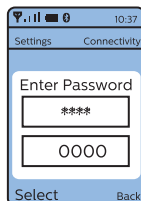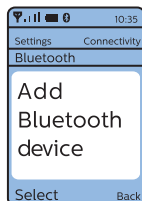

4 Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine mobiiltelefoniga

- 1 Lülitage oma mobiiltelefon/Bluetooth seade sisse.
- 2 Vajutage ja hoidke  nuppu, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - ↳ Sinine LED tuli vilgub.
 - ↳ Kõrvaklapid ühenduvad automaatselt viimase ühendatud mobiiltelefoniga/seadmega. Kui viimast ei ole saadaval, proovivad kõrvaklapid ühenduda eelviimase ühendatud seadmega.



Nõuanne

- Kui lülitate mobiiltelefoni/Bluetooth seadme või selle Bluetooth funktsiooni sisse pärast kõrvaklappide sisse lülitamist, siis ühendage kõrvaklapid oma mobiiltelefoni/Bluetooth seadmega manuaalselt.





Märkus



- Kui peakomplektil ei õnnestu 5 minuti jooksul ühenduda ühegi Bluetooth seadmega, lülitab see patarei säästmise eesmärgil välja.

Kõnede ja muusika haldamine




Sisse lülitamine / välja lülitamine

Ülesanne	Nupp	Tegevus
Kõrva-klappide sisse lülitamine.		Vajutage ja hoidke 2 sekundit all.
Kõrva-klappide välja lülitamine.		Vajutage ja hoidke 4 sekundit all. ↳ Valge LED on sisse lülitatud ja kustub seejärel sujuvalt.

Muusika haldamine

Ülesanne	Nupp	Tegevus
Muusika taasesitamine või taasesitamise peatamine.		Vajutage üks kord.
Helitugevuse kohandamine.	Helitugevuse/lugude haldamise nupp VOL +/-	Vajutage üks kord või vajutage ja hoidke all.
Edasi liikumine.	Helitugevuse/lugude haldamise nupp 	Vajutage üks kord.
Tagasi liikumine.	Helitugevuse/lugude haldamise nupp 	Vajutage kaks korda.

Kõnede haldamine

Ülesanne	Nupp	Tegevus
Kõnele vastamine või kõne lõpetamine.		Vajutage üks kord. ↳ 1 piiks.
Kõnest keeldumine.		Vajutage ja hoidke 2 sekundit all. ↳ 1 pikk piiks.
Kõne ajal helistaja vahetamine.	Helitugevuse/lugude haldamise nupp	Vajutage üks kord. ↳ 1 piiks.
Kõne ajal mikrofoni vaigistamine/taastamine.	 / 	Vajutage üks kord. ↳ 1 piiks.

Hääljuhtimine

Ülesanne	Nupp	Tegevus
Siri/Google Now.		Vajutage üks kord.

Muud kõrvaklappide indikaatori staatused

Kõrvaklappide staatus	Indikaator
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth seadmega, kui kõrvaklapid on puhkerežiimis või kui kuulate muusikat.	Sinine LED vilgub iga 8 sekundi tagant.
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	LED vilgub, sinine ja valge vaheldumisi.

Kõrvaklapid on sisse lülitatud, aga ei ole Bluetooth seadmega ühendatud.

Sinine LED vilgub kiirelt.

Patarei hakkab tühjaks saama.


Valge LED vilgub 3 korda iga 2 minuti ja 30 sekundi tagant, kuni patarei on tühi.

Patarei on täielikult täis laetud.

Valge LED on välja lülitatud.

Kõrvaklappide kandmine

Kohandage peavõru vastavalt vajadusele.

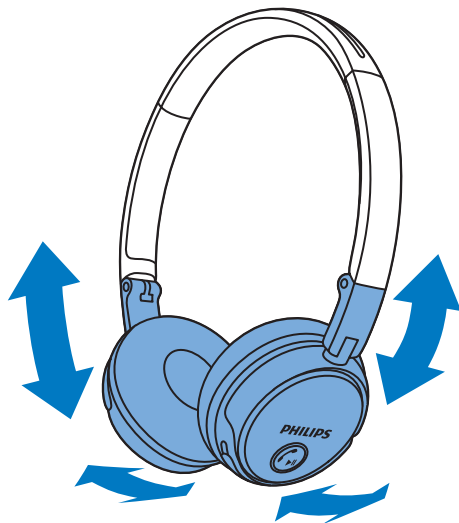

Nõuanne

- Pärast kasutamist pange kõrvaklapid kokku, et neid oleks lihtne hoiustada.

5 Tehnilised andmed

- Kuni 11 tundi muusika taasesitust või kõneaega
- Kuni 200 tundi ooteaega
- Tavaline täislaadimise aeg: 3 tundi
- Taaslaetav Liitium-Polümeer patarei (200 mAh)
- Bluetooth 3.0, Bluetooth mono tugi (Headphones Profile – HSP, Hands-Free Profile – HFP), Bluetooth stereo tugi (Advanced Audio Distribution profile – A2DP; Audio Video Remote Control profile – AVRCP)
- Kasutamisaadius: kuni 10 meetrit
- Digitaalne kaja & müra vähendamine
- Automaatne välja lülitamine



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

6 Märkus

Vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EK olulisematele nõudmistele ning teistele olulistele ettekirjutustele. Te leiate vastavuse deklaratsiooni aadressilt www.p4c.philips.com.

See toode on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile 1999/5/EK.

Vana toote ja patarei hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2013/56/EL ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Soovitame tugevalt viia seade pärast eluea lõppemist ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, kus spetsialistid saavad sisseehitatud patarei eemaldada.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ning taaslaetavate patareide ümbertöötlemise kohta. Järgige kohalikke seadusi ning ärge hävitage seda seadet ega taaslaetavaid patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete ja taaslaetavate patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.


Sisseehitatud patarei eemaldamine



Märkus

- Enne patarei eemaldamist veenduge, et USB laadimiskaabel on seadme küljest lahti ühendatud.

Kui teie riigis puuduvad elektrooniliste seadmete kogumis/ ümbertöötlemispunktid, siis saate keskkonda säästa, kui eemaldate patarei enne peakomplekti ära viskamist.

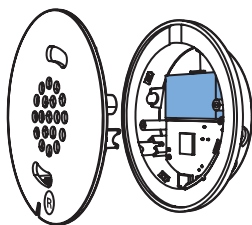

Elektriliste, magnetiliste ja elektromagnetiliste väljade (EMF) vastavus

See seade vastab kõikidele kehtivatele elektromagnetiliste väljade standarditele ja regulatsioonidele.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige kohalikke eeskirju.

Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth sõnaühend ja logod on äriühingu Bluetooth SIG, Inc. omand ning äriühing Gibson Innovations kasutab neid litsentsi alusel. Siri on äriühingule Apple Inc. kuuluv USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Siri

Siri on äriühingule Apple Inc. kuuluv USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Google

Google ja Google logo on äriühingule Google Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

7 Korduma kippuvad küsimused

Bluetooth kõrvaklapid ei lülitu sisse.


Patarei on peaaegu tühi. Laadige kõrvaklappe.

Sidumine mobiiltelefoniga ei õnnestu.

Bluetooth on välja lülitatud. Aktiveerige oma mobiiltelefonis Bluetooth ja lülitage mobiiltelefon sisse enne kõrvaklappide sisse lülitamist.

Sidumine ei tööta.

Veenduge, et kõrvaklapid oleksid sidumisrežiimis.

- Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud samme (vaadake peatükki “Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ leheküljel 6).
- Veenduge, et LED tuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt, enne kui vabastate  nupu. Ärge vabastage nuppu, kui näete vaid sinist LED tuld.

Mobiiltelefon ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud mõne teise seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see levialast välja.
- Sidumised võivad olla kustutatud või kõrvaklapid on eelnevalt ühendatud mõne teise seadmega. Siduge kõrvaklapid taas mobiiltelefoniga nagu kirjeldatud selles kasutusjuhendis (vaadake peatükki “Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ leheküljel 6).

Häälvalimine või kordusvalimine ei tööta mobiiltelefoniga.

Teie mobiiltelefon ei toeta seda funktsiooni.

Teine pool ei kuule mind mobiiltelefoni kaudu.

Mikrofon on vaigistatud. Vajutage üks kord nupule , et mikrofon taastada.

Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo toega mobiiltelefoniga, kuid muusikat taasesitatakse vaid läbi mobiiltelefoni kõlari.

Vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist, kuidas kanda muusika edastamist telefonist üle kõrvaklappidesse.

Helikvaliteet on kehv ja mürane.

Bluetooth heliallikas on levialast väljas. Vähendage vahemaad kõrvaklappide ja Bluetooth heliallika vahel või eemaldage nendevahelised takistused.

Helikvaliteet on kehv, kui muusikastriming mobiiltelefonist on väga aeglane või helistriiming ei tööta üldse.

Telefonis ei ole A2DP tuge ja see toetab vaid (mono) HSP/HFP-d (vaadake peatükki “Tehnilised andmed“ leheküljel 10).

Ma kuulen muusikat, kuid ei saa seda oma seadmega kontrollida (nt. taasesitada/taasesitust peatada/ edasi kerida/tagasi kerida).

Veenduge, et teie Bluetooth seade on AVRCP toega (vaadake peatükki “Tehnilised andmed“ leheküljel 10).

Pärast “Google Now“ kasutamist hakkab muusika mängima mobiiltelefoni kõlarist, mitte kõrvaklappidest, kuigi Bluetooth ühendus on loodud. Mida ma saan teha?

Vajutage uuesti Siri/Google Now nuppu, muusika taasesitamine jätkub kõrvaklappidest.

Kuidas ma saan taastada algsed kõrvaklappide seadistused?

Kui kõrvaklapid on välja lülitatud, vajutage ja hoidke 10 sekundit all nuppu Φ . Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, sisenege sidumise režiimi ja seejärel lülitage kõrvaklapid välja. Algsed tehase seadistused on taastatud.

Teise küsimuste korral külastage veebilehekülge www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.


See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

UM_SHB6250_00_EN_V2.0

C € 0890



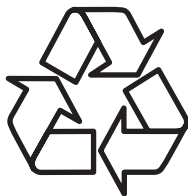

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>