

PHILIPS

Bluetooth
bezvadu austiņas

SHB6250

Lietošanas instrukcija



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1	Svarīgi drošības norādījumi	4
	Dzirdes drošība	4
	Vispārīga informācija	4
<hr/>		
2	Jūsu Bluetooth bezvadu austiņas	5
	Iepakojuma saturs	5
	Citas ierīces	5
	Jūsu Bluetooth bezvadu austiņu pārskats	5
<hr/>		
3	Darbības uzsākšana	6
	Austiņu uzlāde	6
	Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni	6
<hr/>		
4	Austiņu lietošana	8
	Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	8
	Zvanu un mūzikas atskaņošanas pārvaldība	8
	Austiņu nēsāšana	9
<hr/>		
5	Tehniskie dati	10
<hr/>		
6	Jūsu ievēribai	11
	Atbilstības deklarācija	11
	Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija	11
	Atbilstība noteikumiem par elektromagnētiskajiem laukiem (EML)	12
	Preču zīmes	12
<hr/>		
7	Biežāk uzdotie jautājumi	13

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



⚡ Bīstami

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties austiņās augstā skaļuma līmenī ilgu laika posmu un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo augstāks skaļuma līmenis, jo īsāks drošas klausīšanās laiks.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi un nepalieliniet skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī tīšaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicama klausīšanās austiņās, kad abas ausis ir nosegtas, un dažās valstīs tā var būt aizliegta.

- Savas drošības labad, braucot ar automašīnu, vai citās potenciāli bīstamās situācijās izvairieties no mūzikas klausīšanās vai runāšanas pa tālruni.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:

! Brīdinājums

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nepieļaujiet austiņu iegremdēšanu ūdenī.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzolu vai abrazīvas sastāvdaļas.
- Ja ierīci nepieciešams notīrīt, lietojiet mīkstu drāniņu. Ja nepieciešams, samitriniet to ar nelielu ūdens daudzumu vai ziepjūdeni.
- Iebūvēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Sprādzienbīstamība baterijas nepareizas nomaiņas gadījumā. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīga tipa bateriju.

Ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūra un gaisa mitrums

- Eksploatējiet un uzglabājiet ierīci vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir starp -15°C un 55°C (līdz 90% relatīvā gaisa mitruma).
- Paaugstinātas vai pazeminātas temperatūras apstākļos var samazināties baterijas darbības laiks.

2 Jūsu Bluetooth bezvadu austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.


Ar šīm Philips bezvadu austiņām ar galvas stīpu jūs varat:

- izbaudīt ērtus bezvadu brīvroku zvanus;
- izbaudīt un vadīt bezvadu mūzikas atskaņošanu;
- pārlēgties starp zvaniem un mūzikas klausīšanos.

Iepakojuma saturs



Philips SHB6250 Bluetooth bezvadu austiņas ar galvas stīpu

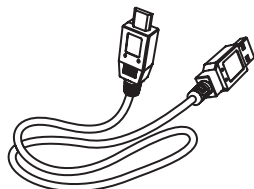

USB uzlādes kabelis




Īsā lietošanas pamācība

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piemēram, portatīvais dators, plaukstdators, Bluetooth adapteris, MP3 atskaņotāji u.c.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar austiņām.

Jūsu Bluetooth bezvadu austiņu pārskats

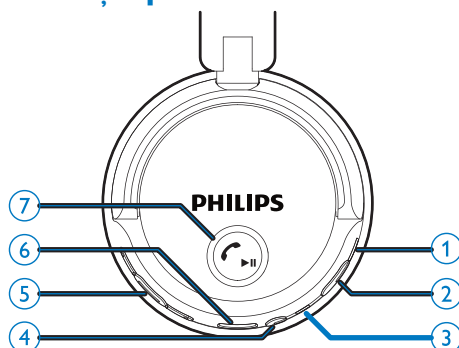

1. **LED indikators**
2.  Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
3. **Mikrofons**
4.  /  Savienošanas pāri/skaņas izslēgšanas taustiņš
5. **Skaļuma/ieraksta kontroles taustiņš**
6. **Micro USB uzlādes ligzda**
7.  Mūzikas/zvanu vadības taustiņš

3 Darbības uzsākšana

Austiņu uzlāde



Piezīme

- Pirms pirmās austiņu lietošanas reizes uzlādējiet bateriju piecas stundas, lai sasniegtu optimālu baterijas ietilpību un darbmūžu.
- Lai novērstu jebkādas bojājumus, izmantojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli.
- Pirms sākat austiņu uzlādi, beidziet vianu, jo, pievienojot austiņas uzlādes kabelim, tās izslēgsies.

Pievienojiet komplektācijā iekļauto USB uzlādes kabeli:

- austiņu USB savienojumam un
 - USB elektriskās barošanas avotam.
- ↳ Uzlādes laikā LED indikators deg baltā krāsā. Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, LED indikators izdziest.



Padoms

- Parasti baterijas pilnai uzlādei ir nepieciešamas trīs stundas.

Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni



Pirms pirmo reizi lietojat austiņas ar savu mobilo tālruni, savienojiet tās pārī ar mobilo tālruni. Veiksmīga savienošana pārī izveido unikālu šifrētu saikni starp

austiņām un mobilo tālruni. Austiņas saglabā atmiņā pēdējās četras saites. Ja jūs mēģināt tās savienot pārī ar vairāk nekā četrām ierīcēm, senāk pārī savienotās ierīces saite tiks aizstāta ar jauno saiti.

Ir divi veidi, kā austiņas var savienot pārī ar mobilo tālruni:

- Manuāla savienošana pārī
- Savienošana pārī caur NFC (tuva darbības lauka sakariem)

Manuāla savienošana pārī

- 1 Pārļiecinieties, vai austiņas ir pilnībā uzlādētas.
- 2 Nospiediet un turiet nospieštu taustiņu , lai ieslēgtu austiņas.
- 3 Nospiediet un turiet nospieštu taustiņu , līdz LED gaismiņa pamīšus sāk mirgot baltā un zilā krāsā.
- 4 Ieslēdziet Bluetooth funkciju savā mobilajā tālrunī.
↳ Austiņas divas minūtes paliek savienošanas pārī režīmā.
- 5 Savienojiet pārī austiņas ar mobilo tālruni. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju.

Savienošana pārī caur NFC (tuva darbības lauka sakariem)


- 1 Pārļiecinieties, vai jūsu tālrunī ir ieslēgta NFC funkcija un tālruņa ekrāns ir aktīvs.
- 2 Pielieciet savu tālruni austiņām tā, lai abu ierīču NFC uztveres zonas saskaras.
- 3 Savienojiet pārī austiņas ar mobilo tālruni. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu tālrunis ir aprīkots ar NFC funkciju un tā ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai jūsu mobilais tālrunis nav gaidstāves režīmā.
- NFC savienošana pārī ir piemērota tikai Android operētājsistēmām ar versiju 4.2 vai augstāku.
- Lai uzzinātu, kur ir izvietota jūsu mobila tālruņa NFC uztveres zona, skatiet sava mobila tālruņa lietošanas instrukciju.


Piemērā tālāk ir parādīts, kā savienot pārī austiņas ar mobilo tālruni.

- 1 Savā mobilajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju, izvēlieties Philips SHB6250.
- 2 Ja tiek prasīts, ievadiet austiņu paroli “0000” (četras nulles). Mobilajiem tālruņiem ar Bluetooth versiju 3.0 vai augstāku nav nepieciešams ievadīt paroli.

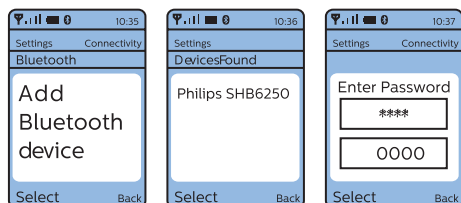

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Ieslēdziet savu mobilo tālruni/Bluetooth ierīci.
- 2 Nospiediet un turiet nospiešanu , lai ieslēgtu austiņas.
 - ↳ LED indikators mirgo zilā krāsā.
 - ↳ Austiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto mobilo tālruni/Bluetooth ierīci. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, tad austiņas mēģina savienoties ar priekšpēdējo savienoto ierīci.



Padoms

- Ja ieslēdzat savu mobilo tālruni/Bluetooth ierīci vai ieslēdzat Bluetooth funkciju tad, kad austiņas jau ir ieslēgtas, savienojiet savu mobilo tālruni/Bluetooth ierīci un austiņas manuāli.





Piezīme


- Ja austiņas piecu minūšu laikā nespēj savienoties ar nevienu Bluetooth ierīci, tad tās automātiski izslēgsies, lai taupītu baterijas enerģiju.

Zvanu un mūzikas atskaņošanas pārvaldība





Ieslēgšana/Izslēgšana

Uzdevums	Taustiņš	Darbība
Ieslēgt austiņas.		Nospieš un divas sekundes turēt nospiešanu.
Izslēgt austiņas.		Nospieš un četras sekundes turēt nospiešanu. <ul style="list-style-type: none">↳ Deg un izdziest baltais LED indikators.

Mūzikas atskaņošanas vadība

Uzdevums	Taustiņš	Darbība
Sākt vai pauzēt mūzikas atskaņošanu.		Nospieš vienreiz.
Noregulēt skaļumu.	Skaļuma/ieraksta kontrole VOL+/-	Nospieš vienreiz vai nospieš un turēt nospiešanu.
Pārlēkt uz priekšu.	Skaļuma/ieraksta kontrole ▶▶	Nospieš vienreiz.
Pārlēkt atpakaļ.	Skaļuma/ieraksta kontrole ◀◀	Nospieš divreiz.

Zvanu vadība

Uzdevums	Taustiņš	Darbība
Atbildēt uz zvanu/beigt zvanu.		Nospieš vienreiz. ↳ Viens pīkstiens.
Atteikt ienākošo zvanu.		Nospieš un divas sekundes turēt nospiešu. ↳ Viens garš pīkstiens.
Zvana laikā pārslēgt zvanītāju.	Skaļuma/ieraksta kontrole	Nospieš vienreiz. ↳ Viens pīkstiens.
Zvana laikā izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu.	 / 	Nospieš vienreiz. ↳ Viens pīkstiens.

Balss vadība

Uzdevums	Taustiņš	Darbība
Siri/Google Now.		Nospieš vienreiz.

Citi austiņu indikatora statusi

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci, kamēr tās ir gaidstāves režīmā vai kamēr jūs klausāties mūziku.	LED gaismiņa reizi 8 sekundēs mirgo zilā krāsā.
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī.	LED gaismiņa pamīšus mirgo baltā un zilā krāsā.

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci.	LED gaismiņa ātri mirgo zilā krāsā.
Zems baterijas enerģijas līmenis.	LED gaismiņa trīs reizes 2 minūšu un 30 sekunžu laikā nomirgo baltā krāsā, līdz baterija ir pilnībā izlādējusies.
Baterija ir pilnībā uzlādēta.	Baltā LED gaismiņa nedeg.

Austiņu nēsāšana

Noregulējiet galvas stīpu, lai tā atbilstu jūsu galvas izmēram.



Padoms

- Pēc lietošanas samaziniet austiņas ērtakai to uzglabāšanai.

5 Tehniskie dati

- 11 stundu atskaņošanas vai runāšanas laiks.
- 200 stundu darbības laiks gaidstāves režīmā.
- Standarta laiks baterijas pilnai uzlādei: 3 stundas.
- Atkārtoti uzlādējama litija polimēru baterija (200 mAh).
- Bluetooth 3.0, Bluetooth mono atbalsts (austiņu profils – HSP, brīvroku profils – HFP), Bluetooth stereo atbalsts (uzlabotais skaņas izplatīšanas profils – A2DP; audio/video tālvadības profils – AVRCP).
- Darbības diapazons: līdz 10 metriem.
- Digitālās atbalss un trokšņa samazināšana.
- Automātiska izslēgšanās.



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

6 Jūsu ievērbai

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem.

Atbilstības deklarācija ir pieejama tiešsaistē www.p4c.philips.com.

Šis produkts ir izstrādāts, pārbaudīts un izgatavots atbilstoši Eiropas radiosakaru un telekomunikāciju termināla iekārtu (R&TTE) direktīvai 1999/5/EK.

Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka bateriju nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Mēs stingri iesakām jums nogādāt savu ierīci oficiālā nolietoto ierīču savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai atbilstošs speciālists izņemtu atkārtoti uzlādējamo bateriju.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un atkārtoti uzlādējamās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.


Iebūvētās baterijas izņemšana



Piezīme

- Pirms izņemat iebūvēto bateriju, pārļiecinieties, vai austiņas ir atvienotas no USB uzlādes kabeļa.

Ja jūsu valstī nav atsevišķas elektronisko ierīču savākšanas/utilizācijas sistēmas, jūs varat palīdzēt aizsargāt apkārtējo vidi, pirms austiņu utilizācijas izņemot un pareizi izmetot bateriju.

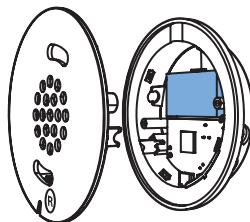

Atbilstība noteikumiem par elektromagnētiskajiem laukiem (EML)

Šī ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem attiecībā uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmes

Bluetooth

Bluetooth vārdiskā preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.

Siri

Siri ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google logotips ir Google Inc. reģistrētas preču zīmes.

7 Biežāk uzdotie jautājumi

Manas Bluetooth austiņas neieslēdzas.


Zems baterijas enerģijas līmenis.
Uzlādējiet austiņas.

Bluetooth austiņas neizdodas savienot pāri ar mobilo tālruni.

Bluetooth funkcija ir izslēgta. Ieslēdziet Bluetooth funkciju savā mobilajā tālrunī, kā arī ieslēdziet tālruni pirms ieslēdzat austiņas.

Savienošana pāri nedarbojas.

Pārliedzieties, vai austiņas ir savienošanas pāri režīmā.

- Izpildiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus (skatiet “Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni” 6. lpp.).
- Pirms atlaižat taustiņu , pārliedzieties, vai LED indikators pamīšus mirgo baltā un zilā krāsā. Neatļaidiet taustiņu, ja LED indikators ir nomirgojis tikai zilā krāsā.


Mobilais tālrunis neatrod austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar citu iepriekš savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus darbības diapazona.
- Savienošanas pāri atmiņa var būt atiestatīta, vai austiņas iepriekš tika savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pāri austiņas ar mobilo tālruni, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā (skatiet “Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni” 6. lpp.).

Tālrunī nedarbojas balss zvans vai atkalzvanīšana.

Iespējams, ka jūsu mobilais tālrunis neatbalsta šo funkciju.

Zvana laikā mani nevar dzirdēt.

Ir izslēgta mikroфона skaņa. Vienreiz nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu mikroфона skaņu.

Austiņas ir savienotas ar mobilo tālruni, kas ir aprīkots ar Bluetooth stereo funkciju, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju. Izvēlieties mūzikas atskaņošanu austiņās.

Skaņas kvalitāte ir slikta, un ir dzirdama čerkstoņa.

Bluetooth ierīce atrodas ārpus darbības diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai novāciet starp tiem esošos šķēršļus.

Ja straumēšana no mobilā tālruņa ir ļoti lēna, tad ir slikta skaņas kvalitāte, vai arī audiosatura straumēšana nedarbojas vispār.

Pārliedzieties, vai jūsu mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HSP/HFP, bet arī A2DP (skatiet “Tehniskie dati” 10. lpp.).


Mūzikas atskaņošana ir dzirdama, taču Bluetooth ierīcē to nav iespējams vadīt (piemēram, atskaņot/ paūzēt/ pārlekt uz priekšu/ atpakaļ).

Pārliedzieties, vai Bluetooth audioavots atbalsta AVRCP (skatiet “Tehniskie dati” 10. lpp.).

**Pēc “Google Now” lietošanas
mūzikas atskaņošana sākas mobilā
tālruņa skaļrunī, nevis austiņās, kaut
gan Bluetooth savienojums
joprojām ir aktīvs. Ko darīt?**

Vēlreiz nospiediet Siri/Google Now taustiņu, un mūzikas atskaņošana turpināsies austiņās.

**Kā es varu atjaunot visus sākotnējos
austiņu iestatījumus?**

Kad austiņas ir izslēgtas, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu taustiņu . Austiņas tiek ieslēgtas, ieiet savienošanas pārī režīmā un pēc tam atkal tiek izslēgtas. Ir atiestatīti oriģinālie ražotāja iestatījumi.

**Turpmākam atbalstam, lūdzu,
apmeklējiet
www.philips.com/support.**



2016 © Gibson Innovations Limited.
Visas tiesības patur autors.


Šo produktu ir ražojis un tas tiek pārdots ar
Gibson Innovations Ltd. atbildību, un Gibson
Innovations Ltd. ir garantijas sniedzējs attiecībā
uz šo produktu.

Philips un Philips vairoga emblēma ir
Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes,
un Gibson Innovations Limited tās izmanto
saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

UM_SHB6250_00_EN_V2.0

C € 0890



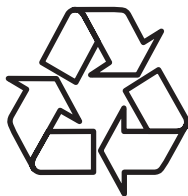

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>