

РЪКОВОДСТВО за бърз старт

BG

Philips Tapster

Bluetooth стерео слушалки

SHB7110



Добре дошли!

Отделете 2 минути за това Ръководство за бърз старт, за да преминете най-бързо към безжична музика и разговори.

За пълното ръководство за потребителя проверете на компактдиска.

Приятно прекарване!

Свържете в двойка слушалките, преди да ги използвате

1

Заредете новите си слушалки Philips.
Уверете се, че захранването е изключено.




2

Включете мобилния телефон.
Уверете се, че Bluetooth е включено.




3

Натиснете и задръжте  на дясната слушалка, докато светодиода започне да мига с редуване на червено и синьо.



4

Свържете в двойка слушалките с мобилния телефон. Примерно свързване в двойка е показано по-долу. Въведете "0000", ако бъде поискан PIN код.

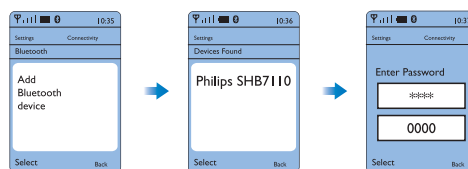


За подробности проверете в ръководството на мобилния телефон.

Регулирайте слушалките си


1

Изберете своя размер на гумено тяло за най-добро прилягане и оптимално изпълнение на звука.

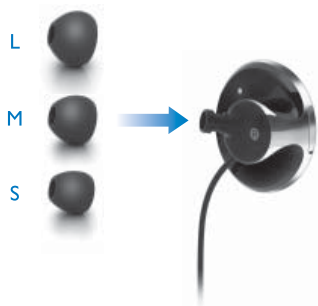

2

Поставете микрослушалката в ухото си и завъртете слушалките за плтно прилягане.

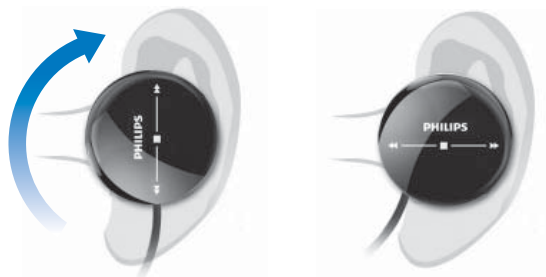

3

Прекарайте свързващия кабел зад врата и поставете втората микрослушалка.



Допълнителна


За още по-здраво прилягане поставете окачалката за ухо.



A. Вкарайте сферичния шарнир.
B. Завъртете окачалката, според ухото.
Плъзнете окачалката върху ухото.
Следвайте стъпки 2 и 3 по-горе.

Използване на сензорните бутони

1

Включете слушалките.
(Натиснете  на дясната слушалка,
докато светодиода светне в синьо.)

2

Сложете си слушалките.


3

Тактилните сензори са активни само
когато микрослушалките са в ушите ви.
Слушайте да чуете тона на активиране.

4


Докоснете повърхността на лявата или дясната
микрослушалка, за да управлявате слушалките.

Сензорна повърхност

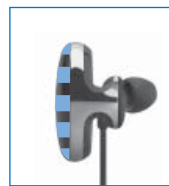

Движения

- Чукване - чукнете по повърхността
- Двукратно чукване - чукнете по повърхността два пъти бързо
- ▬ Натискане - натиснете и задръжте за около 1 секунда

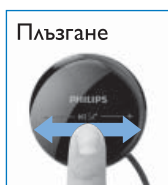

- ↔ плъзнете пръст напред или назад по повърхността на слушалката

Ляво



Дясно



Мощност

няма данни

Вкл./изкл.

Натискане 

Музика

Стоп	▬
Следваща песен/ предишна песен	↔
FullSound (естествени/ динамични басы)	•• докато свири музика

Възпроизвеждане/пауза	•
Сила на звука нагоре/надолу	↔

Повиквания

няма данни

Отговаряне на повикване	•
Затваряне/отказване на повикване	▬
Сила на звука нагоре/надолу	↔
Повторно набиране на последния номер	••
Активиране на гласово набиране	▬
прехвърляне на повикването към телефон/слушалки	Изваждане/поставяне на микрослушалката
Заглушаване на микрофона	•• по време на разговор

Издание	Проблем	Съвет
Bluetooth слушалките не се включват.	Батерията е изтощена.	Заредете своите Bluetooth слушалки.
Няма връзка към мобилния телефон.	Bluetooth е изключено.	Включете Bluetooth на мобилния телефон и включете слушалките след включването на телефона.
Слушалките излизат от ухото/не прилягат добре.	Микрослушалката не става.	Поставете микрослушалка с подходящ размер в ухото и проверете на стр. 2 за движението за поставяне с вкарване и завъртане. За допълнителна стабилност опитайте окачалката за ухо.
Сензорните бутони не работят.	Включено е автоматичното заключване при изваждане от ухото.	Сензорните бутони работят само след като слушалките се поставят в ухото. Слушайте, за да чуете възходящия звук на активиране, когато поставяте всяка микрослушалка. Ако не чуete възходящия звук на активиране, опитайте отново да поставите микрослушалката.
Сензорните бутони са прекалено чувствителни/не са достатъчно чувствителни.	Непознаване на работата със сензорните бутони.	През първите няколко минути може слушалките със сензорни бутони може да ви се сторят неудобни. Чувствителността на сензорните бутони е настроена за широк кръг потребители. Може да са необходими няколко минути "обучение" с вашите слушалки, за да свикнете с новите бутони.
Мобилният телефон не може да открие слушалките.	Слушалките може да са били свързани в двойка с друго устройство.	Изключете свързаното в момента устройство или го извадете извън обхват.
	Свързването с двойка може да е отменено или слушалките да са били свързани в двойка с друго устройство.	Започнете процеса на свързване в двойка, както е описано в това ръководство за потребителя.
Гласовото или повторното набиране не работят.	Вашият мобилен телефон може да не поддържа тази функция.	
Слушалките са свързани към телефон, подходящ за Bluetooth стерео (профил A2DP), но музиката може да се слуша само през високоговорителя на телефона.	Телефонът може да има опция за избор за слушане на музика или през високоговорителя, или през слушалките.	Проверете в ръководството за потребителя на телефона как да прехвърлите музиката към слушалките.
Аудио качеството при поточно предаване от телефона е много ниско или аудио поточното предаване не работи изобщо.	Телефонът може да не е съвместим с Bluetooth стерео (профил A2DP) и да поддържа само Bluetooth моно (профил HSP/HFP).	Проверете съвместимостта на телефона.
Аудио качеството е лошо и се чуват пукащи шумове.	Източникът на Bluetooth аудио е извън обхват.	Намалете разстоянието между слушалките и източника на Bluetooth аудио или премахнете препятствията между тях.
Чувам, но не мога да управлявам музиката (например превъртането напред/назад).	Музикалното устройство не поддържа тази функция (профил AVRCP).	Проверете в ръководството за потребителя за вашия аудио източник.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Electronics N.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For an optimal experience register your product at www.philips.com/welcome

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.