

Guía de configuración rápida

ES

Philips Tapster

Auriculares estéreo Bluetooth

SHB7110



Bienvenido/a

Dedique un par de minutos a esta guía de configuración rápida para poder acceder rápidamente a música y llamadas inalámbricas.


Para ver el manual de usuario completo, consulte el CD.

Disfrute

Emparejamiento de los auriculares antes de utilizarlos

1

Cargue sus nuevos auriculares Philips.
Compruebe que la alimentación está desconectada.

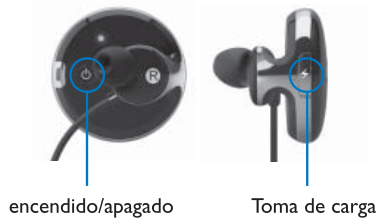


2

Encienda el teléfono móvil.
Compruebe que la función *Bluetooth* está activada.




3

Mantenga pulsado el botón de  del auricular derecho hasta que el indicador LED empiece a parpadear en rojo y azul alternadamente.



4

Empareje los auriculares con el teléfono móvil.
A continuación se muestra un emparejamiento de ejemplo.
Si se le solicita un número PIN, introduzca el "0000".

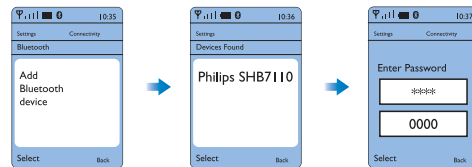


Consulte el manual de usuario del teléfono para obtener más detalles.

Cómo ponerse los auriculares


1

Seleccione el tamaño de almohadilla que mejor se ajuste para conseguir un rendimiento de sonido óptimo.

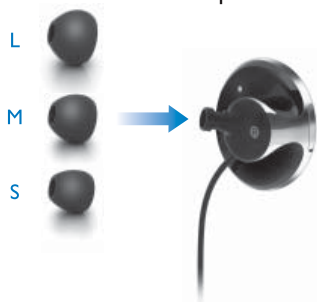

2

Póngase el auricular en la oreja y gírelo hacia atrás hasta conseguir un ajuste cómodo.

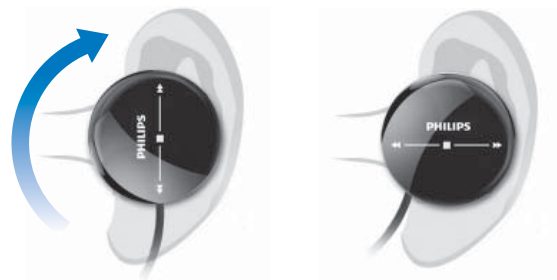

3

Pase el cable de conexión por detrás del cuello y póngase el segundo auricular.



Opcional


Para fijar con más seguridad los auriculares, colóqueles el gancho de oreja.



A. Introduzca la conexión esférica.
B. Gire el gancho para ajustarlo a la oreja.
Deslice el gancho sobre la oreja.
Siga los pasos 2 y 3 anteriores.

Uso de los controles táctiles

1

Encienda los auriculares.
(Pulse el botón de  en el auricular derecho hasta que el indicador LED se encienda en azul).

2

Póngase los auriculares.

3

Los sensores táctiles sólo están activos cuando los auriculares están puestos en las orejas.
Espere a escuchar el tono de activación.

4

Toque la superficie del auricular izquierdo o derecho para controlar los auriculares.

Superficie táctil



Movimientos

- **Tocar:** toque la superficie
- **Tocar dos veces:** toque la superficie dos veces rápidamente
- **Pulsar:** pulse y mantenga pulsado durante 1 segundo aproximadamente
- ↔ **Deslizar:** Deslice el dedo hacia adelante o hacia atrás por la superficie del auricular



Izquierdo



Derecho



Alimentación

No disponible

Encendido/apagado

Pulsar 

Música

Parar	—	Reproducir / pausa	•
Siguiente canción / canción anterior	↔	Volumen arriba / abajo	↔
FullSound (graves dinámicos / naturales)	•• durante la reproducción de música		

Llamadas

No disponible

Responder llamada	•
Colgar / rechazar llamada	—
Volumen arriba / abajo	↔
Volver a marcar el último número	••
Activar marcación por voz	—
transferir la llamada al teléfono/ a los auriculares	Quitarse / ponerse el auricular
Silenciar micrófono	•• durante una llamada

Descripción	Problema	Consejo
Los auriculares Bluetooth no se encienden.	El nivel de batería es muy bajo.	Cargue los auriculares Bluetooth.
No hay conexión con el teléfono móvil.	Bluetooth desactivado.	Active la función Bluetooth del teléfono móvil y encienda los auriculares después de encender el teléfono.
Los auriculares se salen de la oreja o no encajan correctamente.	El auricular no encaja.	Póngase el auricular con el tamaño correcto en cada oreja y consulte en la página 2 el movimiento insertar y girar. Pruebe con el gancho de oreja para un mejor ajuste.
Los controles táctiles no funcionan.	Bloqueo automático activado.	Los controles táctiles sólo funcionarán una vez que los auriculares estén puestos en la oreja. Debe escuchar el sonido de activación ascendente al insertar cada auricular. Si no oye el sonido de activación, intente ponerse de nuevo el auricular.
Los controles táctiles son demasiado sensibles o no son lo suficientemente sensibles.	Desconocimiento de los controles táctiles.	Durante los primeros minutos, los controles táctiles de los auriculares pueden parecer extraños. La sensibilidad de los controles táctiles se ha configurado para ajustarse a diversos usuarios. Es posible que tenga que pasar unos minutos de "aprendizaje" con los auriculares para acostumbrarse a los nuevos controles.
El teléfono móvil no encuentra los auriculares.	Los auriculares pueden estar conectados a otro dispositivo emparejado previamente.	Apague el dispositivo actualmente conectado o sáquelo del área de alcance.
	Es posible que los emparejamientos se hayan restablecido o que los auriculares se hayan emparejado previamente con otro dispositivo.	Inicie el proceso de emparejamiento tal y como se describe en este manual.
La llamada o marcación por voz no funciona.	Es posible que el teléfono móvil no disponga de esta función.	
Los auriculares están conectados a un teléfono con Bluetooth estéreo (perfil A2DP), pero la música se reproduce sólo en el altavoz del teléfono.	El teléfono puede tener la opción de escuchar música a través del altavoz o auriculares.	Consulte en la guía de usuario del teléfono cómo transferir música a los auriculares.
La calidad de sonido al transmitirlo desde el teléfono es muy baja o el sonido no se transmite.	Es posible que el teléfono no sea compatible con Bluetooth estéreo (perfil A2DP) y que sólo admita Bluetooth mono (perfil HSP/HFP).	Consulte la compatibilidad del teléfono.
La calidad de sonido es baja y se puede oír ruido de crepitación.	La fuente de audio Bluetooth está fuera del alcance.	Reduzca la distancia entre los auriculares y la fuente de audio Bluetooth, o bien, elimine los obstáculos entre ellos.
Escucho pero no puedo controlar la música del dispositivo (por ejemplo, saltar hacia adelante/atrás).	El dispositivo de música no admite esta función (perfil AVRCP).	Consulte el manual de usuario de la fuente de sonido.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Electronics N.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For an optimal experience register your product at www.philips.com/welcome

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.