

Kiiralustusjuhend

ET

Philips Tapster

Bluetooth-liidesega stereokuularid

SHB7110



Tere tulemast!

Kiiremaks juhtmeta muusika kuulamiseks ja kõnede tegemiseks kulutage kaks minutit selle kiiralustusjuhendiga tutvumiseks


Täieliku kasutusjuhendi leiate CD-plaadilt.

Nautige!

Enne peakomplekti kasutamist moodustage sellega paar


1

Laadige uus Philips peakomplekt.
Veenduge, et toide oleks välja lülitatud.

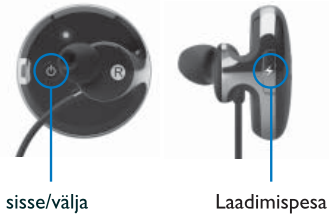


2

Lülitage oma mobiiltelefon sisse.
Veenduge, et Bluetooth oleks sisse lülitatud.

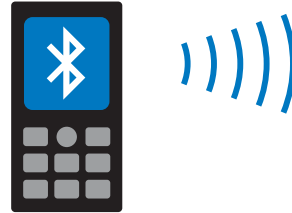


3

Vajutage parema kõrvaklapi nuppu , kuni LED-märgutuli hakkab vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma.



4

Moodustage peakomplekti ja mobiiltelefoni paar.
Paarimoodustamise näide on toodud allpool.
Kui nõutakse PIN-koodi, siis sisestage „0000“.

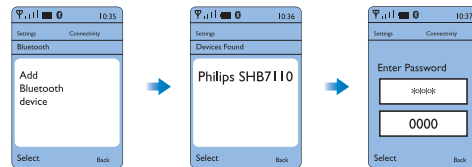


Üksikasju lugege telefoni kasutusjuhendist.

Peakomplekti sobitamine


1

Valige parima sobivuse ja optimaalse helitugevuse saavutamiseks sobiva suurusega otsikud.

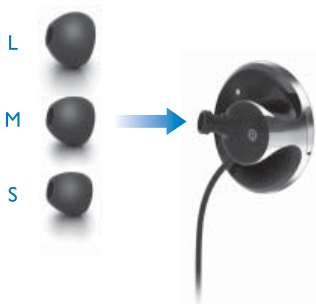

2

Sisestage kõrvaklapi otsik kõrva ja liugistega sisestamiseks keerake peakomplekti tahapoole.

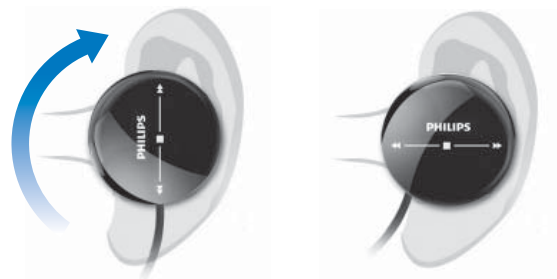


3

Viige ühendusjuhe kaela tagant mööda ja sisestage teine kõrvaklapp.



Valikuline tarvik


Eriti tugeva kinnituse tagamiseks pange kõrvakonks külge.

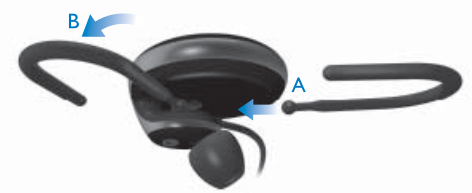

A. Sisestage kuulligend.
B. Kõrvaga sobitamiseks keerake konksu.
Libistage konks üle kõrva.
Järgige ülal kirjeldatud samme 2 ja 3.

Puutetundliku juhtseadme kasutamine

1

Lülitage peakomplekt sisse.
(Vajutage parema kõrvaklapi  nuppu, kuni LED-märgutuli hakkab siniselt põlema.)

2

Pange peakomplekt pähe.

3

Puutetundlikud sensorid on ainult siis aktiivsed, kui kõrvaklapi otsikud on kõrva sisestatud. Kuulake aktiveerimistooni.

4


Peakomplekti juhtimiseks puudutage vasakut või paremat kõrvaklappi.

☰ Puutetundlik pind



Liigutused

- Koputus
Koputage pinnale
- Kaksikkoputus
Koputage kiiresti kaks korda pinnale
- Vajutus
Vajutage ja hoidke sõrme umbes ühe sekundi jooksul all
- ↔ Libistage sõrme kõrvaklapi pinda mööda edasi-tagasi

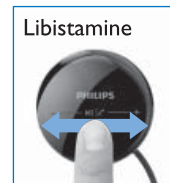

Vasak



Parem



Võimsus

Funktsioonid puuduvad

Sisse/välja

Vajutage 

Muusika

Stopp	—
Järgmine / eelmine lugu	↔
FullSound (loomulik / dünaamiline bass)	•• muusika esitamise ajal

Esitus / paus	•
Helitugevus üles / alla	↔

Kõned

Funktsioonid puuduvad

Vastake kõnele	•
Lõpetamine / kõnest keeldumine	—
Helitugevus üles / alla	↔
Viimase nr kordusvalimine	••
Häälvalimise aktiveerimine	—
Kõne suunamine telefoni / peakomplekti	Eemaldage / sisestage kõrvaklapi otsik
Summutage mikrofoni	•• kõne ajal

Mudel	Probleem	Soovitus
Ei saa Bluetooth-liidesega peakomplekti sisse lülitada.	Aku on täiesti tühi.	Laadige Bluetooth-liidesega peakomplekt.
Puudub ühendus mobiiltelefoniga.	Bluetooth-funktsioon on välja lülitatud.	Lülitage oma mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon sisse ja pärast telefoni sisselülitamist peakomplekt sisse.
Peakomplekt kukub kõrvast välja / ei kin- nitu korralikult.	Kõrvaklapi otsik ei sobi.	Valige kummagi kõrva jaoks õige suurusega kõrvak- lapi otsik ja lugege lk 2 sisesta ja keera liigutuse ko- hta. Proovige eriti kindlaks kinnituseks kõrvakonksu.
Puutetundlik juhtseade ei tööta.	On aktiveeritud kõrvast-väljas automaatne lukustus.	Puute- ja liikumistundlikud juhtseadmed töötavad ainult siis, kui on kõrva sisestatud. Kõrvaklapi otsiku sisestamisel kuulete tõusvat aktiveer- imistooni. Kui te ei kuule aktiveerimistooni, siis sisestage kõrvaklapi otsik uuesti kõrva.
Puutetundlikud juhtseadmed on liiga tundlikud või pole piisavalt tundlikud.	Puutetundlike juhtseadmete tundmaõppimine.	Esimestel minutitel võite leida, et peakomplekti puutetundlikud juhtseadmed on kohmakad. Puutetundlike juhtseadmete tundlikkus on seadistatud paljude klientide tarbeks. Peakomplekti tundmaõppimisel võivad kuluda mõned minutid, et uute juhtseadmetega harjuda.
Mobiiltelefon ei leia peakomplekti üles.	Võimalik, et peakomplekt on ühendatud teise varem paariühendatud seadmega.	Lülitage hetkel külgeühendatud seade välja või teisaldage väljapoole toimimispiirkonda.
	Ühendatud paarid lähtestati või peakomplekt oli varem teise seadmega paari ühendatud.	Alustage uuesti selles kasutusjuhendis kirjeldatud paarimoodustamise toimingut.
Häälvalimine või kordusvalimine ei toimi.	Võimalik, et te mobiiltelefon ei toeta seda funktsiooni.	
Peakomplekt on küll ühendatud Bluetoothi stereot (A2DP-profiil) toetava telefoniga, kuid muusikat esita- takse ainult telefoni kõlarist.	Võimalik, et telefonil on suvand kõlari või peak- omplekti kaudu muusika kuulamiseks.	Lugege oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist, kuidas muusikasaade suunata peakomplekti.
Voogedastuse ajal on heli kvaliteet halb või heli voogedastus ei toimi üldse.	Võimalik, et mobiiltelefon ei ühildu Bluetoothi stereorežiimiga (A2DP-profiil) ja toetab ainult Bluetoothi monorežiimi (HSP- / HFP-profiil).	Kontrollige oma telefoni ühilduvust.
Heli pole kvaliteetne ja kuulda on pragisevat häält.	Bluetoothi heliallikas asub väljaspool tegevusraadiust.	Vähendage peakomplekti kaugust Bluetooth-heli- allikani või eemaldage nendevahelised takistused.
Ma kuulen, kuid ei saa oma seadme muusikat seadistada (nt ettepoole/ta- hupoole vahelejätmine).	Muusikaseade ei toeta seda funktsiooni (AVRCP-profiil).	Lugege oma heliallika kasutusjuhendit.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Electronics N.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For an optimal experience register your product at www.philips.com/welcome

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their
respective owners.

