

# Pikaopas

Philips Tapster

Bluetooth-stereokuulokkeet

SHB7110

FI



## Tervetuloa!

Kahdessa minuutissa opit tästä pikaoppaasta, miten voit kuunnella musiikkia ja soittaa ja vastaanottaa puheluita langattomasti.


Käyttöopas on CD-levyllä.

## Käyttö

# Muodosta pariiliitos, ennen kuin käytät kuulokkeita


1

Lataa uudet Philips-kuulokkeesi.  
Varmista, että virta on katkaistu.

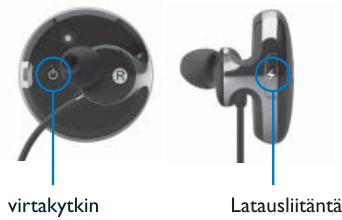

2

Käynnistä matkapuhelin.  
Varmista, että Bluetooth on käytössä.

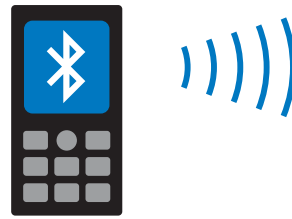


3

Paina oikean kuulokkeen virtapainiketta,  
kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua vuoro-  
tellen punaisena ja sinisenä.



4

Muodosta pariiliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen  
välille. Esimerkkipariiliitos näkyy alla.  
Jos PIN-koodi tarvitaan, valitse 0000.

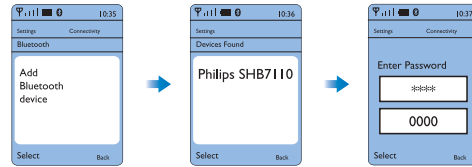


Katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta.

## Sovita kuulokkeet


1

Valitse itsellesi sopivin kumityynyyn koko.

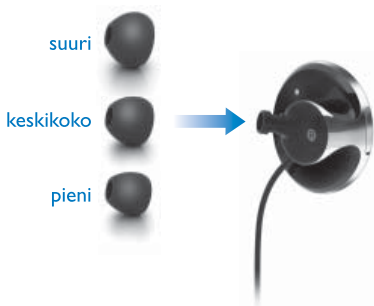

2

Aseta kumityyny korvaasi ja käännä kuuloketta  
taaksepäin, jotta se istuu mukavasti.

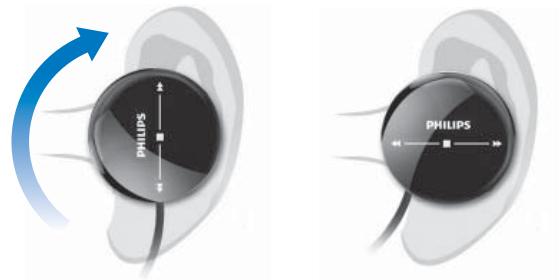

3

Kierrä liitosjohto niskan takaa ja aseta toinen  
kuuloke korvaan.



### Valinnainen

Käyttämällä korvakoukkuja voit varmistaa, että  
kuulokkeet pysyvät paikoillaan.



- A. Aseta pallonivel paikalleen.
- B. Käänä koukku korvaa kohti.  
Vedä koukku korvan yli.  
Noudata kohtia 2 ja 3 kuten edellä.

# Kosketusohjauksen käyttäminen

1

Kytke kuulokkeisiin virta.  
(Paina oikean kuulokkeen virtapainiketta, kunnes LED-merkkivalo syttyy sinisenä.)

2

Aseta kuulokkeet korviin.

3

Kosketusanturit ovat käytössä ainoastaan, kun kuulokkeet ovat korvissa.

4

Voit hallita kuulokkeita koskettamalla vasemman tai oikean kuulokkeen pintaa.

## Kosketusherkkä pinta



## Liikkeet

- Napautus napauta pintaa
- Kaksoisnapautus napauta pintaa kaksi kertaa nopeasti
- Painallus paina noin 1 sekunnin ajan



- ↔ liu'uta sormea eteen- tai taaksepäin kuulokkeen pinnalla

## Vasen



## Oikea



## Virta

n/a

Päälle/Pois

Paina

## Musiikki

Pysäytys	—
Seuraava kappale / edellinen kappale	↔
FullSound (luonnollinen / dynaaminen basso)	•• musiikin toistamisen aikana

Toista / keskeytä	•
Äänenvoimakkuus ylös / alas	↔

## Puhelut

n/a

Vastaaminen puheluun	•
Puhelun lopettaminen / hylkääminen	—
Äänenvoimakkuus ylös / alas	↔
Valitse viimeisin numero uudelleen	••
Äänivalinnan aktivoiminen	—
Puhelun siirtäminen puhelimeen / kuulokkeisiin	Aseta / poista kuuloke
Mikrofonin mykistäminen	•• puhelun aikana

Asia	Ongelma	Vihje
<b>Virta ei kytkeydy Bluetooth-kuulokkeisiin.</b>	Akun virta on erittäin vähissä.	Lataa Bluetooth-kuulokkeet.
<b>Ei yhteyttä matkapuhelimeen.</b>	Bluetooth-ominaisuus on poistettu käytöstä.	Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessa ja kytke kuulokkeisiin virta, kun olet kytkenyt virran matkapuhelimeen.
<b>Kuuloke ei pysy korvassa.</b>	Kumityyny ei istu korvaan.	Valitse kumpaankin korvaan sopiva kumityyny ja katso kuulokkeiden asetusohje sivulta 2. Korvakoukuilla voit parantaa kuulokkeiden pysymistä paikoillaan.
<b>Kosketusohjaus ei toimi.</b>	Automaattilukitus on käytössä, koska kuulokkeet eivät ole korvissa.	Kosketusohjaus toimii ainoastaan, kun kuulokkeet ovat korvissa. Kuuntele nousevaa aktivointiääntä, kun asetat kuulokkeet korviin. Jos et kuullut aktivointiääntä, kokeile asettaa kuuloke uudelleen.
<b>Kosketusohjaus on liian herkkä / ei ole tarpeeksi herkkä.</b>	Kosketusohjaus tuntuu vieraalta.	Ensimmäisten minuuttien ajan kuulokkeiden kosketusohjaus ei ehkä tunnu kätevältä. Kosketusohjaus on määritetty tarpeeksi herkäksi useimmille käyttäjille. Totuttautuminen kuulokkeiden käyttämiseen saattaa kestää muutaman minuutin.
<b>Matkapuhelin ei löydä kuulokkeita.</b>	Kuulokkeista on ehkä yhteys laitteeseen, jonka kanssa on muodostettu pariliitos aikaisemmin.  Pariliitokset on ehkä nollattu, tai kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen välille on muodostettu pariliitos aikaisemmin.	Katkaise virta liitetystä laitteesta tai vie laite toimintasäteen ulkopuolelle.  Aloita pariliitoksen muodostaminen tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
<b>Äänivalinta tai uudelleenvalinta ei onnistu.</b>	Matkapuhelin ei ehkä tue tätä toimintoa.	
<b>Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-stereo puhelimeen (A2DP-profiili), mutta musiikki kuuluu ainoastaan puhelimen kaiuttimesta.</b>	Puhelimesta voi olla mahdollisuus valita musiikin kuunteleminen kaiuttimen tai kuulokkeiden kautta.	Katso puhelimen käyttöoppaasta, miten musiikki siirretään kuulokkeisiin.
<b>Puhelimen suoratoistoäänen laatu on erittäin huono tai äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.</b>	Puhelin ei ehkä tue Bluetooth-stereoääntä (A2DP-profiili), vaan ainoastaan Bluetooth-monoääntä (HSP/HFP-profiili).	Tarkista puhelimenyhteensopivuus.
<b>Äänen laatu on heikko, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.</b>	Bluetooth-äänilähde ei ole toiminta-alueella.	Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-äänilähde lähemmäs toisiaan tai poista niiden välillä olevat esteet.
<b>Voin kuunnella laitteen musiikkia mutten hallita sitä (kuten siirtyä eteen- tai taaksepäin).</b>	Musiikkilaitte ei tue tätä toimintoa (AVRCP-profiili).	Tarkista asia äänilähteen käyttöoppaasta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Electronics N.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For an optimal experience register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.