

# Guida rapida

Philips Tapster

Cuffie stereo Bluetooth

SHB7110

IT



## Benvenuto

Per l'utilizzo in modalità wireless di file musicali e chiamate, sono sufficienti 2 minuti per leggere questa guida di avvio rapido.

Per il manuale dell'utente completo, fare riferimento al CD.

## Divertiti!

# Associazione delle cuffie prima dell'utilizzo

1

Caricare le cuffie Philips.  
Assicurarsi che l'alimentazione non sia attiva.




Accensione/spengimento


Presa di ricarica

2

Accendere il telefono cellulare.  
Verificare che la modalità Bluetooth sia attiva.

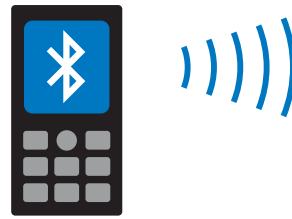

3


Tenere premuto il pulsante  sull'auricolare destro fino a che il LED non inizia a lampeggiare con luce rossa e blu alternata.



LED

4

Associare le cuffie con il telefono cellulare. Di seguito viene riportato un esempio di associazione. Se viene richiesto un codice PIN, immettere le cifre "0000".

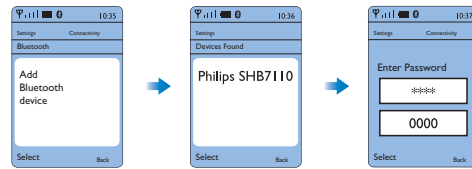


Per informazioni specifiche, consultare il manuale dell'utente del cellulare.

# Come indossare le cuffie

1

Selezionare i giusti cuscinetti per una migliore vestibilità e per prestazioni audio ottimali.

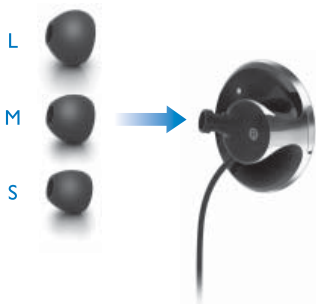


3

Spostare il cavo di collegamento sulla nuca e inserire il secondo auricolare.




2

Posizionare gli auricolari all'interno dell'orecchio e ruotare le cuffie all'indietro per una perfetta vestibilità.

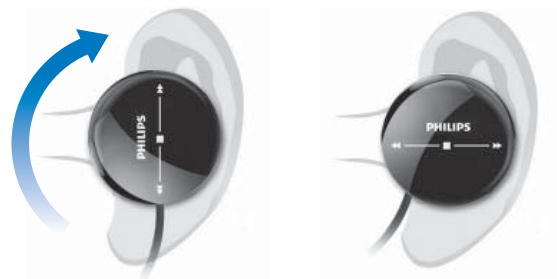

## Opzionale


Per una perfetta aderenza, collegare il supporto per l'orecchio.

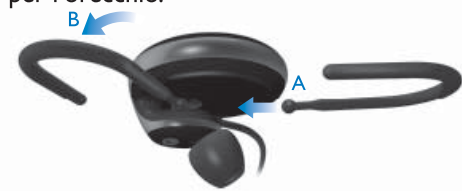

- A. Inserire il raccordo a sfera.
- B. Ruotare il supporto per l'orecchio per migliorare l'aderenza. Far scorrere il supporto sull'orecchio. Seguire i passaggi 2 e 3 indicati sopra.

# Utilizzo dei comandi tattili

1

Accendere le cuffie  
(premere il pulsante  sull'auricolare destro  
fino a quando le luci a LED diventano blu).

2

Indossare le cuffie.

3

I sensori tattili sono attivi solo quando gli  
auricolari sono stati inseriti nelle orecchie.  
Attendere il tono di attivazione.

4

Toccare la superficie dell'auricolare sinistro o  
destro per controllare le cuffie.

## ☰ Superficie sensibile al tatto



## Movimenti

- Pressione breve:  
premere brevemente una  
volta sulla superficie
- Doppia pressione breve:  
premere brevemente sulla  
superficie due volte di seguito
- ▬ Pressione:  
tenere premuto per circa  
1 secondo
- ↔ Far scorrere un dito  
in avanti o indietro sulla  
superficie dell'auricolare



## Sinistro



## Destro



## Alimentazione

N/A

On/off

Premere 

## Musica

Stop	▬	Play / Pause	•
Brano successivo / precedente	↔	Volume Su / Giù	↔
FullSound (Natural / Dynamic bass)	•• Premere due volte brevemente durante la riproduzione musicale		

## Appels téléphoniques

N/A

Risposta a una chiamata	•
Termine / rifiuto di una chiamata	▬
Volume Su / Giù	↔
Ricomposizione dell'ultimo numero	••
Attivazione della chiamata vocale	▬
Trasferimento della chiamata a telefono / cuffie	Rimuovere/indossare gli auricolari
Disattivazione del microfono	•• Premere brevemente due volte durante la chiamata

Sintomo	Causa	Suggerimento
<b>Le cuffie Bluetooth non si accendono.</b>	La carica della batteria è molto bassa.	Caricare le cuffie Bluetooth.
<b>Connessione al telefono cellulare assente.</b>	Bluetooth non attivo.	Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare e accendere le cuffie dopo aver acceso il telefono.
<b>Le cuffie cadono o non possono essere indossate correttamente.</b>	Gli auricolari non possono essere indossati correttamente.	Scegliere le giuste dimensioni dell'auricolare per ciascun orecchio e consultare la pagina 2 per le operazioni di "inserimento e regolazione". Per migliorare l'aderenza, utilizzare il supporto per l'orecchio.
<b>I comandi tattili non funzionano.</b>	Inserimento della funzione di blocco automatico quando le cuffie non sono indossate.	I comandi sensibili al tatto funzionano solo quando le cuffie si trovano sull'orecchio. Verificare che venga emesso un suono crescente di attivazione quando si indossano i singoli auricolari. Nel caso in cui non venga emesso alcun suono, provare a indossare nuovamente gli auricolari.
<b>I comandi tattili sono troppo/troppo poco sensibili.</b>	Scarsa familiarità con i comandi tattili.	Per i primi minuti, i comandi tattili delle cuffie possono risultare di difficile utilizzo. La sensibilità dei comandi tattili è stata impostata in modo da adattarsi ad alcuni tipi di utente. Per poter utilizzare al meglio i nuovi comandi potrebbero essere quindi necessari alcuni minuti di "allenamento".
<b>Il telefono cellulare non rileva le cuffie.</b>	Le cuffie potrebbero essere connesse a un dispositivo già associato in precedenza.  Le associazioni potrebbero essere state reimpostate oppure le cuffie sono state associate in precedenza con un altro dispositivo.	Spegnere il dispositivo a cui sono connesse le cuffie o spostarlo al di fuori del raggio d'azione.  Avviare il processo di associazione descritto in questo manuale dell'utente.
<b>La composizione/ricomposizione vocale non funziona.</b>	Il telefono cellulare in uso potrebbe non supportare questa funzione.	
<b>Le cuffie sono collegate a un telefono cellulare dotato di tecnologia stereo Bluetooth (profilo A2DP), ma la musica viene riprodotta solo dagli altoparlanti del telefono.</b>	Il telefono cellulare potrebbe utilizzare la funzione che consente di ascoltare la musica tramite altoparlanti o cuffie.	Controllare sul manuale dell'utente come trasferire la musica alle cuffie.
<b>La qualità audio durante la riproduzione in streaming dal telefono è molto bassa oppure lo streaming audio non funziona.</b>	Il telefono potrebbe non supportare la tecnologia stereo Bluetooth (profilo A2DP), ma solo quella Bluetooth mono (profilo HSP/HFP).	Verificare la compatibilità del proprio telefono.
<b>La qualità audio è bassa e disturbata.</b>	La sorgente audio Bluetooth è fuori portata massima.	Ridurre la distanza tra le cuffie e la sorgente audio Bluetooth oppure rimuovere gli ostacoli fra i due dispositivi.
<b>Il dispositivo consente di ascoltare la musica ma non di controllarla (ad esempio di andare avanti/indietro).</b>	Il dispositivo non supporta questa funzione (profilo AVRCP).	Consultare il manuale dell'utente del dispositivo audio.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Electronics N.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For an optimal experience register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

