

Skrócona instrukcja obsługi

PL

Philips Tapster

Zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth
SHB7110



Witamy!

Poświęć 2 minuty na zapoznanie się ze skróconą instrukcją obsługi – najkrótszą drogą do bezprzewodowego odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów.

Pełna wersja instrukcji obsługi znajduje się na płycie CD.

Dobrej zabawy!

Sparuj zestaw słuchawkowy przed pierwszym użyciem


1

Naładuj zestaw słuchawkowy Philips.
Upewnij się, że zestaw jest wyłączony.




2

Włącz telefon komórkowy.
Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona.

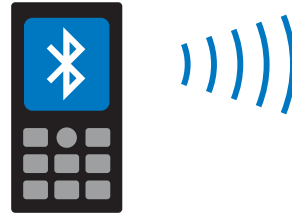


3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na prawym elemencie dousznym do momentu, gdy wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.



4

Sparuj zestaw słuchawkowy z telefonem komórkowym. Poniżej przedstawiono przykład procesu parowania. Jeśli konieczne będzie podanie numeru PIN, wprowadź kod „0000”.

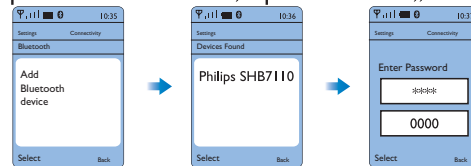


Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telefonu.

Założ zestaw słuchawkowy


1

Wybierz najlepiej dopasowany rozmiar nasadki, pozwalający na uzyskanie optymalnej jakości dźwięku.

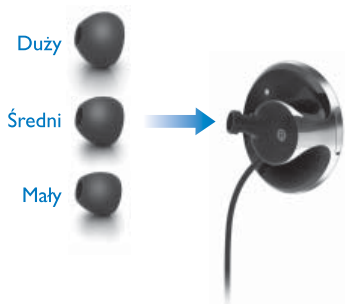

2

Umieść element douszny w uchu i dla lepszego dopasowania obróć zestaw słuchawkowy do tyłu.

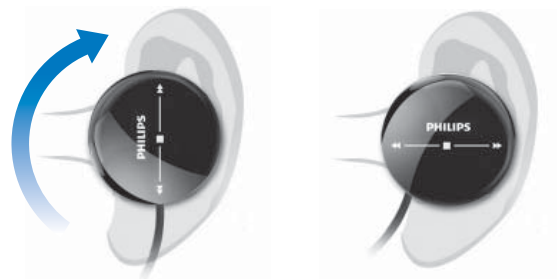

3

Założ przewód łączący na tylną część szyi i włóż do ucha drugi element douszny.



Opcjonalne


Założ nakładki na uszy, aby cieszyć się wyjątkowo bezpiecznym zamocowaniem słuchawek.



- A. Włóż kulkę do złącza kulkowego.
 - B. Obróć nakładkę, dopasowując ją do ucha. Przesuń nakładkę nad uchem.
- Wykonaj czynności 2 i 3, jak powyżej.

Korzystanie z dotykowych elementów sterujących

1

Włącz zestaw słuchawkowy.
(Naciśnij przycisk  na prawym elemencie dousznym do momentu, gdy wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko).

2

Założ zestaw słuchawkowy.

3

Czujniki dotykowe są aktywne wyłącznie wtedy, gdy elementy douszne znajdują się w uszach. Nasłuchuj odgłosu aktywacji.

4


Dotknij powierzchni lewej lub prawej słuchawki, aby sterować zestawem słuchawkowym.

Powierzchnia dotykowa



Ruchy

- Dotknij
Dotknij powierzchni
- Dotknij dwukrotnie
Dotknij szybko powierzchni dwa razy
- Naciśnij
Naciśnij i przytrzymaj przez około 1 sekundę

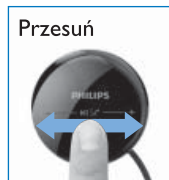

- ↔ Przesuń palec do przodu lub do tyłu po powierzchni słuchawki

Lewa



Prawa



Moc

n.d.

On/Off (wł./wył.)

Naciśnij przycisk 

Muzyka

Zatrzymanie	—
Następny utwór / poprzedni utwór	↔
FullSound (naturalny / dynamiczne wzmocnienie tonów niskich)	•• podczas odtwarzania muzyki

Odtwarzanie / wstrzymanie	•
Głośność w górę / dół	↔

Połączenia

n.d.

Odbieranie rozmowy	•
Rozłączanie / odrzucanie połączenia	—
Głośność w górę / dół	↔
Ponowne wybieranie ostatniego numeru	••
Włączanie wybierania głosowego	—
przekierowywanie połączenia do telefonu / zestawu słuchawkowego	Wymowianie / wkładanie słuchawki
Wyciszanie mikrofonu	•• podczas rozmowy

Kwestia	Problem	Wskazówka
Zestaw słuchawkowy Bluetooth nie włącza się.	Poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski.	Naładuj zestaw słuchawkowy Bluetooth.
Brak połączenia z telefonem komórkowym.	Funkcja Bluetooth jest wyłączona.	Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym i włącz zestaw słuchawkowy po włączeniu telefonu.
Słuchawka wypada mi z ucha / nie pasuje do ucha.	Element douszny nie pasuje.	Załóż element douszny o właściwym rozmiarze dla każdego ucha i zapoznaj się ze stroną 2, na której znajdują się instrukcje dotyczące ruchów wykonywanych podczas wkładania słuchawki. Wypróbuj nakładki na uszy dla zapewniające wyjątkowo stabilne mocowanie.
Dotykowe elementy sterujące nie działają.	Automatyczna blokada uniemożliwiająca sterowanie w przypadku wyjętej z ucha słuchawki jest włączona.	Elementy sterujące reagujące na dotyk działają wyłącznie wtedy, gdy słuchawki znajdują się w uszach. Upewnij się, że po włożeniu każdego z elementów dousznych słychać narastający ton aktywacji. Jeśli po włożeniu elementu dousznego nie słychać dźwięku aktywacji, włóż słuchawkę ponownie.
Dotykowe elementy sterujące są zbyt czułe / nie są wystarczająco czułe.	Nieznajomość elementów dotykowych.	Przez pierwsze minuty możesz odnosić wrażenie, że posługiwanie się dotykowymi elementami sterującymi jest dziwne. Czułość dotykowych elementów sterujących została ustawiona tak, aby odpowiadała szerokiej gamie klientów. Możesz potrzebować kilka minut treningu z zestawem słuchawkowym, aby przyzwyczylić się do nowych elementów sterujących.
Telefon komórkowy nie wykrywa zestawu słuchawkowego.	Zestaw słuchawkowy może zostać podłączony do innego, wcześniej sparowanego urządzenia.	Wyłącz aktualnie podłączone urządzenie i wynieś je poza zasięg.
	Parowanie zostało zresetowane lub zestaw słuchawkowy został wcześniej sparowany z innym urządzeniem.	Rozpocznij proces parowania w sposób opisany w instrukcji obsługi.
Wybieranie głosowe lub ponowne wybranie numeru nie działa.	Telefon komórkowy może nie obsługiwać tej funkcji.	
Zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu komórkowego obsługującego dźwięk stereo Bluetooth (profil A2DP), jednak muzyka jest odtwarzana wyłącznie z głośnika telefonu.	Telefon może być wyposażony w opcję słuchania muzyki przez głośnik lub przez zestaw słuchawkowy.	Zapoznaj się instrukcją obsługi, aby dowiedzieć się, jak przesyłać muzykę do zestawu słuchawkowego.
Jakość dźwięku podczas przesyłania strumieniowej muzyki z telefonu jest bardzo niska lub przesyłanie strumieniowe dźwięku nie działa.	Telefon może nie być zgodny ze standardem audio Bluetooth (profilem A2DP) i może obsługiwać wyłącznie monofoniczny dźwięk Bluetooth (profil HSP/HFP).	Sprawdź zgodność telefonu.
Jakość dźwięku jest niska i słychać trzaski.	Źródło dźwięku Bluetooth znajduje się poza zasięgiem.	Zmniejsz odległość między zestawem słuchawkowym a źródłem dźwięku Bluetooth lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.
Słyszę muzykę, nie mogę jednak nią sterować za pomocą urządzenia (np. przewijać odtwarzania do przodu lub do tyłu).	Urządzenie audio nie obsługuje tej funkcji (profilu AVRCP).	Zapoznaj się z instrukcją obsługi źródła dźwięku.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Electronics N.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For an optimal experience register your product at www.philips.com/welcome

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.