

Ghid de inițiere rapidă

RO

Tapster de la Philips

Căști stereo Bluetooth
SHB7110



Bun venit!

Acordați 2 minute citirii acestui Ghid de inițiere rapidă pentru a afla calea cea mai rapidă către muzică și apeluri wireless.


Pentru manualul de utilizare complet, consultați CD-ul.

Savurați experiența!

Sincronizați căștile înainte de a le utiliza


1

Încărcați căștile dvs. noi de la Philips.
Asigurați-vă că alimentarea este oprită.

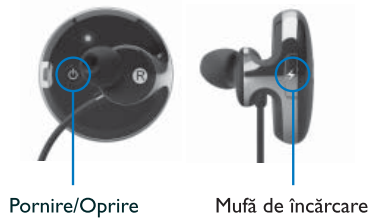


2

Porniți telefonul mobil.
Asigurați-vă că funcția *Bluetooth* este activată.

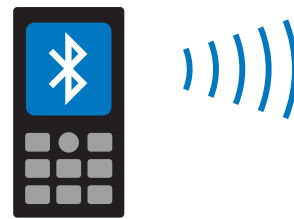


3

Apăsați lung butonul  de pe casca dreaptă până când ledul începe să se aprindă alternativ roșu și albastru.



4

Sincronizați căștile cu telefonul mobil.
Un exemplu de sincronizare este redat mai jos.
Introduceți "0000" dacă vi se solicită un PIN.

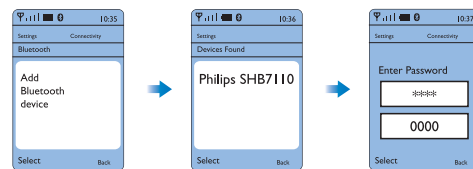


Consultați manualul de utilizare al telefonului dvs. pentru detalii specifice.

Fixați căștile

1

Selectați ornamentele de dimensiunile dorite pentru cea mai bună fixare și pentru o performanță sonoră optimă.

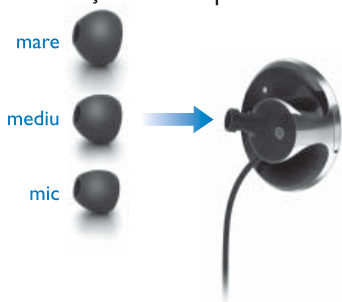


3

Aduceți firul spre ceafă și introduceți-l în a doua cască.




2

Poziționați casca în ureche și rotiți căștile înapoi pentru o fixare fermă.

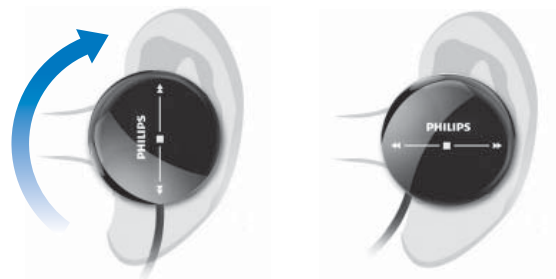

Opțional


Pentru o fixare și mai sigură, atașați suportul pentru urechi.

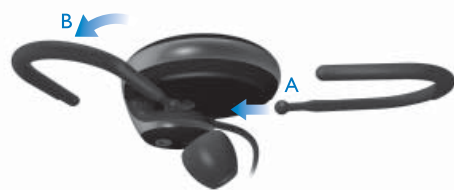

A. Introduceți articulația sferică.
B. Rotiți suportul pentru a-l fixa în ureche.
Treceți suportul peste ureche.
Urmați pașii 2 și 3 de mai sus.

Utilizarea comenzilor tactile

1

Porniți căștile.
(Apăsați butonul  de pe casca dreaptă până când ledul se aprinde albastru.)

2

Puneți-vă căștile.

3

Senzorii tactili sunt activi numai atunci când aveți căștile în urechi. Ascultați tonul de activare.

4

Atingeți suprafața căștii din stânga sau din dreapta pentru a controla căștile.

Atingerea suprafeței sensibile



Mișcări

- Atingere atingeți de două ori suprafața rapid.
- Dublă atingere atingeți de două ori suprafața rapid
- Apăsare apăsați lung aproximativ 1 secundă
- ↔ glisați degetul înainte și înapoi pe suprafața căștilor



Stânga



Dreapta



Alimentare

N/A

Buton Pornire/Oprire

Apăsați 

Muzică

Stop	—	Redare / Pauză	•
Melodia următoare / melodia anterioară	↔	Volum sus / jos	↔
FullSound (natural / dynamic bass)	•• în timpul redării unei melodii		

Apeluri

N/A

Preluarea apelului	•
Închiderea / respingerea apelului	—
Volum sus / jos	↔
Formați din nou ultimul număr	••
Activarea apelării vocale	—
Transferarea apelului către telefon / căști	Îndepărtați / Introduceți casca
Oprirea sunetului microfonului	•• în timpul unui apel

Problemă	Problemă	Sfat
Căștile Bluetooth nu se activează.	Bateria este descărcată.	Încărcați căștile Bluetooth.
Căștile nu pot fi conectate la telefonul mobil.	Caracteristica Bluetooth este dezactivată.	Activați Bluetooth pe telefonul mobil și porniți căștile după ce ați pornit telefonul.
Căștile alunecă de pe ureche / nu se fixează corespunzător.	Casca nu se potrivește.	Fixați căștile de dimensiunile corespunzătoare și consultați pagina 2 pentru informații despre mișcarea de fixare "introducere și răsucire". Pentru o fixare deosebit de stabilă încercați suportul pentru ureche.
Comenzile tactile nu funcționează.	Blocarea automată "în afara urechii" este activată.	Comenzile tactile vor funcționa numai după ce introduceți căștile în urechi. Ascultați sunetul ascendent de activare la introducerea fiecărei căști. Încercați să introduceți din nou casca dacă nu ați auzit sunetul de activare.
Comenzile tactile sunt prea sensibile / insuficient de sensibile.	Nefamiliaritatea cu comenzile tactile.	În primele minute de utilizare, puteți considera comenzile tactile ale căștilor incomode. Sensibilitatea comenzilor tactile a fost setată pentru a corespunde unei game de clienți. Pot fi necesare câteva minute de "instruire" pentru a vă putea obișnui cu noile comenzi ale căștilor dvs.
Telefonul mobil nu poate găsi căștile.	Este posibil ca telefonul mobil să fie conectat la un alt dispozitiv sincronizat anterior. Este posibil să se fi realizat resetarea sincronizărilor sau sincronizarea anterioară a căștilor cu un alt dispozitiv.	Dezactivați dispozitivul conectat curent sau scoateți-l din raza de acoperire. Începeți procesul de sincronizare, conform descrierii din acest manual.
Apelarea sau reapelarea vocală nu funcționează.	Este posibil ca telefonul dvs. să nu accepte această funcție.	
Căștile sunt conectate la un telefon compatibil Bluetooth stereo (profil A2DP), dar muzica este redată numai prin difuzorul telefonului.	Este posibil ca telefonul să nu aibă opțiunea de redare a muzicii prin difuzor sau căști.	Consultați ghidul de utilizare al telefonului pentru a afla cum să transferați muzica în căști.
Calitatea audio a transmisiei prin telefon este foarte scăzută, sau transmisia audio nu funcționează deloc.	Este posibil ca telefonul să nu fie compatibil Bluetooth Stereo (profil A2DP) și să accepte numai Bluetooth mono (profil HSP/HFP).	Controlați compatibilitatea telefonului dvs.
Calitatea audio este slabă și se pot auzi pârâituri.	Reduceți distanța dintre căști și sursa audio Bluetooth, sau îndepărtați obstacolele dintre acestea.	Reduceți distanța dintre căști și sursa audio Bluetooth, sau îndepărtați obstacolele dintre acestea.
Aud muzica emisă de dispozitivul meu, dar nu o pot controla (de exemplu, trecerea directă înainte/înapoi).	Dispozitivul nu acceptă această funcție (profil AVRCP).	Consultați manualul de utilizare al sursei dvs. audio.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Electronics N.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For an optimal experience register your product at www.philips.com/welcome

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.