

クイックスタートガイド

JA

Philips Tapster

Bluetooth ステレオヘッドセット
SHB7110



ようこそ


このクイックスタートガイドでは、音楽や電話をワイヤレスで楽しむ方法をわかりやすく説明しています。

ユーザーマニュアルの完全版については CD をご確認ください。


どうぞお楽しみください。


ヘッドセットのペアリング

1
ヘッドセットを充電します。
電源がオフになっていることを確認します。

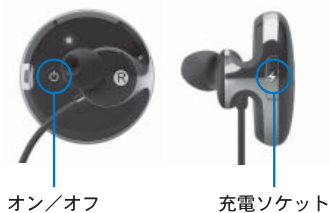


2
携帯電話の電源をオンにします。
Bluetooth 機能を有効にします。

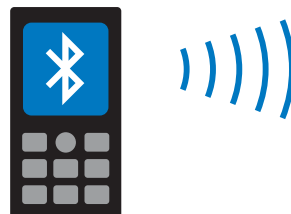

3
LED が赤と青で交互に点滅し始めるまで、
右のイヤピースの  を押し続けます。




4
ヘッドセットを携帯電話とペアリングします。
ペアリング時の画面の例を示します。
PIN 番号が必要な場合は「0000」を入力します。

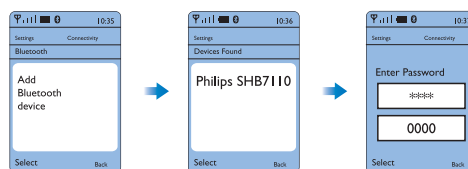


詳細については電話機のマニュアルを参照してください。

ヘッドセットの装着

1
最適な音響効果を得るために、ご自分の耳に合う
サイズのキャップを選んでください。

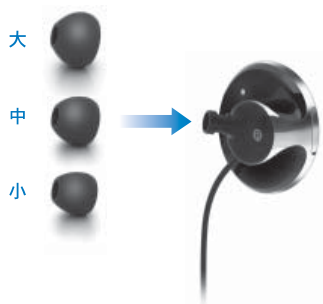

2
イヤピースを耳に挿入してから後ろに回し、
ぴったりフィットさせます。

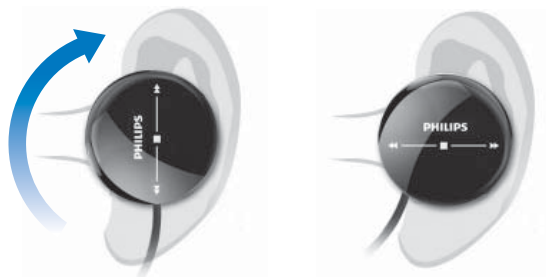

3
接続コードを首の後ろに回し、もう一方の
イヤピースも耳に装着します。



オプション


より安定した装着感をお好みの場合は、
イヤフックをご使用ください。



A. ボールジョイントを挿入します。
B. フックを回して耳にフィットさせます。
フックを耳の上にスライドさせます。
手順 2、3 に従います。

タッチコントロールの使用

1

ヘッドセットの電源をオンにします。
(LED が青で点灯するまで、右のイヤピースの  を押し続けます)。

2

ヘッドセットを装着します。


3

タッチセンサーは、イヤピースが耳に挿入されている場合にのみ機能します。
有効化トーンが聞こえることを確認します。

4

ヘッドセットをコントロールするには、左右のイヤピースの表面に触れます。

≡ タッチ面

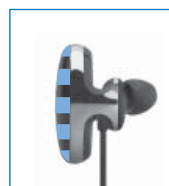

動作

- タップ
表面を軽く叩く
- ダブルタップ
表面をすばやく 2 回軽く叩く
- 押す
約 1 秒間押し続ける



- ↔ イヤピースの表面を指で前または後ろにスライドする

左



右



電源

—

オン/オフ

押す 

音楽

停止	—
次の曲/前の曲	↔
FullSound (ナチュラル/ダイナミックベース)	●● 音楽の再生中

再生/一時停止	●
音量 大きく/小さく	↔

電話

—

電話を受ける	●
電話を切る/拒否する	—
音量 大きく/小さく	↔
最後にかけた番号をリダイヤル	●●
音声ダイヤルを有効にする	—
通話を電話機/ヘッドセットに転送する	イヤピースを取り外す/挿入する
マイクをミュートする	●● 通話中

問題	原因	ヒント
Bluetooth ヘッドセットの電源がオンになりません。	電池が消耗しています。	Bluetooth ヘッドセットを充電してください。
携帯電話に接続できません。	Bluetooth が無効になっています。	携帯電話で Bluetooth 機能を有効にし、携帯電話の電源をオンにしてからヘッドセットの電源をオンにしてください。
ヘッドセットをうまく装着できません。耳にぴったりフィットしません。	イヤピースがフィットしていません。	左右の耳に合ったサイズのイヤピースを使用してください。「挿入して回す」装着方法については、21 ページを参照してください。より安定した装着感をお好みの場合は、イヤフックを使用してみてください。
タッチコントロールが機能しません。	イヤピースが耳に挿入されていません。	タッチコントロールは、ヘッドセットを耳に挿入しないと機能しません。イヤピースを左右の耳に挿入して、有効化トーン（上昇音）がすることを確認してください。有効化トーンが聞こえなかった場合は、イヤピースを耳に挿入し直してください。
タッチコントロールが思ったように反応しません。	タッチコントロールに慣れる必要があります。	最初の数分は、タッチコントロールが思ったように反応しないことがあります。これは、タッチコントロールの反応度は、さまざまなユーザーを想定して設定されているためです。ヘッドセットを数分使用して、新しいコントロールに慣れるようにしてください。
携帯電話でヘッドセットが認識されません。	ヘッドセットは以前別の機器にペアリングされていた可能性があります。 ペアリングがリセットされているか、ヘッドセットが以前別の機器にペアリングされていた可能性があります。	現在接続されている機器の電源をオフにするか、動作範囲外に移動してください。 ユーザーマニュアルの指示に従って、ペアリング処理を行ってください。
音声ダイヤルまたはリダイヤルが機能しません。	お使いの携帯電話でこれらの機能をサポートしていない可能性があります。	
ヘッドセットを Bluetooth ステレオ（A2DP プロファイル）対応電話機に接続しても、音楽が電話機のスピーカーからしか聞こえません。	お使いの電話機では、スピーカーとヘッドセットのどちらで音楽を聞くかを選択できる場合があります。	音楽をヘッドセットに転送する方法については、電話機のユーザーガイドを確認してください。
電話からのストリーミング時の音質が非常に悪い、またはオーディオストリーミングが機能しません。	お使いの電話機が Bluetooth ステレオ（A2DP プロファイル）対応ではなく、Bluetooth モノラル（HSP/HFP プロファイル）にしか対応していない可能性があります。	電話機の互換性を確認してください。
音質が悪く、パチパチ雑音が聞こえます。	Bluetooth 音源が動作範囲外にあります。	ヘッドセットと Bluetooth 音源を近づけるか、間にある障害物を取り除いてください。
音楽は聞こえるが、機器でコントロール（次の曲／前の曲に進むなど）できません。	お使いの音楽機器がこの機能（AVRCP プロファイル）に対応していません。	音源のユーザーマニュアルを確認してください。

For an optimal experience register your product at
www.philips.com/welcome

仕様は予告なく変更されることがあります。

商標は、Koninklijke Philips Electronics N.V. または各所有者に帰属します。Bluetooth
ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の所有であり、Koninklijke Philips
Electronics N.V. はライセンスに基づきこのマークを使用しています。

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 無断複写・転載を禁じます。

