

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

SHB7250



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuunteluturvallisuudesta	2
	Yleistä	2

2	Langattomat Bluetooth-kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus	4

3	Aloitus	5
	Kuulokkeiden lataaminen	5
	Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille	5

4	Kuulokkeiden käyttäminen	7
	Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen	7
	Puheluiden ja musiikin hallinta	7
	Kuulokkeiden käyttäminen	8

5	Tekniset tiedot	9
----------	------------------------	----------

6	Huomautus	10
	Vaativuuden mukaisuusvakuutus	10
	Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	10
	Integroidun akun irrottaminen	10
	Samsvar med EMF	10
	Tavaramerkit	11

7	Usein kysytyjä kysymyksiä	12
----------	----------------------------------	-----------

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuunteluturvallisuudesta



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä sitten äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasaan.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajamisen aikana ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä esimerkiksi musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistä

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:



Varoitukset

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeiden päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Laitteen voi puhdistaa pehmeällä liinalla, jonka voi tarvittaessa kostuttaa kevyesti vedellä tai laimennetulla miedolla saippualla.
- Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavaan.
- Kuulokkeet saa liittää lentokoneen istuimen liitäntään vain Philipsin lentokonesovittimen avulla. Älä käytä muita lentokonesovittimia, sillä ne eivät välttämättä toimi oikein ja voivat aiheuttaa ylikuumentumista. Tästä voi seurata palovammoja, muita henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja. Irrota sovitin heti, jos laite kuumenee tai jos äänenlaatu heikkenee.
- Älä kytke lentokoneen istuimen virtaliitäntään mitään liitintä, sillä se voi vaurioittaa kuulokkeita ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa tai polkupyörää tai kävellessäsi tai juostessasi vilkkaasti liikennöidyillä paikoilla. Se on vaarallista ja monissa paikoissa laitonta.

Käyttö- ja varastointilämpötilat ja kosteusolosuhteet

- Käytä ja säilytä paikassa, jossa lämpötila on $-15...+55\text{ °C}$ (enintään 90 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.

2 Langattomat Bluetooth-kuulokkeet

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.


Näillä langattomilla, korvat peittäville Philips-kuulokkeilla voit:

- nauttia mukavista langattomista handsfree-puheluista
- kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti
- siirtyä puhelujen ja musiikin välillä
- kuunnella musiikkia muista kuin Bluetooth-laitteista äänikaapelin kautta.


Pakkauksen sisältö



Philipsin langattomat Bluetooth-kuulokkeet SHB7250

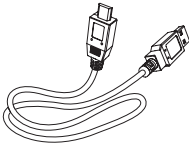

USB-latauskaapeli



Äänikaapeli




Pikaopas

Muut laitteet

Matkapuhelin tai Bluetooth-yhteensopiva laite (kuten kannettava tietokone, kämmenlaite, Bluetooth-sovitin tai MP3-soitin), joka on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 9).

Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus

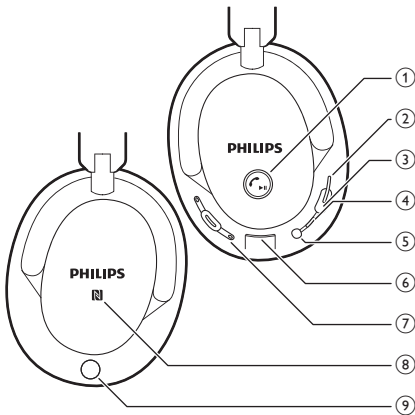

- ①  Music/Call control button
- ② LED-merkkivalo
- ③  Virtapainike
- ④ Mikrofoni
- ⑤  Pariliitos-/taajuuskorjain-/mykistyspainike
- ⑥ Micro-USB-latausliitäntä
- ⑦ NFC-tunnistusalue
- ⑧ Ääniliitäntä

3 Aloitus

Kuulokkeiden lataaminen

Huomautus

- Optimoi kuulokkeiden akun kapasiteetti ja käyttöikä lataamalla akkua 5 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, koska kuulokkeiden liittäminen laturiin sammuttaa kuulokkeet.

Liitä laitteen mukana toimitettu USB-latauskaapeli:

- kuulokkeiden USB-liitäntään ja
 - USB-virtaliitäntään.
- ↳ LED-merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.

Vihje

- Yleensä lataaminen kestää 2 tuntia.
- Kun akku on tyhjä, voit jatkaa musiikin kuuntelemisesta äänikaapelilla. Varmista, että kuulokkeiden virta on katkaistu (eivät ne ole valmiustilassa) ennen äänikaapelin käyttämistä.

Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille



Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille, ennen kuin käytät kuulokkeita matkapuhelimen kanssa. Onnistuneessa pariliitoksessa muodostetaan yksilöivä salattu yhteys kuulokkeiden ja

matkapuhelimen välille. Viimeisimmät 4 pariliitosta säilyvät kuulokkeiden muistissa. Jos yrität muodostaa kuulokkeen kanssa enemmän kuin 4 pariliitosta, ensimmäinen pariliitos korvataan uudella.

Kuulokkeet voi yhdistää matkapuhelimeen kahdella tavalla:

- Manuaalinen pariliitos
- NFC-pariliitos

Manuaalinen pariliitos

- 1 Varmista, että kuulokkeiden akku on ladattu täyteen.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla painiketta  pitkään.
- 3 Paina painiketta , kunnes sininen ja valkoinen LED-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
- 4 Ota puhelimen Bluetooth-toiminto käyttöön.
↳ Kuulokkeet ovat pariliitostilassa 2 minuuttia.
- 5 Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.

NFC-pariliitos

Varmista, että kytket puhelimen NFC-toiminnon käyttöön ja että puhelimen näyttö pysyy aktiivisena.

- 1 Aseta puhelin kuulokkeiden ylle niin, että laitteiden NFC-alueet koskettavat toisiaan.
- 2 Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.




Huomautus

- Varmista, että matkapuhelimesi on NFC-toiminto ja että se on käytössä.
- Varmista, ettei matkapuhelin ole valmiustilassa.
- NFC-pariliitoksen tekeminen onnistuu vain Android-mobiilikäyttöjärjestelmän versiossa 4.2 ja uudemmissa.
- Etsi matkapuhelimen NFC-alue käyttöoppaan avulla.


Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten voit muodostaa pariliitoksen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.

- 1 Ota matkapuhelimen Bluetooth-toiminto käyttöön valitsemalla Philips SHB7250.
- 2 Anna tarvittaessa kuulokkeiden salasana 0000 (4 nollaa). Salasanaa ei tarvita matkapuhelimesi, jotka tukevat vähintään Bluetooth 3.0 -versiota.

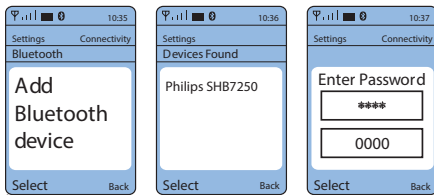

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

- 1 Käynnistä matkapuhelin/Bluetooth-laite.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla painiketta  pitkään.
 - ↳ Sininen LED-merkkivalo vilkkuu.
 - ↳ Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen.

Vihje



- Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen tai otat sen Bluetooth-ominaisuuden käyttöön sen jälkeen, kun olet kytkenyt virran kuulokkeisiin, muodosta Bluetooth-yhteys manuaalisesti.
- Jos matkapuhelin/Bluetooth-laite ei voi muodostaa yhteyttä automaattisesti, yritä muodostaa yhteys manuaalisesti napsauttamalla uudelleen kuulokkeiden nimeä matkapuhelimen/Bluetooth-laitteen Bluetooth-asetuksissa.

Huomaus





- Jos kuulokkeiden yhdistäminen kantaman sisällä olevaan Bluetooth-laitteeseen ei onnistu 5 minuutin kuluessa, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi.

Puheluiden ja musiikin hallinta




On/off

Tehtävä	Painike	Toimi
Kytke kuulokkeisiin virta.		Paina painiketta 2 sekuntia.
Katkaise kuulokkeista virta.		Paina painiketta 4 sekuntia. ↳ Valkoinen LED-merkkivalo pa-laa ja sammuu sitten vähitellen.

Musiikin säätö

Tehtävä	Painike	Toimi
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.		Paina kerran.
Äänenvoimakkuuden säätäminen.	Äänenvoimakkuuden ja kappaleen valinta VOL +/-	Paina kerran tai pidä painettuna.
Siirry eteenpäin.	Äänenvoimakkuuden ja kappaleen valinta 	Paina kerran.
Siirry taaksepäin.	Äänenvoimakkuuden ja kappaleen valinta 	Paina kahdesti.
Taajuuskorjaimen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	 /EQ	Paina kahdesti.

Puhelujen hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Vastaa puheluun / katkaise puhelu.		Paina kerran. ↳ 1 äänimerkki.
Saapuvan puhelun hylkääminen.		Paina painiketta 2 sekuntia. ↳ 1 äänimerkki.
Vaihda soittajaa puhelun aikana.	Volume/track control	Paina kerran. ↳ 1 äänimerkki.
Mykistä mikrofoni puhelun aikana tai poista mykistys.		Paina kerran. ↳ 1 äänimerkki.

Ääniohjaus

Tehtävä	Painike	Toimi
Siri/Google Now.		Paina kerran.

Muut tilailmaisimet

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet liitetään Bluetooth-laitteeseen, kun kuulokkeet ovat valmiustilassa tai kun kuuntelet musiikkia.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu 8 sekunnin välein.
Kuulokkeet ovat valmiina pariliitokseen.	LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.
Kuulokkeisiin on kytketty virta, mutta niitä ei ole liitetty Bluetooth-laitteeseen.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti.


Akun lataus vähissä.

Valkoinen LED-merkkivalo välähtää 3 kertaa 10 sekunnin välein, kunnes akku tyhjenee.

Akku on ladattu täyteen.

Valkoinen merkkivalo ei pala.

Kuulokkeiden käyttäminen

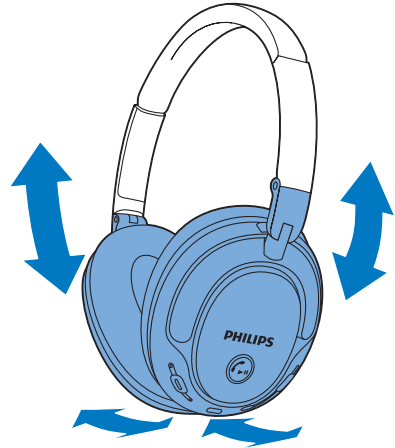

Säädä kuulokesanka päähäsi sopivaksi.



Vinkki

- Taita kuulokkeet kokoon käytön jälkeen..

5 Tekniset tiedot

- 11 tuntia toisto- tai puheaikaa
- 200 tuntia valmiusaikaa
- Täysi lataus tavallisesti 2 tunnissa
- Ladattava litiumpolymeeriakku (200 mAh)
- 3,5 mm äänikaapeliliitäntä
- Bluetooth 4.0, Bluetooth-monotuki (kuulokeprofiili – HSP, Handsfree-profiili – HFP), Bluetooth-stereotuki (Advanced Audio Distribution -profiili – A2DP; Audio Video Remote Control -profiili – AVRCP)
- Toimintasäde: jopa 10 metriä
- Digitaalinen kaiun ja melun vähennys
- Automaattinen virrankatkaisu



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6 Huomautus

Vaativuuden mukaisuusvakuutus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaativuuden mukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen


asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Integroidun akun irrottaminen

Huomautus

- Varmista, että USB-latauskaapeli on irrotettu kuulokkeista ennen akun poistamista.

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun/pariston ennen kuulokkeiden hävittämistä.

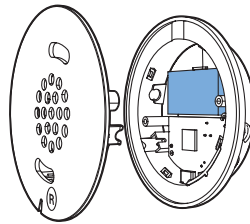

Samsvar med EMF

Dette produktet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja

paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovations Limitedillä on käyttöluva. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Siri

Siri on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google and the Google Logo are registered trademarks of Google Inc.

7 Usein kysytyjä kysymyksiä

Bluetooth-kuulokkeet eivät käynnisty.


Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.

Pariliitoksen muodostaminen matkapuhelimen ja Bluetooth-kuulokkeiden välille ei onnistu.

Bluetooth ei ole käytössä. Ota matkapuhelimen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä matkapuhelin, ennen kuin käynnistät kuulokkeet.

Pariliitos ei onnistu.

Varmista, että kuulokkeet ovat pariliitostilassa.

- Toimi käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (katso "Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille" sivulla 5).
- Varmista, että LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena, ennen kuin vapautat painikkeen . Jatka painikkeen painamista, jos LED-merkkivalo palaa vain sinisenä.

Matkapuhelin ei havaitse kuulokkeita.

- Kuulokkeista on ehkä yhteys laitteeseen, jonka kanssa on aiemmin muodostettu pariliitos. Sulje liitetyn laitteen virta tai vie laite toimintasäteen ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu, tai kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos. Muodosta uusi pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (katso "Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille" sivulla 5).

Äänivalinta tai uudelleenvalinta ei onnistu matkapuhelimessa.

Matkapuhelin ei ehkä tue tätä toimintoa.

Toinen osapuoli ei kuule ääntäni matkapuhelimessa.

Mikrofoni on mykistetty. Ota mikrofoni käyttöön painamalla painiketta  kerran.

Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-stereomatkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu ainoastaan matkapuhelimen kaiuttimesta.

Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa. Valitse asetukseksi musiikin kuuntelu kuulokkeilla.

Äänenlaatu on heikko, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

Bluetooth-laite ei ole toiminta-alueella. Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäs toisiaan tai poista niiden välillä olevat esteet.

Äänenlaatu on heikko, kun matkapuhelimen suoratoisto on hidas, tai äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelin tukee sekä HSP/HFP-profilia (mono) että A2DP-profilia (katso "Tekniset tiedot" sivulla 9).

Voin kuunnella laitteen musiikkia, mutta en käytä hallintatoimintoja (kuten toisto/tauko/siirry eteenpäin/siirry taaksepäin).



Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-profilia (katso "Tekniset tiedot" sivulla 9).

Kuulokkeet eivät toimi, kun äänikaapeli on liitetty.

Mikrofonitoiminto kytkeytyy pois käytöstä, jos 3,5 mm äänikaapeli liitetään kuulokkeisiin. Silloin kuulokkeita voi käyttää vain musiikin kuunteluun.

Google Now -ohjelman käytön jälkeen musiikki alkaa kuulua matkapuhelimen kaiuttimesta kuulokkeiden sijaan. Bluetooth-yhteys on kuitenkin edelleen muodostettu. Mitä teen? Paina Siri / Google Now -painiketta uudelleen. Tällöin musiikin toistoa jatketaan kuulokkeista.

Miten voin palauttaa kaikki alkuperäiset kuulokeasetukset?

Kytke kuulokkeisiin virta ja varmista, ettei niihin ole liitetty USB-kaapelia. Paina sitten painikkeita  ja  5 sekunnin ajan, kunnes valkoinen LED-merkkivalo välähtää 5 kertaa.

Lisätietoja tuotetuesta on osoitteessa www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.

UM_SHB7250_00_FI_V1.0
wk1617

CE 0890

