

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support

SHB8850NC



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost poslechu	2
	Obecné informace	2

2	Náhlavní sluchátka Bluetooth potlačující hluk	3
	Obsah balení	3
	Jiná zařízení	3
	Celkový přehled sluchátek Bluetooth potlačujících hluk	3

3	Začínáme	5
	Nabíjení baterie	5
	Spárování sluchátek s mobilním telefonem	5

4	Použití sluchátek	7
	Připojení k zařízení Bluetooth	7
	Spravování hovorů a hudby	7
	Připojte k ANC (aktivní potlačení zvuku)	8
	Připojení k audiosystému letadla	8
	Nošení sluchátek	9

5	Technické údaje	10
----------	------------------------	-----------

6	Oznámení	11
	Prohlášení o shodě	11
	Likvidace starého výrobku a baterií	11
	Soulad se standardy EMF	11
	Ochranné známky	12

7	Nejčastější dotazy	13
----------	---------------------------	-----------

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost poslechu



Nebezpečí

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.
- Nedoporučuje se používat sluchátka nasazená na obou uších při řízení, což navíc může být v některých zemích nelegální.
- Kvůli své bezpečnosti se nenechte rušit hudbou nebo telefonními hovory v dopravě nebo v jiném potenciálně nebezpečném prostředí.

Obecné informace

Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít:



Výstraha

- Sluchátka nevystavujte nadměrným teplotám.
- Nedopustíte, aby sluchátka upadla.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající tekutině.
- Nedopustíte, aby byla sluchátka ponořena do vody.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky.
- Pokud je třeba, použijte k očištění výrobku měkký hadřík, v případě potřeby navlhčený minimálním množstvím vody nebo rozpuštěného jemného saponátu.
- Integrovaný akumulátor by neměl být vystavován nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- V letadle použijte k připojení sluchátek do příslušných zdířek letecký adaptér Philips. Pokud použijete jiný letecký adaptér, může dojít k chybě, nebo dokonce ke zranění, popáleninám či poškození majetku kvůli přehřátí. Pokud dojde k přehřátí nebo pokud se nepřehrává zvuk, okamžitě adaptér odpojte.
- V letadle nezasouvejte žádnou zástrčku do napájecí zdířky sedadla, mohlo by dojít k poškození sluchátek nebo ke zranění.
- Sluchátka nikdy nepoužívejte, když řídíte motorové vozidlo, jedete na kole nebo když běháte či jdete v oblasti s dopravním provozem. Na mnohých místech je to nebezpečné nebo nezákonné.

O provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Provozujte a skladujte na místě s teplotou mezi $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (a relativní vlhkostí nepřesahující 90 %).
- Nízké či vysoké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterieí.


2 Náhlavní sluchátka Bluetooth potlačující hluk

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Obsah balení




Náhlavní sluchátka Bluetooth potlačující hluk
Philips SHB8850NC

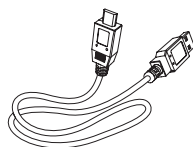

Nabíjecí kabel USB



Audiokabel



Letecký adaptér




Stručný návod k rychlému použití




Jiná zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, osobní digitální asistent PDA, adaptéry Bluetooth, MP3 přehrávače apod.), které podporuje Bluetooth a je kompatibilní se sluchátky.

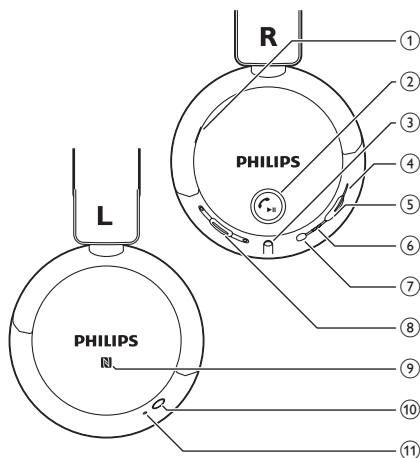Celkový přehled sluchátek Bluetooth potlačujících hluk



① Nabíjecí slot Micro USB

- ②  Tlačítko ovládání hudby/hovoru
- ③ Audio konektor
- ④ Kontrolka LED
- ⑤  Tlačítko zapnutí/vypnutí
- ⑥ Mikrofon
- ⑦  Tlačítko párování/ztlumení
- ⑧ Tlačítko ovládání hlasitosti/skladeb
- ⑨ Detekční oblast NFC
- ⑩ Tlačítko zapnutí/vypnutí aktivního potlačení hluku
- ⑪ Kontrolka LED aktivního potlačení hluku

3 Začínáme

Nabíjení baterie

Poznámka

- Před prvním použitím sluchátek nechejte nabíjet baterii po dobu 5 hodin. Dosáhnete tak optimální kapacity a životnosti baterie.
- Používejte výhradně dodaný nabíjecí kabel USB, vyhněte se tak poškození zařízení.
- Během nabíjení lze sluchátka běžně používat.
- Obvykle trvá úplné nabití 2 hodiny.
- Při nízké úrovni nabití baterie bliká bílá kontrolka LED.

Příložený nabíjecí kabel USB připojte ke:

- nabíjecí port micro USB na sluchátkách a;
- nabíjecí/USB port počítače.



Spárování sluchátek s mobilním telefonem

Než sluchátka poprvé použijete s mobilním telefonem, je třeba je s telefonem spárovat. Úspěšným spárováním dojde k vytvoření unikátního zašifrovaného připojení mezi sluchátky a mobilním telefonem. Sluchátka uchovávají v paměti posledních 8 zařízení. Při pokusu o spárování více než 8 zařízení bude první spárované zařízení nahrazeno novým zařízením.

Existují dvě možnosti, jak spárovat sluchátka s vaším mobilním telefonem:

- Ruční párování
- Párování NFC

Ruční párování

- 1 Ujistěte se, že jsou sluchátka plně nabitá.
- 2 Zapněte sluchátka stisknutím a podržením tlačítka .
 - ↳ Při párování předchozího zařízení blikne bílá kontrolka jednou a modrá začne blikat.
 - ↳ Při párování nového zařízení stiskněte a podržte , dokud nezačnou modrá a bílá kontrolka střídavě blikat.
- 3 Zapněte funkci Bluetooth v mobilním zařízení.
 - ↳ Sluchátka zůstanou v režimu párování 5 minut.
- 4 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce mobilního telefonu.

Párování NFC


- 1 Ujistěte se, že jste v telefonu zapnuli funkci NFC a obrazovka telefonu je aktivní.
- 2 Umístěte telefon ke sluchátkům tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení vzájemně dotýkaly.
- 3 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce mobilního telefonu.

Poznámka

- Ujistěte se, že váš mobilní telefon má k dispozici funkci NFC a že je zapnutá.
- Ujistěte se, že váš mobilní telefon není v pohotovostním režimu.
- Párování přes rozhraní NFC je vhodné pouze pro mobilní operační systém Android verze 4.2 nebo novější.
- Více informací o detekční oblasti NFC naleznete v uživatelské příručce mobilního telefonu.

Následující příklady ukazují, jak spárovat sluchátka s mobilním telefonem.

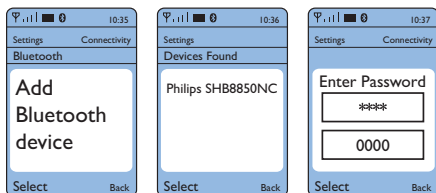

- 1 Aktivujte funkci Bluetooth na vašem mobilním telefonu, vyberte Philips SHB8850NC.
- 2 Jestliže jste vyzváni k zadání hesla sluchátek, zadejte „0000“ (4 nuly). U mobilních telefonů s funkcí Bluetooth 3.0 nebo vyšší není třeba zadávat heslo.



4 Použití sluchátek

Spravování hovorů a hudby

Zapnuto/vypnuto


Úloha	Tlačítko	Provoz
Zapnutí sluchátek.		Stiskněte a podržte na 4 sekundy.
Vypnutí sluchátek.		Stiskněte a podržte na 4 sekundy. <ul style="list-style-type: none">• Rozsvítí se bílá kontrolka LED a zhasne.

Ovládání hudby

Úloha	Tlačítko	Provoz
Přehrávání nebo pozastavení hudby.		Jednou stiskněte.
Nastavení hlasitosti.	Ovládání hlasitosti/skladeb +/-	Jednou stiskněte nebo stiskněte a podržte.
Přechod vpřed.	Ovládání hlasitosti/skladeb ▶▶	Jednou stiskněte.
Přechod zpět.	Ovládání hlasitosti/skladeb ◀◀	Dvakrát stiskněte.

Připojení k zařízení Bluetooth

Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth

- 1 Zapněte váš mobilní telefon / zařízení Bluetooth.
- 2 Zapněte sluchátka stisknutím a podržením tlačítka .
 - ↳ Modrá kontrolka LED bliká.
 - ↳ Sluchátka jsou automaticky znovu připojena k naposledy připojeném mobilnímu telefonu / zařízení Bluetooth.





Tip

- Jestliže zapnete mobilní telefon / zařízení Bluetooth nebo aktivujete funkci Bluetooth až po zapnutí sluchátek, musíte sluchátka a mobilní telefon / zařízení Bluetooth znovu ručně připojit.
- Pokud se váš mobilní telefon / zařízení Bluetooth nedokáže automaticky znovu připojit, zkuste je připojit ručně kliknutím na název sluchátek v sekci ruční nastavení Bluetooth ve svém mobilním telefonu / zařízení Bluetooth.

Poznámka

- Pokud se sluchátkům nepodaří připojit do 5 minut k žádnému zařízení Bluetooth v okolí, automaticky se vypnou kvůli úspoře baterií.

Ovládání hovoru

Úloha	Tlačítko	Provoz
Přijem/ukončení hovoru.		Jednou stiskněte. ↳ 1 pípnutí.
Odmítnutí příchozího hovoru.		Stiskněte a podržte na 2 sekundy. ↳ 1 pípnutí.
Přepnutí volajícího během hovoru.	Ovládání hlasitosti/skladeb	Jednou stiskněte. ↳ 1 pípnutí.
Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu během hovoru	 / 	Jednou stiskněte. ↳ 1 pípnutí.

Voice control

Úloha	Tlačítko	Provoz
Služby Siri / Google Now.		Jednou stiskněte.

LED indicator status (right side of headphones)

Stav sluchátek	Kontrolka
Sluchátka jsou stále připojená k zařízení Bluetooth, zatímco posloucháte hudbu nebo zatímco jsou sluchátka v pohotovostním režimu.	Modrá kontrolka LED bliká každých 8 sekund.
Sluchátka jsou připravena k párování.	Kontrolka LED bliká střídavě modře a bíle.
Sluchátka jsou zapnutá, avšak nejsou připojená k zařízení Bluetooth.	Modrá kontrolka LED rychle bliká.
Slabá baterie.	Bílá kontrolka rychle bliká.
Baterie je plně nabitá.	Bílá kontrolka LED není aktivní.

Pevné připojení

Pokud je úroveň nabití baterie nízká, můžete sluchátka použít s dodaným audiokabelem. Ujistěte se, že jsou před použitím audiokabelu sluchátka vypnutá. Připojte dodaný audiokabel ke sluchátkům a externímu audiozařízení.

Připojte k ANC (aktivní potlačení zvuku)

Zapnutí aktivního potlačení hluku

- Potlačení zvuku aktivujete stisknutím a podržením vypínače ANC pod dobu 2 sekund.
- Potlačení zvuku deaktivujete stisknutím a podržením vypínače ANC pod dobu 2 sekund.



Tip


- Pokud aktivní potlačení hluku nepotřebujete, tak tuto funkci vypněte pomocí jejího tlačítka zapnutí/vypnutí a vraťte se zpět k volání nebo poslechu hudby.

Stav kontrolky LED aktivního potlačení hluku (levá strana sluchátek)

Stav sluchátek	Kontrolka
Aktivní potlačení hluku je zapnuto.	Zelená kontrolka LED svítí.
Aktivní potlačení hluku je vypnuto.	Zelení kontrolka LED nesvítí.

Připojení k audiosystému letadla

- 1 Připojte audiokabel k leteckému adaptéru.




- 2 Připojte adaptér do duální zástrčky v sedadle letadla.
- Jedna 3,5mm zdířka
Použijte jednu zástrčku. Adaptér není třeba.



- Dvě 3,5mm zdířky
Použijte duální 3,5mm letecký adaptér:



- Jedna napájecí zdířka a dvě 3,5mm zdířky
Použijte duální 3,5mm letecký adaptér:
Zastrčte ho do dvou 3,5mm zdířek.

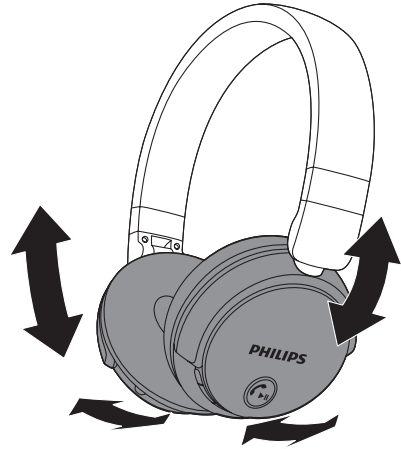

Tip

- Po použití oblouk ohněte pro snadné skladování.

Nošení sluchátek

Upravte sluchátkový oblouk tak, aby vám vyhovoval.

5 Technické údaje

- Doba přehrávání hudby (ANC povoleno, s Bluetooth): 16 hodin
- Doba hovoru (ANC povoleno, s Bluetooth): 15 hodin
- Doba v pohotovostním režimu (ANC povoleno, s Bluetooth): 45 hodin
- Doba přehrávání hudby a hovoru: Neomezeně (s připojeným audiokabelem)
- Běžná doba úplného nabití: 2 hodiny
- Dobíjecí lithium-polymerový akumulátor (530 mAh)
- 3,5mm audiokonektor pro režim sluchátek s kabelem
- Bluetooth 4.0, podpora mono Bluetooth (profil sluchátek – HSP; profil handsfree – HFP), podpora stereo Bluetooth (profil pokročilé distribuce zvuku – A2DP; profil dálkového ovladače zvuku a videa – AVRCP)
- Provozní dosah: Až 10 metrů
- Digitální redukce ozvěny a hluku
- Automatické vypnutí
- Aktivní potlačení hluku: zpětná vazba (2 mikrofony)
- Upozornění na nízkou úroveň baterie: dostupné



Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

6 Oznámení

Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.


Vyjmutí integrované baterie



Poznámka

- Než vyjmete baterii, ověřte si, zda je od sluchátek odpojený nabíjecí kabel USB.

Pokud ve vaší zemi neexistuje sběrný/recyklační systém pro elektronické produkty, můžete přispět k ochraně životního prostředí, když před likvidací sluchátek vyjmete baterii a necháte ji recyklovat.

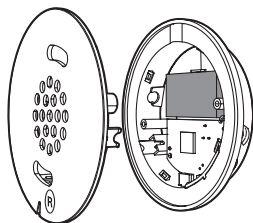

Soulad se standardy EMF

Tento výrobek odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Ochranné známky

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků. .

Siri

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA, a v dalších zemích.

Google

Google a logo Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.

Logo N

Logo N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.

7 Nejčastější dotazy

Sluchátka Bluetooth nelze zapnout.


Baterie je slabá. Nabijte sluchátka.

Nemohu spárovat sluchátka Bluetooth s mobilním telefonem.

Funkce Bluetooth je vypnutá. Aktivujte funkci Bluetooth v mobilním telefonu a zapněte mobilní telefon před zapnutím sluchátek.

Párování nefunguje.

Ujistěte se, že sluchátka jsou v režimu párování.

- Postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce (viz ‚Spárování sluchátek s mobilním telefonem‘ na straně 5).
- Před uvolněním tlačítka  se ujistěte, že kontrolka LED bliká střídavě modře a bíle. Pokud bude kontrolka LED svítit jen modře, držte tlačítko stále stisknuté..

Mobilnímu telefonu se nedaří najít sluchátka.

- Sluchátka mohou být připojena k dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah.
- Je možné, že údaj o párování byl vymazán nebo byla sluchátka dříve spárována s jiným zařízením. Sluchátka s mobilním telefonem znovu spárujte podle popisu v uživatelské příručce (viz ‚Spárování sluchátek s mobilním telefonem‘ na straně 5).

Hlasové vytáčení nebo opakované vytáčení na mém mobilním telefonu nefunguje.

Je možné, že daný mobilní telefon tuto funkci nepodporuje.

Druhá strana mě v mobilním telefonu neslyší.

Je ztlumen mikrofon. Mikrofon zapnete jedním stisknutím tlačítka .

Moje sluchátka Bluetooth jsou připojena k mobilnímu telefonu Bluetooth s podporou stereofonního zvuku, ale hudba se přehrává pouze na reproduktoru mobilního telefonu. Vyhledejte řešení v uživatelské příručce mobilního telefonu. Vyberte poslech hudby prostřednictvím sluchátek.

Kvalita zvuku je špatná a je slyšet praskání.

Zařízení Bluetooth je mimo dosah. Snižte vzdálenost sluchátek a zařízením Bluetooth nebo odstraňte překážky, které se mezi nimi nachází.

Kvalita zvuku je špatná při pomalém datovém toku z mobilního telefonu nebo pokud datový tok vůbec neprobíhá.

Ujistěte se, že váš telefon podporuje nejen (monofonní) HSP/HFP, ale že také podporuje A2DP (viz ‚Technické údaje‘ na straně 10).

Je slyšet hudba, ale není možné ji ovládat na zařízení Bluetooth (např. přehrát/pozastavit/přepnout o skladbu vpřed/vzad).

Ujistěte se, že zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (viz ‚Technické údaje‘ na straně 10).

Sluchátka nefungují, když je připojen audiokabel.

Pokud je ke sluchátkům připojen 3,5mm audiokabel, funkce mikrofonu bude vypnuta. V takovém případě slouží sluchátka pouze k poslechu hudby.

Další podporu naleznete na adrese www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek.

Philips a logo společnosti Philips se štitěm jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.

UM_SHB8850NC_00_CS_V1.0
wk1631

CE 0890

