


Guía de configuración rápida


Auriculares estéreo Bluetooth de Philips SHB9100WT

ES



En el primer uso:

- 1 Asegúrese de que el microteléfono está cargado, el móvil está encendido y la función de *Bluetooth* activada.
- 2 Con el microteléfono apagado, pulse  hasta que el LED BLANCO y AZUL se apague alternativamente.
- 3 El teléfono móvil debería comenzar a buscar el dispositivo Philips SHB9100WT.
- 4 Empareje el microteléfono con el móvil como se detalla a continuación.
(Consulte el manual de usuario del móvil para obtener más información).

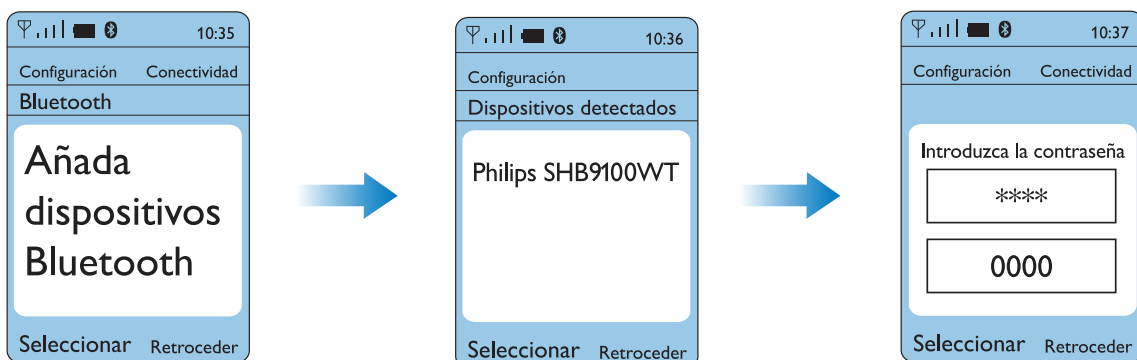

"0000" no es necesario para algunos teléfonos móviles

Obtenga la versión completa del manual de usuario en www.philips.com/welcome


PHILIPS

Control de volumen/ pista

Ajustar el volumen

Deslizarse hacia arriba y hacia abajo

VOL + -



Avanzar hacia adelante

1 Pulse 

Avanzar hacia atrás

2 Pulse 

Silenciar/ activar el micrófono durante una llamada

1 Pulse 



Tecla llamada/ música


Encender/ apagar auriculares

Puse durante más de 4 segundos 

Reproducir/ pausa/ atender llamada/ colgar

1 Pulse 

Rechazar llamada entrante

Pulsación prolongada 

Rellamada

2 Pulse 

Cambiar el emisor de la llamada durante una llamada

2 Pulse 

En modo emparejado

LED blanco y azul apagándose alternativamente

Modo emparejado y conectado

Parpadeo del LED azul cada 8 segundos

Carga completa 100%

El LED blanco se apaga una vez que se haya cargado por completo cuando el cable esté conectado

Batería baja

Parpadeo del LED blanco

Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at www.philips.com/welcome



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
V1.0

CE 2150

