

# 隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SHL3850NC



## 使用手冊

# PHILIPS



# 目錄

---

<b>1 重要安全性指示</b>	<b>2</b>
聽力安全	2
一般資訊	2

---

<b>2 您的降噪耳罩式耳機</b>	<b>3</b>
內容物	3
降噪耳機概覽	3

---

<b>3 開始使用</b>	<b>4</b>
更換電池 (未隨附)	4

---

<b>4 使用您的耳機</b>	<b>5</b>
啟用 ANC	5
ANC LED 指示燈狀態 (耳機左側)	5
戴上耳機	5

---

<b>5 技術資料</b>	<b>6</b>
---------------	----------

---

<b>6 注意</b>	<b>7</b>
處理廢棄產品及電池	7

# 1 重要安全性指示

## 聽力安全



### ⚡ 危險

- 若要避免損害聽力，請限制以高音量使用耳機的時間，並將音量設定至安全音量。音量愈大，安全聆聽時間愈短。

使用耳機時務必遵守以下準則。

- 音量適中，適時休息。
- 注意勿因聽覺適應而不斷調高音量。
- 勿將音量調高至聽不到週遭聲音的程度。
- 在有潛在危險的環境應提高警覺或暫不使用本產品。
- 長時間使用耳機並暴露在高分貝下可能導致聽覺喪失。
- 在駕駛期間，不建議使用雙耳包覆式的耳機；在某些地區，開車時戴耳機甚至可能是違法行為。
- 為您的安全著想，在車流中或其他有潛在危險的環境中，請避免分心聆聽音樂或接聽來電。

## 一般資訊

若要避免損壞或故障情況發生：

### ! 注意

- 請勿將耳機暴露於高溫環境。
- 請勿讓耳機摔到地上。
- 請勿將耳機置於滴水或濺水的環境。
- 請勿將耳機浸入水中。
- 請勿使用任何含酒精、氨水、苯或具磨蝕性的清潔劑。
- 如果必須清潔，請使用軟布。必要時，用少量稀釋過的溫和肥皂水沾濕軟布清潔產品。
- 請勿讓電池暴露在過熱溫度下，例如日照、火焰等。
- 未能正確更換電池將造成電池爆炸的危險。限換用同型或通用類型。
- 僅限使用 Philips 飛航專用轉接器將耳機連接至飛機座位插孔。請勿使用他牌飛航專用轉接器，以免無法產生正確回應，甚或因為過熱而導致灼傷等人身傷害或財產損失。如果感到溫度升高或音訊消失，請立即取下轉接器並中斷連接。
- 請勿在飛機座椅的電源插孔插入任何插頭，以免導致耳機損壞及人身傷害。
- 駕駛車輛、騎乘腳踏車、跑步或走在交通繁忙區域時，請勿使用耳機。這不僅危險，在許多地方也屬違法行為。


### 關於操作及存放溫度和濕度

- 操作或存放環境的溫度應介於  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) 至  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ )；相對濕度最高 90%。
- 在高溫或低溫狀態下，電池壽命可能會縮短。

## 2 您的降噪耳罩式耳機

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

### 內容物

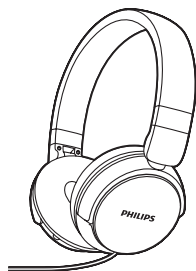


Philips 降噪耳罩式耳機 SHL3850NC



快速入門指南

### 降噪耳機概覽

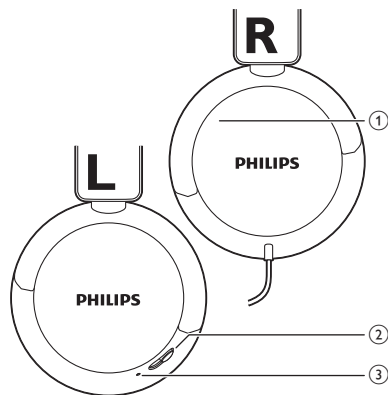


- ① AAA 電池盒
- ② 主動式抗噪功能 (ANC) 開/關按鈕
- ③ 主動式抗噪功能 (ANC) LED 指示燈

# 3 開始使用

## 更換電池 (未隨附)

電池電量偏低時，綠色 LED 燈會閃爍。請參閱下列指示以更換電池。

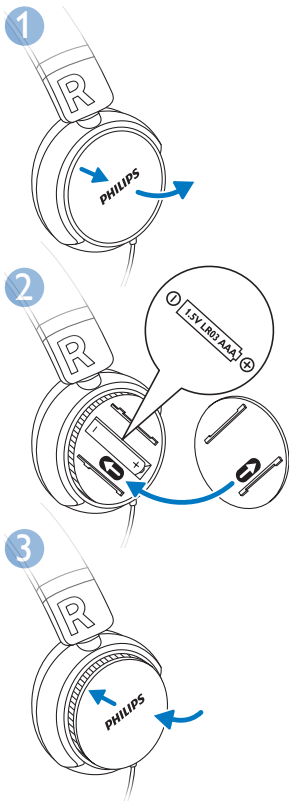


## 4 使用您的耳機

### 啟用 ANC

- 將 ANC 開/關按鈕滑到 **NC** 以啟用抗噪功能。
- 將 ANC 開/關按鈕滑到 **OFF** 以停用抗噪功能。

#### 秘訣

- 不需要 ANC 功能時，請關閉 ANC 開/關按鈕，以繼續進行通話或聆聽音樂。

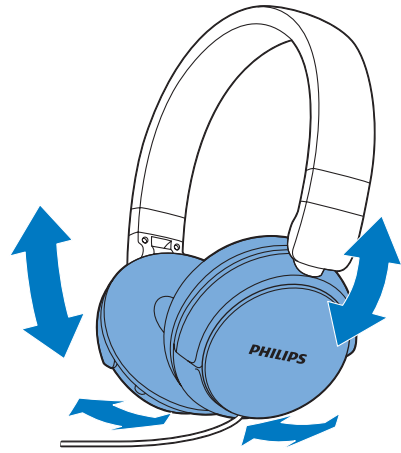

#### 秘訣

- 使用後，旋轉耳機即可方便收納。

### ANC LED 指示燈狀態 (耳機左側)

耳機狀態	指示燈
主動式抗噪功能開啟。	綠色 LED 燈亮起。
電池電量不足。	綠色 LED 燈閃爍。
主動式抗噪功能關閉。	綠色 LED 燈熄滅。

### 戴上耳機

調整頭帶以配合您的頭型。

## 5 技術資料

- 主動式抗噪：回應 (2 個麥克風)
- ANC 播放時間：40 小時
- 音樂和通話時間：無限制
- 1 個 AAA 鹼性電池
- 電池電力不足警告：有



### 備註

- 規格如有更改，恕不另行通知。



## 6 注意

### 處理廢棄產品及電池



用以設計和製造產品的高品質材料和元件可供回收並重複使用。



產品上有此符號時，代表產品適用歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。



此符號代表產品含有適用歐洲指令 (European Directive) 2013/56/EU 的電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄。請取得當地電氣與電子產品及電池分類收集系統的相關資訊。請根據當地法規處理，請勿將產品及電池與一般家用廢棄物一併丟棄。正確處理廢棄產品及電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

#### 取出拋棄式電池

若要取出拋棄式電池，請參閱「更換電池」一節。

#### 環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已省略。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡綿 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡綿膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據地方法規丟棄包裝材料、廢電池和舊器材。



2016 © Gibson Innovations Limited. 版權所有。

本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標 且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。

UM\_SHL3850NC\_00\_ZH\_V2.0  
WK1619

