





Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SHN6000

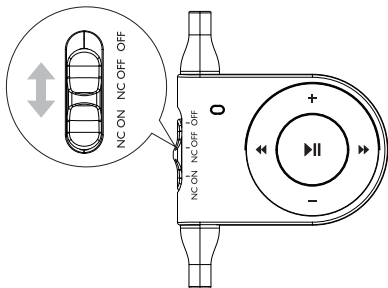

**PHILIPS**

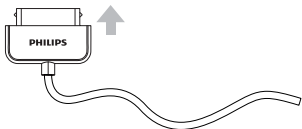

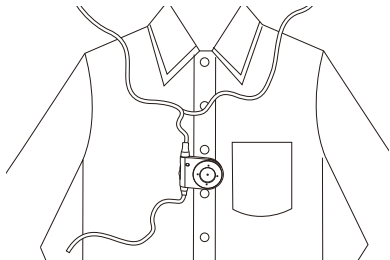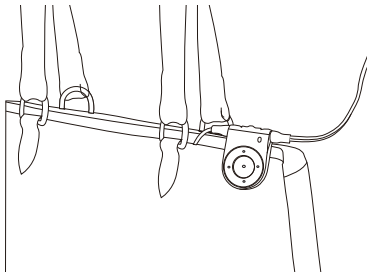

## Χρήση ακουστικών

Η χρήση των ακουστικών καταναλώνει μπαταρία από το iPod και επηρεάζει το χρόνο αναπαραγωγής του iPod.

Για να εξοικονομήσετε ισχύ στο iPod, απενεργοποιήστε τα ακουστικά σας πριν τη χρήση.

- 1 Για καλύτερο εφέ ακύρωσης θορύβου, επιλέξτε τα πιο κατάλληλα καλύμματα για τα αυτιά σας.
- 2 Συνδέστε την υποδοχή σύνδεσης iPod στο iPod (Εικ. 1).
- 3 Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση **NC ON** (Εικ. 2) για ενεργοποίηση της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου.
  - ↳ Η φωτεινή ένδειξη LED γίνεται μπλε.
    - Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου, ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση **NC OFF**.
  - ↳ Η φωτεινή ένδειξη LED γίνεται πράσινη.
- 4 Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να ρυθμίσετε το iPod (Εικ. 3).



Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.  
Κρατήστε πατημένο για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/προς τα εμπρός



Προσαρμογή επιπέδου έντασης



Αναπαραγωγή/παύση iPod  
Κρατήστε πατημένο για απενεργοποίηση του iPod

---

- 5 Στερεώστε τα ακουστικά στην τσάντα σας (Εικ. 4) ή στην μπλούζα σας (Εικ. 5).
- 6 Μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση **OFF** για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά.
  - ↳ Η φωτεινή ένδειξη LED σβήνει.

