





Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SHN6000

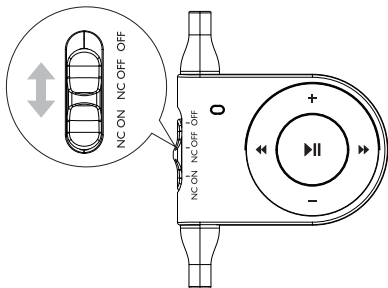

**PHILIPS**

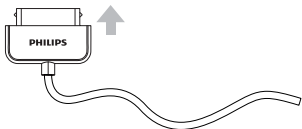

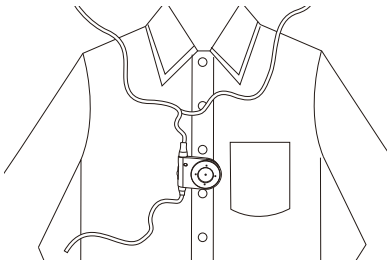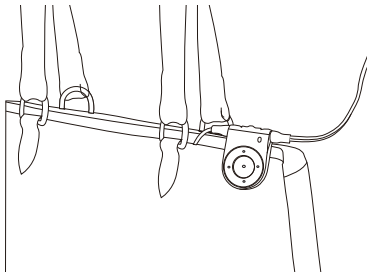

## Uso de los auriculares

Los auriculares consumen batería del iPod, lo que puede afectar al tiempo de reproducción.

Para ahorrar energía en el iPod, apague los auriculares después de usarlos.

- 1 Para conseguir un mejor efecto de cancelación del ruido, seleccione las almohadillas más adecuadas para sus oídos.
- 2 Conecte el conector de iPod al iPod (figura 1).
- 3 Ponga el interruptor deslizante en la posición **NC ON** (figura 2) para activar la función de cancelación de ruido.
  - ↳ El piloto LED se ilumina en azul.
    - Para desactivar la función de cancelación de ruido, ponga el interruptor deslizante en la posición **NC OFF**.
  - ↳ El piloto LED se ilumina en verde.
- 4 Utilice el panel de control para controlar el iPod (figura 3).



Salta a la pista anterior o siguiente

Manténgalo pulsado para avanzar rápido hacia atrás o hacia delante

---



Ajuste del nivel de volumen

---



Reproduce/pone en pausa el iPod

Manténgalo pulsado para apagar el iPod

---

- 5 Enganche sus auriculares al bolso (figura 4) o a la camisa (figura 5).
- 6 Después de usar los auriculares, apáguelos poniendo el interruptor deslizable en la posición **OFF**.
  - ↳ El piloto LED se apaga.

