





Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SHN6000

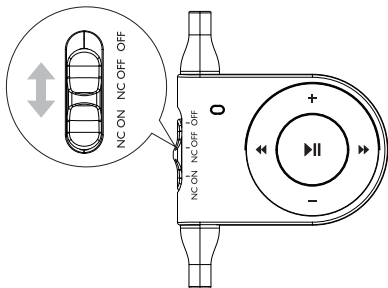

PHILIPS

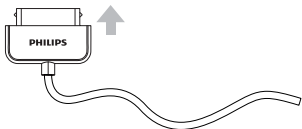

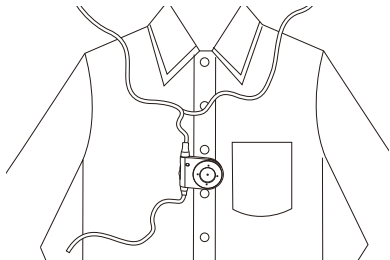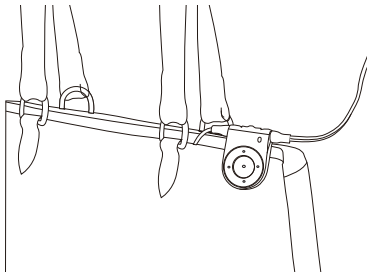

Kuularite kasutamine

Kuularite kasutamisel tühjeneb iPodi patarei ja see mõjutab iPodi mänguaega.

iPodi toite säästmiseks lülitage palun oma kuularid pärast kasutamist välja.

- 1 Parema mürasummutusefekti tagamiseks valige oma kõrva kõige paremini sobivamad kuularikatted.
- 2 Ühendage iPodi pistmik oma iPodiga (jn 1).
- 3 Mürasummutusfunktsiooni aktiveerimiseks lükake liuglüliti asendisse **NC ON** (jn 2).
 - ↳ LED-märgutuli hakkab punaselt põlema.
 - Mürasummutusfunktsiooni desaktiveerimiseks lükake liuglüliti asendisse **NC OFF**.
 - ↳ LED-märgutuli hakkab roheliselt põlema.
- 4 iPodi juhtimiseks kasutage juhtpaneeli (jn 3).



Lülitamine eelmise/järgmise loo taasesitamise režiimi
Kiireks edasi-tagasi suunas kerimiseks hoidke all



Helitugevuse taseme seadistamine



iPodi mängimise/pausi režiimi lülitamine
iPodi väljalülitamiseks hoidke all

- 5 Kinnitage kuularid klambriga oma koti (jn 4) või särgi külge (jn 5).
- 6 Lükake liuglüliti pärast kasutamist kuularite väljalülitamiseks asendisse **OFF**.
 - ↳ LED-märgutuli lülitatakse välja.

