




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SHN6000



PHILIPS

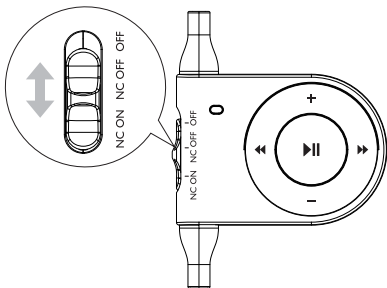

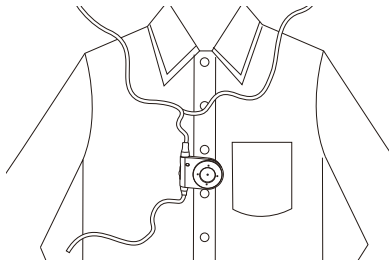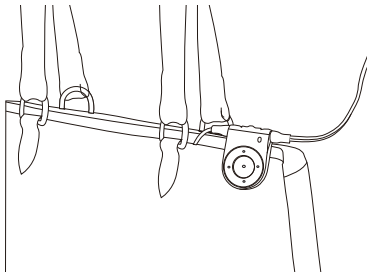

Naudokite ausines

Ausinių naudojimas sekina „iPod“ grotuvo bateriją ir tai gali paveikti muzikos klausymosi laiką.

Norėdami sutaupyti „iPod“ grotuvo veikimo laiką, išjunkite savo ausines po panaudojimo.

- 1 Norėdami kuo labiau sumažinti aplinkos triukšmą, pasirinkite tinkamiausias ausinių pagalvėles.
- 2 Prijunkite „iPod“ jungtį prie savo grotuvo „iPod“ (Pav. 1).
- 3 Nustatykite jungiklį ties **NC ON** (Pav. 2), kad įjungtumėte triukšmo pašalinimo funkciją.
 - ↳ Įkrovos lemputė (LED) dega mėlynai.
 - Norėdami išjungti triukšmo pašalinimo funkciją, nustatykite jungiklį ties **NC OFF**.
 - ↳ Įkrovos lemputė (LED) dega žaliai.
- 4 Valdykite grotuvą „iPod“ naudodami valdymo skydelį (Pav. 3).



Pereiti prie ankstesnio arba kito takelio
Laikykite paspaudę, kad greitai judėtumėte pirmyn
arba atgal



Nustatykite garso lygį



Paleisti / sustabdyti grotuvą „iPod“
Laikykite paspaudę norėdami išjungti grotuvą „iPod“

- 5 Pritvirtinkite ausines prie savo rankinės (Pav. 4) arba palaidinės (Pav. 5).
- 6 Po naudojimo nustatykite jungiklį ties **OFF** , kad išjungtumėte ausines.
 - ↳ Įkrovos lemputė (LED) išsijungia.

