




Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SHN6000



**PHILIPS**

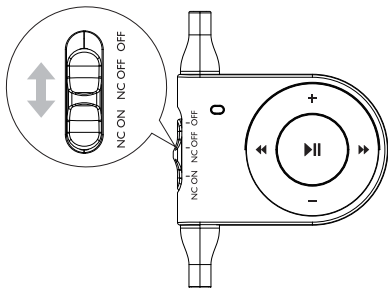

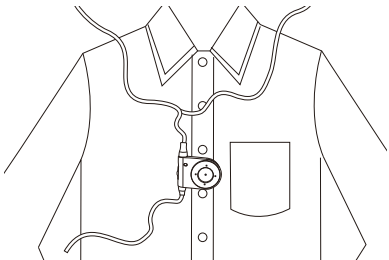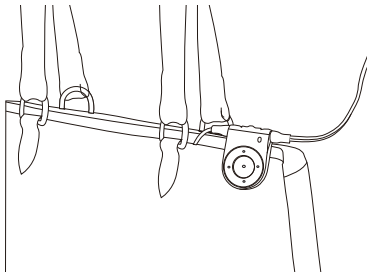

# Gebruik van de hoofdtelefoon

De hoofdtelefoon gebruikt batterijvermogen van uw iPod, waardoor de beschikbare afspeeltijd van de iPod wordt beïnvloed.

Schakel uw hoofdtelefoon na gebruik uit om stroom te besparen op uw iPod.

- 1 Gebruik de meest geschikte oordopjes voor uw oren om ruis te onderdrukken.
- 2 Sluit de iPod-connector op uw iPod aan (afb. 1).
- 3 Schuif de schuifregelaar naar **NC ON** (afb. 2) om de functie voor ruisonderdrukking in te schakelen.
  - ↳ Het LED-lampje wordt blauw.
  - Schuif de schuifregelaar naar **NC OFF** om ruisonderdrukking uit te schakelen.
  - ↳ Het LED-lampje wordt groen.
- 4 Gebruik het bedieningspaneel om uw iPod te bedienen (afb. 3).



Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track  
Houd deze knop ingedrukt om snel terug of vooruit  
te bladeren

---



Hiermee past u het volumeniveau aan

---



Hiermee speelt u uw iPod af of pauzeert u het  
afspelen  
Houd deze knop ingedrukt om de iPod uit te  
schakelen

---

- 5 Bevestig de hoofdtelefoon aan uw tas (afb. 4) of overhemd (afb. 5).
- 6 Schuif na gebruik de schuifregelaar naar **OFF** om de hoofdtelefoon uit te schakelen.  
↳ Het LED-lampje gaat uit.

