





Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SHN6000

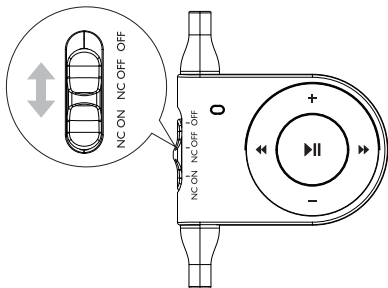

**PHILIPS**

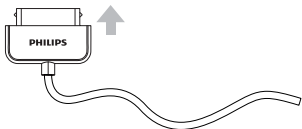

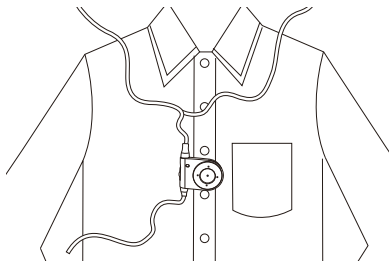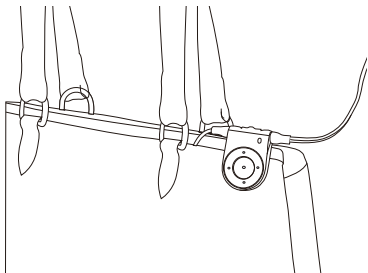

## Utilizarea căștilor

Utilizarea căștilor consumă bateria dispozitivului iPod și este afectată durata de redare a acestuia.

Pentru a economisi energia dispozitivului iPod, opriți căștile după utilizare.

- 1 Pentru un efect mai bun de anulare a zgomotului, selectați cele mai adecvate pernuțe pentru urechile dvs.
- 2 Conectați conectorul iPod la acesta (Fig. 1).
- 3 Reglați comutatorul glisant la **NC ON** (Fig. 2) pentru a activa funcția de anulare a zgomotului.
  - ↳ LED-ul se aprinde albastru.
    - Pentru a dezactiva funcția de anulare a zgomotului, reglați comutatorul glisant la **NC OFF**.
  - ↳ LED-ul se aprinde verde.
- 4 Utilizați panoul de control pentru a controla dispozitivul iPod (Fig. 3).



Salt la melodia anterioară/următoare

Țineți apăsat pentru a derula rapid înapoi/înainte

---



Reglați nivelul volumului

---



Redare/pauză iPod

Țineți apăsat pentru a opri iPod

---

- 5 Prindeți căștile de geantă (Fig. 4) sau cămașă (Fig. 5)
- 6 După utilizare, reglați comutatorul glisant la **OFF** pentru a opri căștile.  
↳ LED-ul se stinge.

