

# Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SHQ7300

Сұрағыңыз  
бар ма? Philips  
компаниясына  
хабарласыңыз



## Қолданушының нұсқасы

# PHILIPS



# Мазмұндар кестесі

---

<b>1</b>	<b>Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары</b>	<b>2</b>
	Есту қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
	Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі	2

---

<b>2</b>	<b>Сымсыз құлаққа тығылатын гарнитураңыз</b>	<b>3</b>
	Қораптың құрамы	3
	Басқа құрылғылар	3
	Сымсыз гарнитураға шолу	4

---

<b>3</b>	<b>Жұмысты бастау</b>	<b>5</b>
	Гарнитураны зарядтау	5

---

<b>4</b>	<b>Гарнитураны ұялы телефоныңызбен жұптау</b>	<b>6</b>
	Қолмен жұптастыру	6
	NFC жұптастыру	6

---

<b>5</b>	<b>Гарнитураны пайдалану</b>	<b>7</b>
	Гарнитураны Bluetooth құрылғысына қосыңыз	7
	Қоңыраулар мен әуенді басқару	7

---

<b>6</b>	<b>Техникалық мәліметтер</b>	<b>9</b>
----------	------------------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Ескерту</b>	<b>10</b>
	Сәйкестік туралы декларация	10
	Ескірген бұйымдарды және батареяны жою	10
	Сауда белгілері	11

---

<b>8</b>	<b>Жиі қойылатын сұрақтар</b>	<b>12</b>
----------	-------------------------------	-----------

# 1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

## Есту қауіпсіздігі



### Қауіпті

- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлақаспапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі жоғары болса, қауіпсіз тыңдау уақыты қысқа болады.

### Гарнитураны пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін жоғары деңгейге үздіксіз реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе құлақпаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.
- Көлікті жүргізу кезінде екі құлақты құлақаспаппен жабу ұсынылмайды және жүргізу кезінде кейбір аймақтарда заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігіңіз үшін көлікте немесе басқа да ықтимал қауіпті орталарда әуенге немесе мобильді телефонға алаңдамаңыз.

## Жалпы ақпарат

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:

### Ескерту

- Гарнитураны аса қыздырмау қажет.
- Гарнитураны түсіріп алмаңыз.
- Гарнитураға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Гарнитураның суға батуына жол бермеңіз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензин немесе зімпара бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Егер тазалау қажет болса, өнімді тазалау үшін жұмсақ, қажет болса, аз мөлшердегі сумен дымқылданған немесе сабынға малынған мата пайдаланыңыз.
- Кірістірілген батарея күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.

### Жұмыс істеу және сақтау температурасы мен ылғалдылығы туралы

- Температурасы  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) және  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ) арасындағы жерде іске қосыңыз немесе сақтаңыз (90 %-ға дейін салыстырмалы ылғалдылық).
- Батареяның жұмыс уақыты жоғары немесе төмен температура жағдайларында қысқаруы мүмкін.

## Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі


Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

## 2 Сымсыз құлаққа тығылатын гарнитураңыз


Сатып алынған зат құтты болсын және Philips қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өніміңізді [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) торабында тіркеңіз. Осы Philips сымсыз құлаққа тығылатын гарнитурасымен келесі әрекеттерді орындауға болады:

- қолайлы сымсыз хэндсфри қоңыраулары мүмкіндігін пайдалану;
- сымсыз әуенді тыңдау немесе басқару;
- қоңыраулар мен әуен арасында ауысу.


### Қораптың құрамы

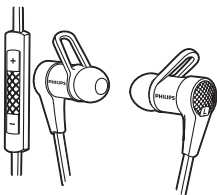

Philips Bluetooth SHQ7300 сымсыз гарнитурасы



Ауыстырылатын резеңке құлақ қалпақтары

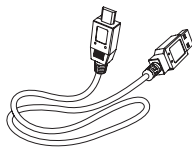

USB зарядтау кабелі (тек зарядтау үшін)



Құлаққа киілетін тұрақтандырғыш x 2 жинақ




Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы

### Басқа құрылғылар

Bluetooth қолдайтын және гарнитурамен үйлесімді ұялы телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары және т.б.).

## Сымсыз гарнитураға шолу

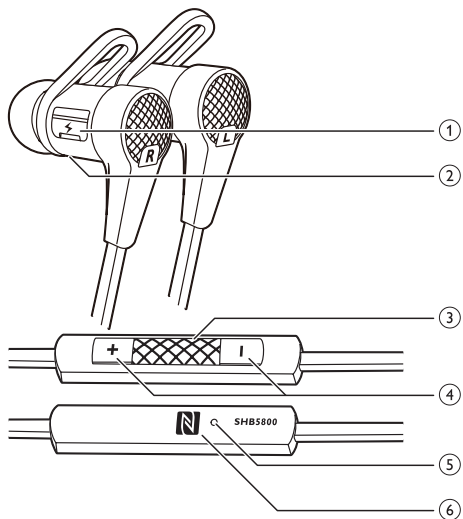

- ① Micro USB зарядтау ұяшығы
- ② ЖШД шамы
- ③ Қосу/өшіру, қоңырауды/музыканы басқару түймесі
- ④ Дыбыс деңгейін/Жолды басқару түймесі
- ⑤ Микрофон
- ⑥ NFC анықтау аймағы

# 3 Жұмысты бастау

## Гарнитураны зарядтау



### Ескертпе

- Гарнитураны бірінші рет пайдалану алдында, ықтималды батарея сыйымдылығы мен қызмет мерзімі үшін батареяны 5 сағат зарядтаңыз.
- Зақым келтірмеу үшін тек бастапқы USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Гарнитураны зарядтаудан бұрын қоңырауды аяқтаңыз, себебі гарнитураны зарядтау үшін қосу гарнитураны өшіреді.
- Гарнитураны зарядтау кезінде қалыпты күйде жұмыс істетуге болады.

Жабдықталған USB зарядтау кабелін төмендегіге қосыңыз:

- гарнитураладағы micro USB зарядтау ұяшығы және;
  - компьютердің зарядтағыш/USB порты.
- ↳ ЖШД зарядтау кезінде ақ түске ауысады және гарнитура толықтай зарядталғанда өшеді.



### Keңес

- Әдетте, толық зарядтау үшін 2,5 сағат кетеді.

# 4 Гарнитураны ұялы телефоныңызбен жұптау

Гарнитураны ұялы телефонмен бірінші рет пайдалану алдында, оны ұялы телефонмен жұптаңыз. Сәтті жұптау гарнитура пен ұялы телефон арасында бірегей шифрланған байланысты орнатады. Гарнитура соңғы 4 құрылғыны жадында сақтайды. Егер 4-ден көп құрылғыны жұптауға әрекет етсеңіз, бұрын жұпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

Гарнитураны ұялы телефонмен жұптастырудың екі жолы бар:

- Қолмен жұптастыру
- NFC жұптастыру

## Қолмен жұптастыру

- 1 Гарнитураның толық зарядталғанын және өшірілгенін тексеріңіз.
- 2 Қосу/өшіру түймесін көк және ақ ЖШД шамы кезектесіп жыпылықтағанша басып тұрыңыз.  
↳ Гарнитура жұптау режимінде 5 минуттай болады.
- 3 Ұялы телефон өшірілгенін және оның Bluetooth мүмкіндігі қосылғанын тексеріңіз.
- 4 Гарнитураны ұялы телефоныңызбен жұптаңыз. Толық мәліметтер алу үшін ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз.

## NFC жұптастыру


- 1 Телефондағы NFC функциясын қосқаныңызға және телефонның экраны қосулы тұрғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Телефонды NFC анықтау аймағына (ақылдасу 'Сымсыз гарнитураға шолу' бет 4) орналастырыңыз.
- 3 Телефонның жұптау нұсқауларын орындаңыз. Егер сұралса, «0000» (4 нөл) құпия сөзін енгізіңіз.

### Ескертпе

- Ұялы телефоныңызда NFC мүмкіндігінің қол жетімді және қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
- Ұялы телефоныңыздың күту режимінде тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- NFC арқылы жұптастыру Android 4.2 не одан кейінгі ұялы операциялық жүйесіне ғана қолайлы.
- NFC анықтау аумағын ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Келесі мысал гарнитураны ұялы телефонмен жұптау жолын көрсетеді.

- 1 Ұялы телефонның Bluetooth мүмкіндігін белсендіріп, Philips SHQ7300 параметрін таңдаңыз.
- 2 Егер сұралса, гарнитура құпия сөзін «0000» (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 2.1+EDR немесе одан жоғары нұсқасымен жабдықталған ұялы телефондар үшін құпия сөзді енгізудің қажет жоқ.

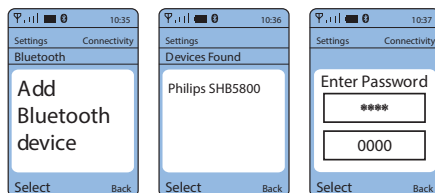



# 5 Гарнитураны пайдалану

## Гарнитураны Bluetooth құрылғысына қосыңыз

- 1 Ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Гарнитураны қосу үшін қосу/өшіру түймесін басып тұрыңыз.
  - ↳ Көк ЖШД шамы жыпылықтайды.
  - ↳ Гарнитура соңғы қосылған ұялы телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қайта қосылады. Егер соңғысы қолжетімді болмаса, гарнитура екінші соңғы қосылған құрылғыны қайта қосуға әрекет етеді.



### Keңec

- Гарнитураны қосқан соң ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қоссаңыз немесе Bluetooth мүмкіндігін белсендірсеңіз, гарнитураны және ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қолмен қайта қосу қажет болады.



### Ескертпе

- Гарнитура 5 минут ішінде Bluetooth құрылғысына қосылмаса, ол батарея қуатын үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.

## Қоңыраулар мен әуенді басқару

Қосу/өшіру, қоңырауды/музыканы басқару түймесі

Тапсырма	Жұмыс жасау	Дыбыс немесе ЖШД индикаторы
Гарнитураны қосу.	2 секундтай басып тұрыңыз.	Қуатты қосу үні
Гарнитураны өшіру.	4 секундтай басып тұрыңыз.	Қуатты өшіру үні
Әуенді ойнату немесе уақытша тоқтату.	Бір рет басыңыз.	Қолдану мүмкін емес
Қоңырауға жауап беру/аяқтау.	Бір рет басыңыз.	1 қысқа сигнал
Кіріс қоңырауын қабылдамау.	Басып тұрыңыз	1 қысқа сигнал
Соңғы нөмірді қайта теру.	Екі рет басыңыз	2 қысқа сигнал
Сөйлесу кезінде абонентті ауыстыру.	Екі рет басыңыз	1 қысқа сигнал

## Дыбыс деңгейін/Жолды басқару түймесі

Дыбыс деңгейін реттеу.	Бір рет басыңыз	Қолдану мүмкін емес
Алға айналдыру.	Басып тұрыңыз	Қолдану мүмкін емес
Артқа айналдыру.	Басып тұрыңыз	Қолдану мүмкін емес

## Басқа гарнитура индикаторының күйі

Гарнитура күйі	Индикатор
Гарнитура құту режимінде кезде немесе әуенді тыңдау кезінде гарнитура Bluetooth құрылғысына қосылады.	Көк ЖШД 6 секунд сайын жыпылықтайды.
Гарнитура жұптауға дайын.	ЖШД кезектесіп көк және ақ түспен жыпылықтайды.

Гарнитура қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына қосылмаған.	Көк ЖШД жылдам жыпылықтайды.
Кіріс қоңырауы бар.	Көк ЖШД секундына бір рет жыпылықтайды.
Батарея деңгейі төмен.	Ақ ЖШД жыпылықтайды.
Батарея толығымен зарядталды.	Ақ ЖШД өшеді.

## 6 Техникалық мәліметтер

- 5,5 сағатқа дейін музыка уақыты немесе 6 сағат сөйлесу уақыты
- 150 сағатқа дейін күту режимі уақыты
- Толық зарядтау үшін қалыпты уақыт: 2,5 сағат
- Зарядталатын литий-ионды батарея (85 мАс)
- Bluetooth 3.0, Bluetooth моно қолдауы (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth стерео қолдауы (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Санды жаңғырық және шуды басу
- Автоматты түрде өшу



### Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

# 7 Ескерту

## Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) сайтынан табуыңызға болады.

Бұл өнім Еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес жасақталған, тексерілген және өндірілген.

## Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EO еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін

өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.


## Кірістірілген батареяны алып тастау



### Ескертпе

- Батареяны алмас бұрын гарнитураның USB зарядтау кабелінен ажыратылғанын тексеріңіз.

Егер еліңізде электронды өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі жоқ болса, қоршаған ортаны гарнитураны қоқысқа тастаудан бұрын батареяны алып тастау және қайта өңдеу арқылы қорғауыңызға болады.

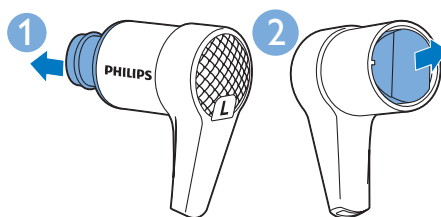

### Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар

мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

---

## Сауда белгілері

---

### Bluetooth

Bluetooth сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігінде және мұндай белгілерді WOOX Innovations Limited лицензияға сәйкес пайдаланады.

## 8 Жиі қойылатын сұрақтар

### Менің Bluetooth гарнитурам қосылмайды.

Батарея деңгейі төмен. Гарнитураны зарядтаңыз.

### Bluetooth гарнитурамды ұялы телефонмен жұптау мүмкін емес.

Bluetooth ажыратылған. Ұялы телефондағы Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз немесе гарнитураны қосудан бұрын ұялы телефонды қосыңыз.

### Жұптау жұмыс істемейді.

Гарнитураның жұптау режимінде екендігін тексеріңіз.

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Гарнитураны ұялы телефоныңызбен жұптау' бет 6) сипатталған қадамдарды орындаңыз.
- Қосу/өшіру түймесін босатпастан бұрын ЖШД шамы көк және ақ түспен кезектесіп жыпылықтайтынын тексеріңіз. Егер көк ЖШД шамын ғана көрсеңіз, түймені басып тұруды тоқтатпаңыз.

### Ұялы телефон гарнитураны таба алмайды.

- Гарнитура алдыңғы жұпталған құрылғыға қосылған болуы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге жылжытыңыз.
- Жұптау қайта орнатылған болуы немесе гарнитура бұрын басқа құрылғымен жұпталған болуы мүмкін. Гарнитураны ұялы телефонмен осы пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Гарнитураны ұялы телефоныңызбен жұптау' бет 6) сипатталғандай жұптаңыз.

### Bluetooth гарнитурам Bluetooth стерео қосылған ұялы телефонға қосылған, бірақ әуен ұялы телефон үндеткішінде ғана ойнайды.

Ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз. Гарнитура арқылы әуенді тыңдауды таңдаңыз.

### Дыбыс сапасы нашар және импульстік шуыл естіледі.

Bluetooth құрылғысы ауқымнан алшақ. Гарнитура мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты қысқартыңыз немесе олардың арасындағы кедергі заттарды алып тастаңыз.

### Дыбыс сапасы, ұялы телефоннан ағынмен тасымалдау өте баяу болғанда, нашар немесе дыбыстың ағынмен тасымалдауы тіптен жұмыс істемейді.


Ұялы телефоны HSP/HFP ғана емес, бірақ сонымен қатар A2DP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 9) қолдайтынын тексеріңіз.

### Bluetooth құрылғысындағы әуенді естимін, бірақ басқара алмаймын (мыс. ойнату/уақытша тоқтату/алға/артқа айналдыру).

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 9) қолдайтынын тексеріңіз.

### Bluetooth гарнитуралары тер/су өткізбейді ме?

Bluetooth гарнитуралары IPX2 дәрежесіне дейін тер өткізбейді, бірақ дыбыс шығатын аймақтарда су өткізбейтін етіп жобаланбаған. Гарнитураларды ағып тұрған сумен жууға, суға батыруға немесе судың астында пайдалануға болмайды.



Болашақта қолдау алу үшін [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабына кіріңіз.





2015© WOOX Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған. Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

UM\_SHQ7300\_00\_KK\_V1.0  
WK1510

**CE 0890**

