


Sülearvuti heliriba

SPA 5210
SPA 5210B

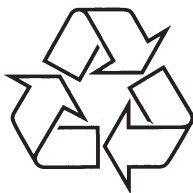

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

MÄRKUSED

MÄRKUS

1. Enne kui paigaldate sülearvuti heliriba, veenduge, et töötav USB kontrollija on Teie arvuti **Windows Device Manager** nimekirjas.
2. Veenduge, et sülearvuti heliriba on enne kasutamist korrektselt paigaldatud.
3. Ärge kunagi eemaldage USB ühendust kui sülearvuti heliribaga taasesitatakse muusikat.

NÕUDED SÜSTEEMILE

PC	Mac
Windows®98SE, Windows®ME, Windows®2000, Windows®XP, Windows®Vista™ või Windows®7	Mac OS9/OS® X või uuem
Sertifitseeritud USB kontrollija	Sisseehitatud USB ühendus

PAIGALDAMINE

1. Libistage klamber alla (Joonis 1).
2. Asetage sülearvuti heliriba sülearvuti ekraani ülemise osa külge ja pingutage kergelt tagumist kruvi (Joonis 1).
3. Sisestage USB sisend sülearvuti USB pessa (Joonis 2).
4. Avage multimeedia tarkvara rakendus ja muutke helitugevust (Joonis 3).
5. Kui Te olete lõpetanud heliriba kasutamist, väljuge multimeedia tarkvara rakendusest.
6. Eemaldage USB kaabel sülearvuti küljest ja vabastage seejärel kruvi, et eemaldada heliriba ekraani küljest.
7. Voltige USB kaabel heliriba ümber ning asetage USB ots heliriba pessa. Hoidke sülearvuti heliriba kotikeses (Joonis 4 & 5).

PAIGALDAMINE

Kui sülearvuti heliriba ei tuvastata arvuti poolt, tehke järgmised sammud:

PC	Mac
1. Klõpsake Control Panel .	1. Klõpsake System Preferences .
2. Klõpsake kaks korda ikoonil Sounds and Audio Devices .	2. Klõpsake ikoonil Sound .
3. Sounds and Audio Devices Properties aknas valige Audio .	3. Avage Output ja valige Philips SPA5210 .
4. Sound playback valiku alt valige Philips SPA5210 .	4. Alustage multimeedia tarkvaraga muusika taasesitamist.

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta, kaasa arvatud tooted, millele on märgitud mahatõmmatud prügikasti sümbol. Tegutsege vastavalt Teie kohalikele reeglitele ja ärge visake vana toodet majapidamisprügi hulka.



Toote andmed võivad ilma etteteatamata muutuda.

ETTEVAATUST!

