


**Garso juosta nešiojamajam
kompiuteriui**









**SPA 5210
SPA 5210B**

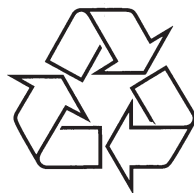

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

INFORMACIJA

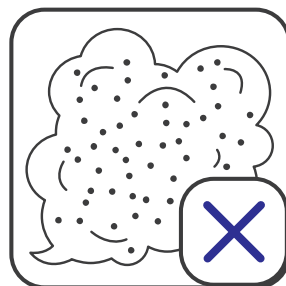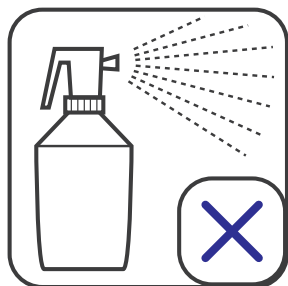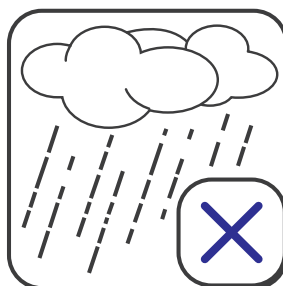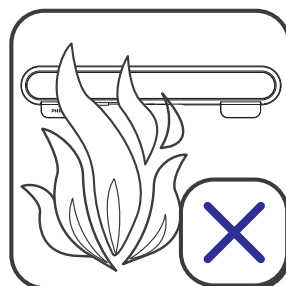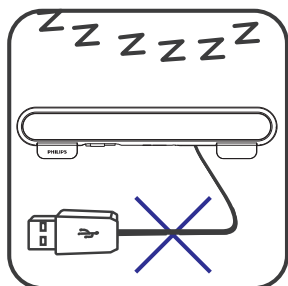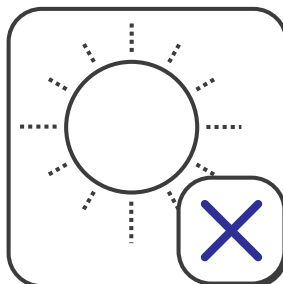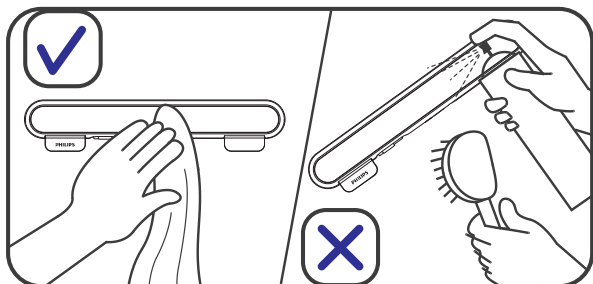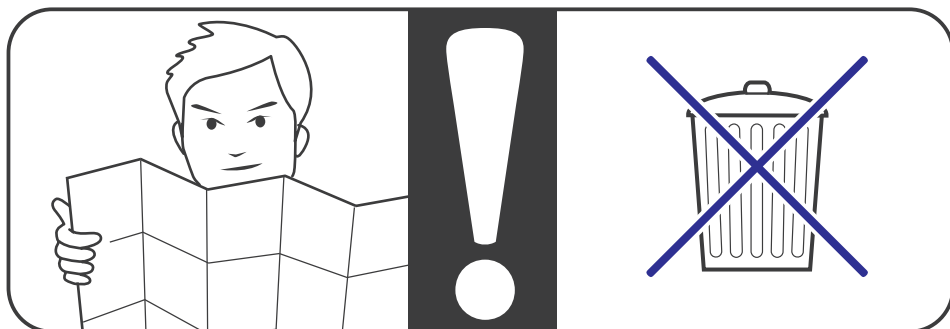

PASTABA

1. Prieš įdiegdami garso juostą nešiojamajam kompiuteriui, įsitikinkite, kad veikiantis USB valdiklis yra **Windows Device Manager** sąrašė.
2. Įsitikinkite, kad garso juosta nešiojamajam kompiuteriui yra teisingai įdiegta prieš naudojimą.
3. Niekuomet neatjunkite USB jungties kol garso juosta groja.

SISTEMOS REIKALAVIMAI

PC	Mac
Windows®98SE, Windows®ME, Windows®2000, Windows®XP, Windows®Vista™ arba Windows®7	Mac OS9/OS® X arba naujesnė
Sertifikuotas USB valdiklis	Įdiegta USB jungtis

ĮDIEGIMAS

1. Nustumkite žemyn apsaugą (1 iliustracija).
2. Priskirkite nešiojamojo kompiuterio garso juostą ant kompiuterio ekrano viršaus ir švelniai prisukite varžtą galinėje dalyje (1 iliustracija).
3. Prijunkite USB kištuką į USB lizdą kompiuteryje (2 iliustracija).
4. Atidarykite multimedia programinę įrangą ir pareguliuokite garsumą (3 iliustracija).
5. Kai baigiate naudotis garso juosta, išjunkite multimedia programinę įrangą.
6. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio ir švelniai atsukite varžtą norėdami nuimti garso juostą nuo kompiuterio ekrano.
7. Suvyniokite USB laidą ir kištuką aplink garso juostą tam skirtoje vietoje ir saugokite garso juostą specialiaame dėkle (4 ir 5 iliustracijos).

ĮDIEGIMAS

Jei kompiuteris neaptinka garso juostos, atlikite šiuos žingsnius:

PC	Mac
<ol style="list-style-type: none">1. Spragtelėkite Control Panel.2. Dukart spragtelėkite Sounds and Audio Devices piktogramą.3. Iš Sounds and Audio Devices Properties, pasirinkite Audio skyrelį.4. Iš Sound playback, pasirinkite Philips SPA5210.	<ol style="list-style-type: none">1. Spragtelėkite System Preferences.2. Spragtelėkite Sound piktogramą.3. Atidarykite Output ir pasirinkite Philips SPA5210.4. Grokite muziką per multimedia programinę įrangą.

Jūsų prietaisas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Prašome pasidomėti apie vietinę atliekų rūšiavimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams, įskaitant tuos, kurie yra pažymėti perbraukto konteinerio simboliu. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.



Informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

FCC SUDERINAMUMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas atitinka šias dvi sąlygas:

1. Šis prietaisas negali sukelti pavojingų trikdžių;
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie sukelia nepaaidaujamą veikimą.

Pastaba:

Šis prietaisas buvo išbandytas ir yra pripažinta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų FCC taisyklių 15 dalį. Tai reiškia, kad prietaisas yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių pažeidimų namų naudojimo sąlygomis. Šis prietaisas sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir jei yra naudojamas ne pagal taisykles, gali sukelti radijo komunikacijų trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad jis šių trukdžių nesukels. Jei šis prietaisas trukdo radijo ar televizijos priėmimui (tą galite nustatyti įjungę ir vėl išjungę prietaisą), jūs galite tai ištaisyti vienu ar keliais iš šių būdų:

- Pasukti ar perkelti priėmimo anteną
- Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo
- Prijungti prietaisą prie kito elektros lizdo nei prijungtas imtuvas
- Pasitarti su pardavėju ar patyrusiu televizijos / radijo techniku.