

Info-Datei für Philips CamSuite 2.0

Zweck:


Nutzen der Webcamfunktionen mit der neuen Softwareanwendung Philips CamSuite 2.0. Philips CamSuite 2.0 bietet schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen und Einstellungen.

1. Herunterladen und installieren

Schritt 1: Klicken Sie auf den Link (Dateiname), um die Datei herunterzuladen. Klicken Sie auf "Run" (Ausführen). Die Anwendung wird automatisch installiert!



Sie können die Anwendung jetzt verwenden. Wenn die Installation abgeschlossen ist und Sie Ihre Webcam angeschlossen haben, wird ein Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt (die angezeigte Modellnummer dient nur als Beispiel).

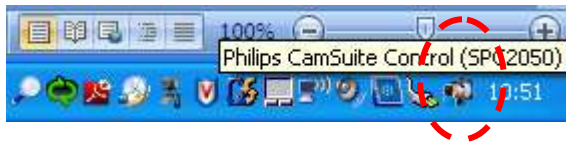

Schritt 2: Wechseln Sie unter "Programme" zu "Philips" > "CamSuite", um die Programme Philips CamSuite Control und Capture anzuzeigen.



2. Verwenden von Philips CamSuite 2.0

Schritt 1: Starten Sie Philips CamSuite Control, um einfach auf die verschiedenen Einstellungen, Funktionen und Steuerungen der Webcam zuzugreifen.



*Beachten Sie, dass einige Symbole der Oberfläche von den oben gezeigten Abbildungen abweichen können, da diese von den Funktionen Ihrer Webcam abhängen. Bitte installieren Sie den Webcamtreiber, um die Funktionen nutzen zu können.

Wenn der Webcamtreiber nicht installiert ist, sieht das Fenster der Oberfläche wie folgt aus:



Schritt 2: Starten Sie Philips CamSuite Capture, um Fotos und Videos aufzunehmen.

Sie können auch:

- Fotos und Videos per E-Mail versenden
- Einstellungen für Foto, Video, Stummschaltung und Multimedia-Ordner festlegen
- Informationen zur Softwareversion von Philips CamSuite anzeigen

Tip

Wenn Sie die Webcam bereits in einer anderen Anwendung verwenden, ist im Viewer von Philips CamSuite Capture kein Bild zu sehen.

Take and view a photo

1 Aufnehmen und Anzeigen von Fotos.

2 Klicken Sie  im Philips CamSuite Capture-Fenster.

- » Es wird ein Foto aufgenommen und in der Fotogalerie (sowie im ausgewählten Fotoordner auf dem PC/Notebook) gespeichert.
- Um ein Foto in der Fotogalerie anzuzeigen, öffnen Sie es mit einem Doppelklick.

Aufzeichnen und Wiedergeben von Videos


Hinweis


- Wenn Sie eine Auflösung wählen, die höher als 640 x 480 (VGA) ist, wird das Aufnahmesymbol deaktiviert.

Sie können eine niedrigere Auflösung wählen, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren.

1 Richten Sie die Kamera wie gewünscht aus.

2 Klicken Sie  im Philips CamSuite Capture-Fenster, um die Aufnahme zu starten.

- Klicken Sie , um die Aufnahme anzuhalten.

3 Klicken Sie , um die Aufnahme zu beenden.

» Es wird ein Video aufgenommen und in der Videogalerie (sowie im ausgewählten Videoordner auf dem PC/Notebook) gespeichert.

- Um ein Video in der Videogalerie wiederzugeben, öffnen Sie es mit einem Doppelklick.

Tipp

- Vergewissern Sie sich vor der Wiedergabe von Videos, dass ein Multimedia-Player auf dem PC/Notebook installiert ist.


Bildauflösung

Sie können verschiedene Werte für die Bildauflösung bei der Aufnahme von Fotos bzw. Videos mit der Webcam festlegen:

- 160 x 120 (SQVGA)
- 176 x 144 (QCIF)
- 320 x 240 (Größe für E-Mails)
- 352 x 288 (CIF)
- 640 x 480 (VGA)
- 1280 x 1024 (1.3 MP, nur für Fotos)
-

Hinweis

- Bei Videoaufnahmen beträgt die maximale Auflösung 640 x 480 (VGA).
- Die Einstellungen für die Bildauflösung können je nach den Eigenschaften der Webcam abweichen und ggf. sogar höher sein.

1 Klicken Sie  im Philips CamSuite Capture-Fenster auf den Dropdown-Pfeil.
» Daraufhin wird eine Liste der Auflösungsoptionen angezeigt.


2 Wählen Sie eine Auflösung.

- Wenn Sie eine weitere Auflösungseinstellung festlegen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Anzeigemodus

In Philips CamSuite Capture können Fotos und Videos in verschiedenen Modi angezeigt bzw. wiedergegeben werden:

- Normalbildmodus
- Vollbildmodus
- Optimale Anzeige

1 Klicken Sie  im Philips CamSuite Capture-Fenster, um zwischen den Modi zu wechseln, und zwar von

[Normal screen mode] to [Full screen mode] / [Fit on screen] or from [Normalbildmodus] zu [Vollbildmodus/Optimale Anzeige] oder von.

» Sie können in der Dropdownliste [Fit on screen] oder [Full screen mode] auswählen.





Galerie


Mit der Webcam aufgenommene Fotos und Videos werden in der Foto- oder Videogalerie und im ausgewählten Foto- oder Videoordner (Multimedia-Ordner) gespeichert.

So öffnen Sie die Galerie:

1 Klicken Sie  in Philips CamSuite Capture, um die Galerie anzuzeigen.

2 Klicken Sie , um die Fotogalerie anzuzeigen .

• Klicken Sie , um die Videogalerie anzuzeigen.

• Klicken Sie , um die Galerie auszublenden.

Öffnen des Foto- bzw. Videoordners

In der Fotogalerie:

1 Wählen Sie ein Foto aus, und klicken Sie  anschließend, um den Fotoordner zu öffnen .

In der Videogalerie:

1 Wählen Sie ein Video aus, und klicken Sie  anschließend, um den Videoordner zu öffnen.

Foto-/Videomenü

So zeigen Sie das Foto- oder Videomenü durch Klicken mit der rechten Maustaste an:


- 1 Wählen Sie in der Foto- oder Videogalerie ein Foto bzw. Video aus.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste.
 - » Das Foto- bzw. Videomenü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie zum Fortfahren eine Option aus.

Optionen im Fotomenü:



- [Anzeigen]: Hiermit zeigen Sie die ausgewählten Fotos an.
- [E-Mail]: Hiermit senden Sie die ausgewählten Fotos per E-Mail.
- [Löschen]: Hiermit löschen Sie die ausgewählten Fotos.

Optionen im Fotomenü:

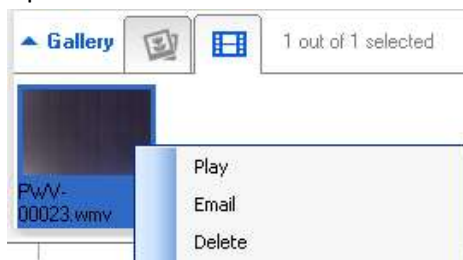

- [Wiedergabe]: Hiermit geben Sie die ausgewählten Videos wieder.
- [E-Mail]: Hiermit senden Sie die ausgewählten Videos per E-Mail.
- [Löschen]: Hiermit löschen Sie die ausgewählten Videos.

Fotos/Videos per E-Mail senden



1 Wählen Sie in der Foto- bzw. Videogalerie Fotos bzw. Videos aus, die Sie per E-Mail senden möchten.

2 Klicken Sie  .

» Es wird eine E-Mail-Nachricht angezeigt, der die ausgewählten Fotos bzw. Videos angehängt sind.
3 Senden Sie die E-Mail.

Fotos und Videos in der Galerie löschen

1 Wählen Sie in der Foto- bzw. Videogalerie Fotos bzw. Videos aus, die Sie löschen möchten.

2 Klicken Sie auf "X".  .

3 Klicken Sie im Popup-Fenster auf [Ja].



» Die ausgewählten Fotos bzw. Videos werden aus der Galerie gelöscht.

Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, klicken Sie im Fenster auf [Nein].