

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Portable Notebook  
Power Adaptor

SPJ7100




EL Εγχειρίδιο χρήσης





**PHILIPS**

EN Notebook tips specification table

EL	Αριθμός άκρου	Τάση	Διάσταση άκρου	Μάρκα notebook	Σειρά	Πολικότητα
	1	19V	4.75/1.7 x 12mm	HP Pavilion dv2-1000(dv2-1004ax), 1000(dv2-1005ax), 1000(dv2-1006ax), 1115ea, 1125ea, 1127ea	HP Pavilion dv2	Centre+
				HP Touchsmart tx2-1012au(NK927PA), tx2-1013au(NK928PA), tx2Z	HP Touchsmart	
				HP Compaq 510(VX573PA), 510(VX574PA), 510(WB228PA), 510(WB229PA), 510(WB230PA), 510(WB231PA), 515(VF593PA), 515(VF938PA), 515(VF939PA), 515(VF940PA), 515(VF941PA)	HP Compaq	
				HP Pavilion dm1-1020ea, 1030sa, 1101sa, 1020sa, 1102sa	HP Pavilion dm1	
				HP Pavilion dm3- 1112sa, 1025sa, 1101ea, 1020ea, 1100sa, 1101sa, 1105ea	HP Pavilion dm3	
	2	19V	5.5/1.7 x 12mm	Acer Aspire Timeline 5810T, 4810T	Acer Aspire timeline	Centre+
				Acer Aspire 1410, 2930, 2930Z, 3410, 3935, 4330, 4530, 4535, 4540, 4730Z, 4732Z, 4736, 4736Z, 4930, 4935, 4937, 5410, 5532, 5534, 5535, 5536, 5538, 5542, 5732Z, 5735, 5738, 5738Z, 5740, 5935G, 7736Z, 7740	Acer Aspire	
				Acer Extensa 4130, 4230, 4430, 4630Z, 5235	Acer Extensa	
				Acer TravelMate 4330, 4530, 4730, 5330, 5530, 5730, 6293, 6493, 7730, 8331, 8371, 8431, 8471, 8531	Acer TravelMate	
				Acer TravelMate Timeline 8571	Acer TravelMate Timeline	
				Acer Ferrari 1100, 1200	Acer Ferrari	
	3	16V	6.5/4.3 (1.4) x 12mm	Fujitsu LB 770	Fujitsu Lifebook 700	Centre+
				Fujitsu LBP 8010-AC032S0F1, 8010-AC033S0E1, 8010-AC064S0F1, 8010-AC088S0E1, 8020-AC005S0E1, LOP8020-ACSOE10083, 8020	Fujitsu Lifebook P	
				Fujitsu LBT 2010-AC047S0E1, 2010-AC122S0E1, 2020-AC021S0E1, LOT2020-ACSOE10040	Fujitsu Lifebook T	
				Fujitsu Stylistic ST5010, ST5020, ST5030, ST6012, ST5112-AC104S0F1, ST5112-AC207S0F1	Fujitsu Stylistic	
	4	16V	6.5/4.3 (1.4) x 12mm	Sony TT VGN-TT13, TT17N, TT18N, TT23, TT27D, TT28D, TT36GG, TT45G, TT46GG, TT47GG, TT4S1	Sony TT	Centre+
				Sony TX VGN-TX37GPTX45C, TX46C, TX56C, TX57CN, TX58CN	Sony TX	
				Sony TZ VGN-TZ121, TZ13, TZ131N, TZ132N, TZ16N, TZ17N, TZ18N, TZ27N, TZ28N, TZ33, TZ37N, TZ38N	Sony TZ	
				Sony G VGN-G118CN, G218N, G218TN	Sony G	
	5	19V	5.5/2.5 x 12mm	ASUS Versatile performance A2H, A3Ac, A3E, A3Fc, A3G, A3H, A3N/L, A5E, A5Eb, A5Ec, A6G, A6J, A6Jc-, A6K, A6L, A6M, A6Ne, A6R, A6Rp, A6Tc, A6U, A6Vc, A6Vm, A8E, A8F-, A8He, A8Jc, A8Le, F2F-, F2Je, F3F-, F3H, F52Q, F6E, F7Sr, F80Cr, F80L, F83Cr, F83T, K40Lj, K40IN, K50Lj, K50IN, M3N, M3Np, N20A, V6j-, V6v, V6Va, W1Ga, W1Gc, W1N, W1Na, W3N, W3V, M9V, X51L, X51R, X51RL, X58C, X58L, X58Le, X61GX, X80Le	ASUS Versatile performance	Centre+
				ASUS special edition VX1 ASUS-LAMBORGHINI VX1	ASUS special edition VX1	
				ASUS Business B50A, B80A, F5GL, F5M, F5R, F5RI	ASUS Business	
				ASUS Multimedia entertainment M5A, M6A, M6N/Ne, M6R, M6V, M6Va	ASUS Multimedia entertainment	
				ASUS Superior mobility F9E, F9F, N10E, N10J, N10Jc, N10Jh, R1E, S6F, S6F leather collection, S6Fm, S7F, U1E, U1F, U2E, U5A, U5F-, U6E, U6Ep, UL50Ag, UL50Vg, UL50Vs, UL50Vt, UL80V, UX50V, W5A, W5F, W5Fe, W5Fm, W6A, W6Fp-, W7F, Z35H, Z35L	ASUS Superior mobility	
				Lenovo G450L-TTH, M-TFO	Lenovo G450	
				Lenovo IdeaPad U150-SFO(Black star), U150-SFO(Black star)(R), U150-SFO(Phantom), U150-SFO(Colourful matrix), U150-STW(P)(Black star), U150-STW(Black star), U150-STW(black star)(R), U150-STW(Red star), U150-STW(Red star)(R) , U350, U350-SSE(8H)(Light texture), U350-SSE(R)(White leather), U350-SSE(R)(Light texture), U350-SSE(R)(Lizard leather), U350-STW(H)(Charming black), U350-STW(H)(Champagne gold), U350-STW(H)(Vigor red), U450A-SNI, U450A-SSE, U450A-STW, U450	Lenovo IdeaPad U	
				Lenovo B450L-TFO(A), TTH(A)	Lenovo B450	
				MSI Classic CR400, CR420, CR500, CR600, CR610, CR700, CX420, CX500, CX600, CX605, CX620, CX700	MSI Classic	
				MSI Entertainment EX460, EX465, X350, X400, X420, X600, X600 pro, X610, X620	MSI Entertainment	
				MSI Wind12 U210, U230	MSI Wind Notebook	
				Toshiba Satellite A500-ST5607, A505-S6004, A505-S6005, A505-S6007, A505-S6012, A505-S6015, A505-S6016, A505-S6017, L455D-S5976, L455-S5000, L455-S5975, L455-S5980, L455-S5989, L500-ST5507, L505-ES5015, L505-ES5016, L505-ES5018, L505-ES5033, L505-ES5034, L505-GS5035, L505-GS5037, L505-GS5038, L505-GS6002, L505-L55017, L515-S4960, L525, L550-ST5707, L550-ST5708, L555-S7002, M500-ST5408, M505-S4020, M505-S4022, L450-137, L450-16Q, L450-181, L450-188, L450-18D, L500-1DT, L500-1WG, L500-1XC, L500-1XD, L500-1XJ, L500-1XL, L500-1XM, L500-207, L500-1UR, T110-107, T110-10J, T110-11U, T110-12T, T110-12U, T130-11H, T130-13M, T130-13Q, T130-16V, T130-170, U500-1EX, T110-121, T115D-S1120, T115D-S1120RD, T115D-S1125, T115D-S1125RD, T115-S1100, T115-S1105, T115-S1108, T135D-S1320, T135D-S1324, T135D-S1325, T135D-S1325RD, T135D-S1325WH, T135D-S1326, T135D-S1327, T135-S1300, T135-S1300RD, T135-S1300WH, T135-S1305, T135-S1305RD, T135-S1305WH, T135-S1307, T135-S1309, T135-S1310, T135-S1310RD, T135-S1300WH, U500-ST5307, U505-S2002, U505-S2005, U505-S2005RD, U505-S2005WH, U505-S2008, U505-S2950, U505-S2950WH, U505-S2960, U505-S2960PK, U505-S2961, U505-S2970, U505-S2975	Toshiba Satellite	
				Toshiba Satellite Pro L450-EZ1510, L450-EZ1541, L450-EZ1542, L450-EZ1543, L500-EZ1520, L500-EZ1530, L550-EZ1702, T110-13H, T130-14M, T130-14Q, T130-14U, T130-15F, U500-1DK, U500-1E4, U500-EZ1311	Toshiba Satellite Pro	
				Dell Inspiron 1000, 1200, 1300, 2200, B120, B130	Dell Inspiron	
Dell Latitude 110L, 120L	Dell Latitude					
Fujitsu LBP 8110	Fujitsu Lifebook P					
	6	19V	5.5/3.0 (1.0) x 12mm	Samsung P P410, P460, P560-AA01, P560-AA02, P560-AA03, P560-AA04, P560-AA05, P560-AA0A, P560-HS01	Samsung P	Centre+
				Samsung Q Q1, Q1U, Q1U-000, Q1U-A000, Q1U-AP01, Q1U-AY01, Q1-Ultra, Q1-Ultra-HSDPA, Q1U-SD1, Q1U-Y01, Q1V-000, Q1V-002, Q210, Q210-FA02, Q310, Q318, Q318-DS0N, Q318-DS0P, Q318-DSON, Q318-PS01, Q318-PS0P, Q320, Q320-AS02, Q320-BS02, Q320-BS03, Q320E, Q320-EXT, Q320-FS01, Q320-FS05, Q320-FS08, Q320-FS09, Q320-JS01, Q320-JS02, Q320-JS43V, Q320-PS01, Q320-PS32S, Q320-PS3LA, Q320-PS55B	Samsung Q	
				Samsung R R408, R410, R410-FB02, R410-FB03, R418, R418-DA03, R418-DA04, R418-DA04TH, R420, R420-AA11S, R420-AA23D, R420-FA02, R420-JA12S, R420-JA41D, R420-JA43, R420-XA02, R420-XA03, R428-DA02, R428-DS01, R428-DS04, R428-DS05, R428-DS06, R428-DS07, R428-DS08, R428-DS09, R428-DS0A, R428-DS0D, R430, R430-JA01, R430-JA05, R430-JA12S, R430-JA42D, R430-JA43, R430-JS04, R430-JS05, R430-JS4DA, R430-JS4MA, R430-JS4SA, R430-PS3LA, R430-PS3MA, R458, R460, R460-AS02, R466-DS01, R466-DS09, R466-DS0A, R467-DT03, R467-DT08, R467-DT09, R467-DT0A, R467-DT0B, R467-DT0C, R467-DT0E, R467-DT0F, R468, R468-DS03, R469-JS01, R469-JS42D, R469-JT01, R469-JT02, R469-XS01, R469-XS02, R470, R470-AT02, R470-FT01, R470-FT02, R470-JS42M, R470-JS43, R470-JT01, R470-JT02, R470-PS32S, R470-PS36j, R470-PS53, R470-PT02, R470-XS01, R470-XS02, R470-XS06, R478-DT01, R478-DT04, R480-PS55A, R503-DS04, R503-DS05, R508, R508-DA06, R508-DA07, R509, R509-XA01, R510-AS01, R510-AS02, R510-AS03, R510-AS04, R510-AS05, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA08, R510-FS01, R510-FS03, R510-FS07, R510-FS08, R510-FS09, R510-XA01, R517, R517-DA01, R517-DA03, R518, R518-DA01, R518-DA0B, R518-DS01, R518-DS0B, R519, R519-53S, R519-AS21S, R519-AS22D, R519-AS25M, R519-FA01, R519-FA02, R519-FA03, R519-FA04, R519-JA06, R519-JA07, R519-JA12S, R519-JA42, R519-JA42S, R519-JA43j, R519-JS01, R519-JS02, R519-JS03, R519-JS04, R519-JS41D, R519-JS42S, R519-JS43L, R519-JS43M, R519-JS45M, R519-XA01, R519-XA02, R519-XA03, R519-XA07, R519-XA08, R519-XS01, R520, R520-FA01, R520-FA02, R520-FA02, R520-FS01, R520-FS02, R520-FS03, R520-JA01, R520-JA02, R520-JA03, R520-JA42D, R520-JS01, R520-JS02, R520-PS32S, R520-PS53S, R520-XA03, R520-XA04, R520-XA05, R520-XA06, R520-XA07, R520-XS01, R520-XS02, R520-XS03, R522-AA02, R522-AS01, R522-AS02, R522-AS03, R522E, R522E-FS0C, R522-FA01, R522-FS01, R522-FS02, R522-FS03, R522-FS04, R522-FS05, R522-FS06, R522-FS07, R522-FS09, R522-FS0A, R522-FS0E, R522-FS0F, R522-JA01, R522-JS01, R522-JS02, R522-JS03, R522-JS04, R522-JS42j, R522-JS43, R522P, R522-PS33M, R522-PS55, R522-XA02, R522-XA05, R522-XS02, R530, R530-JA03uK, R530-JA05, R530-JA12S, R530-JA42, R530-JA42S, R530-JA4DA, R530-JA4JA, R530-JS02, R530-JS03, R530-JS06, R530-JS42, R530-JS4DA, R530-PS3JA, R530-PS3LA, R530-PS3SA, R530-PS5MA, R580, R60E, R60-Ext, R60FE06/S, R60FE08/S, R60FE09/S, R60FE0A/S, R60FE0B/S, R60FS01/S, R60FS02/S, R60FS03/S, R60-Int, R60PLUS, R610, R620-64BR, R620-64G, R620-AS01, R620-FS02, R620-FS03, R620-JS01, R717-DA01, R717-DA02, R719-FA02, R719-JA01, R719-JA02, R719-JA03, R719-JS01, R719-JS02, R719-JS03, R719-JS04, R720, R720-EXT, R720-FS02, R720-FS03, R720-FS04, R720-FS05, R720-FS06, R720-JS02, R720-JS03, R720-PS01, R720-PS55S, R728-DS05, R728-DS06	Samsung R	
				Samsung X X360, X360-AA01, X360-AA02, X360-AA03, X360-AA04, X360-AA05, X360-AA06, X360-AA07, X360-AA31R, X460-41S, X460-42PW, X460-43P, X460-43PW, X460-AA01, X460-AS01, X460-AS02, X460-AS04, X460-AS05, X460-AS06, X460-AS0A, X460-AS31B, X460-W50	Samsung X	
	7	19V	7.4/5.1 (0.6) x 12mm	HP Compaq 2710p, 610, 615, 6530b, 6730b GB987EA, 6730b, 6735b	HP Compaq	Centre+
				HP Compaq Presario CQ40-500(CQ40-506AU), CQ40-500(CQ40-507AU), CQ40-500(CQ40-522TU), CQ61-402EA, CQ61-401SA, CQ61-405SA, CQ61-406SA, CQ61-422SA, CQ61-425EA, CQ61-402SA, CQ71-402SA, G62-1055A	HP Compaq Presario	
				HP EliteBook 2530p, 6930p, 8530w mobile workstation, 8730w mobile workstation	HP EliteBook	
				HP Envy 13-1100	HP Envy	
				HP Mini 5101	HP Mini	
				HP Pavilion dv6-2112sa	HP Pavilion dv6	
				HP ProBook 4310s, 4510s, 4515s, 4710s, 5310m, 5310m(VT180PA), 5310m(VT181PA), 5310m(VT214PA), 5310m(WC634PA), 5310m(WC635PA)	HP ProBook	
				HP Touchsmart tm2-1000, tx2-1300	HP Touchsmart	
8	16V	6.5/3.0 x 12mm	Toshiba Portege A600-16N, R600-102, R600-10T, R600-11B, R600-12Z, R600-13X, R600-13Z, R600-140, R600-147, R600-149, R600-S4203, R600-S4211, R600-S4212, R600-S4213	Toshiba Portege	Centre+	
	9	19V	7.9/5.5 (0.9) x 12mm	Lenovo ThinkPad X200 7454GHC, X200 74574UC, X200 7457AC1, X200 7457CH1, X200 7457CH2, X200 7458AJ2, X200 7458AJ3, X200 7458AJ4, X200 7458AJ5, X200 7458AJ6, X200 7458AJ8, X200 7458AJ9, X200 7458E48, X200 7458E49, X200 7458E51, X200 7458E69, X200 7458EA1, X200 7458EE7, X200 7458EE9, X200 7458EU6, X200 7458F16, X200 7458FA1, X200, X200s, X201, X201S, X200 tablet, X201 tablet, X100e, X301 2774HF2, X301 2774HF3, X301 2774HF4, X301 2774HF5, X301 2774HG1, X301 2774HH1, X301 2774HH2, X301 2774HH6, X301 2774HH7, X301 4182HE1, X301	Lenovo ThinkPad X	Centre+
				Lenovo ThinkPad Edge 13, 13 Glossy Red Cover, 13 Matte Black Cover	Lenovo ThinkPad Edge	
	10	19V	7.4/5.1 (0.6) x 12mm	Dell Adamo 13	Dell Adamo	Centre+
				Dell Inspiron 11z, 13, 13z, 1401, 1410, 1420, 14z, 15, 15 intel core i, 1501, 1520, 1521, 1525, 1526, 15z, 17 intel core i, 300m, 500m, 6000, 630m, 700m, 710m	Dell Inspiron	
				Dell Latitude 131L, 2100, D410, D420, D430, D530, D531, D620, D630, D631, D830, E4200, E4300, E5500 & Mini 9, XT, XT2, XT2. XFR, Z	Dell Latitude	
				Dell Precision M20 mobile workstation, M2300, M4300, M70 mobile workstation	Dell Precision	
				Dell Studio 14z, 15(LED), 1536, 1555, 1747, XPS 13	Dell Studio	
				Dell Vostro 1000, 1014, 1015, 1220, 1310, 1320, 1400, 1500, 1510, 1710, 2510, V13	Dell Vostro	
				Dell XPS M140	Dell XPS	

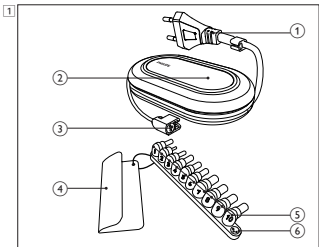

2

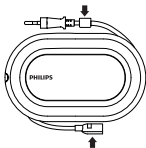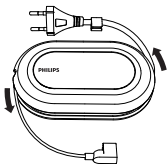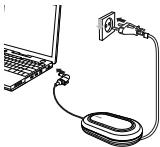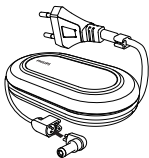

## 1 Επισκόπηση προϊόντος (Εικ. 1)

- ① Βύσμα τροφοδοσίας AC
- ② Ενδειξη LED
- ③ Φις για notebook
- ④ Λίστα άκρων για notebook
- ⑤ Υποδοχή άκρων notebook
- ⑥ Υποδοχή άκρων φις

## 2 Ξεκινήστε (Εικ. 2)

- 1 Από τη λίστα άκρων για notebook, επιλέξτε το άκρο που ταιριάζει με το μοντέλο του notebook σας.
- 2 Συνδέστε το άκρο του φις στο καλώδιο του φις του notebook.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή ρεύματος του notebook σας και σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.  
↳ Η λυχνία LED ανάβει.

### Δηλώσεις αποποίησης:

Για να αποφύγετε βλάβες στο notebook, επιλέξτε το άκρο που ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης της συσκευασίας (πίνακας προδιαγραφών για άκρα notebook) ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com](http://www.philips.com) (Αναζήτηση > SPJ7100) για την επιλογή σωστού άκρου. Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για πώληση εκτός Η.Π.Α. Μόνο για πωλήσεις εκτός Η.Π.Α.

### 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα	Αιτίες	Λύσεις
Το τροφοδοτικό του φορητού notebook δεν λειτουργεί σωστά (ή η ένδειξη LED ανάβει, αλλά το notebook δεν έχει φορτιστεί σωστά).	Το επιλεγμένο άκρο ενδέχεται να μην ταιριάζει με το notebook, στο οποίο το συνδέετε.	Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το σωστό άκρο, σύμφωνα με τη λίστα άκρων για notebook στο φυλλάδιο της συσκευασίας ή στη διεύθυνση <a href="http://www.philips.com">www.philips.com</a> (Αναζήτηση > SPJ7100) για τις ενημερωμένες επιλογές άκρων.
Το τροφοδοτικό του φορητού notebook είναι ζεστό και το notebook δεν φορτίζεται σωστά (ή η ένδειξη LED αναβοσβήνει, ενώ τροφοδοτείται εναλλασσόμενο ρεύμα).	Το τροφοδοτικό του φορητού notebook είναι συνδεδεμένο με notebook υψηλότερης ισχύος εισόδου (>65W).	Το notebook σας εξακολουθεί να φορτίζει. Το τροφοδοτικό του notebook θα λειτουργήσει ξανά αφού κρυώσει.
Δεν είμαι βέβαιος/-η, αν η τάση του άκρου είναι η κατάλληλη για το notebook μου.	Δ/Ι	Η αντίστοιχη τάση είναι εντυπωμένη στα άκρα, π.χ. 16V, 19V...κ.λπ.





## 4 Ανακύκλωση

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.



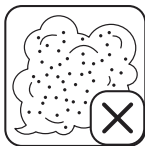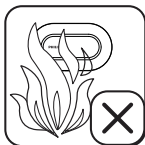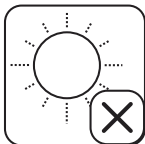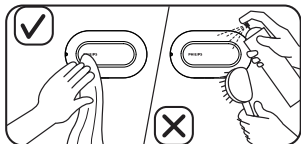





© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на [www.philips.ua](http://www.philips.ua)

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років

Изготовитель

Хийжоу Скай Форчун Електроникс Ко.

Лтд Донжуань Индастриал Эстейт,

Шуилоу Стрит, ХийЖу, Гуаньдун, Китай

SPJ7100\_10\_V1.1



100% recycled paper  
100% papier recyclé