

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Portable Notebook
Power Adaptor

SPJ7100







SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

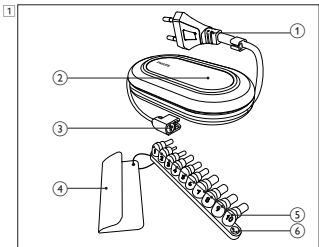

2

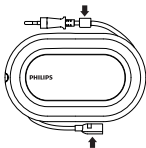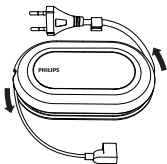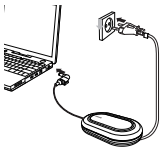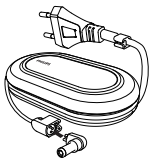

1 Pregled izdelka (slika 1)

- ① Omrežni vtič
- ② Indikator
- ③ Priključni kabel za prenosni računalnik
- ④ Seznam priključnih adapterjev za prenosne računalnike
- ⑤ Priključni adapterji za prenosne računalnike
- ⑥ Držalo za priključne adapterje

2 Začetek uporabe (slika 2)

- 1 Na seznamu priključnih adapterjev za prenosne računalnike izberite priključni adapter, ki ustreza modelu vašega prenosnega računalnika.
- 2 Priključite priključni adapter na priključni kabel za prenosni računalnik.
- 3 Priključite napajalni kabel v napajalno vtičnico prenosnega računalnika in v omrežno vtičnico.
↳ Zasveti indikator.

Izjave:

Da preprečite poškodbe prenosnega računalnika, izberite priključni adapter, ki ustreza modelu prenosnega računalnika. Pri izbiri pravilnega priključnega adapterja si pomagajte z vodnikom za hiter začetek (tabela s specifikacijami priključnih adapterjev za prenosne računalnike), brošuro v paketu ali informacijami na spletnem mestu www.philips.com (Search (Iskanje) > SPJ7100).

Ta izdelek je namenjen samo prodaji zunaj ZDA.

Samo za prodajo zunaj ZDA.

3 Odpravljanje težav






Težave	Vzroki	Rešitve
Prenosni napajalni adapter za prenosni računalnik ne deluje pravilno (ali pa indikator svetli, a prenosni računalnik ni napolnjen).	Izbran priključni adapter morda ne ustreza vašemu prenosnemu računalniku.	Poskrbite, da ste uporabili pravi priključni adapter, kot je navedeno na seznamu priključnih adapterjev za prenosni računalnik na držalu za priključne adapterje, v brošuri v paketu ali na spletnem mestu www.philips.com (Search (Iskanje) > SPJ7100).
Prenosni napajalni adapter za prenosni računalnik je vroč in prenosni računalnik ni napolnjen (ali pa indikator utripa pri priključenem omrežnem napajanju).	Prenosni napajalni adapter za prenosni računalnik je priključen na prenosni računalnik z višjo vhodno močjo (> 65 W).	Prenosni računalnik se še vedno polni. Napajalni adapter za prenosni računalnik bo znova deloval, ko se ohladi.
Nisem prepričan, ali napetost priključnega adapterja ustreza mojemu prenosnemu računalniku.	/	Napetosti so navedene na priključnih adapterjih, na primer 16 V, 19 V itd.

4 Recikliranje

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova. Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES:

Izdelka ne zavržite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se o lokalnih pravilih za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



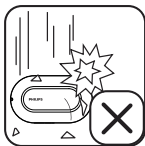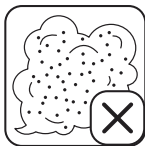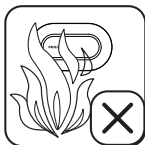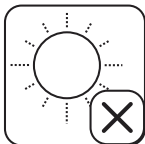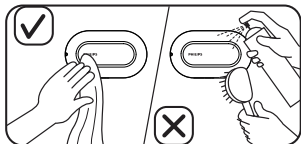



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років

Изготовитель

Хийжоу Скай Форчун Електроникс Ко.

Лтд Донжуань Индастриал Эстейт,

Шуилоу Стрит, ХийЖу, Гуаньдун, Китай

SPJ7100_10_V1.1



100% recycled paper
100% papier recyclé