


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

SRP 2008B/86

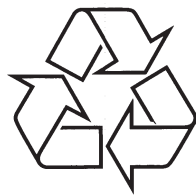

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend



SISUKORD

1. Teie SRP2008B	2
2. Alustamine	2~7
2.1 Patareide sisestamine	2
2.2 Universaalse kaugjuhtimispuldi testimine	3
2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine	3~7
3. Universaalse kaugjuhtimispuldi kasutamine	8~10
3.1 Klahvid ja funktsioonid	8~10
4. Teenus ja tugi	11~13
4.1 Korduma kippuvad küsimused	11~12
4.2 Vajate abi?	13
Koodide nimistu	14~26
Informatsioon tarbijale	27

1. TEIE SRP2008B

Õnitleme teid Philipsi SRP2008B universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise puhul. Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult paigaldanud, saate selle abil juhtida kuni 8 erinevat seadet.

Philipsi pakkumistest täielikult osa saamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

2. ALUSTAMINE


2.1 Patareide sisestamine

- Sisestage kaks AAA tüüpi patareid patareipessa (jälgides + ja - märgiseid), nagu näidatud joonisel.



Märkus

- Patareide vahetamisel jäävad kõik kasutaja poolt tehtud seadistused piiramatuks ajaks alles.

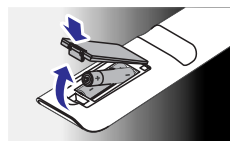

INFORMATSIOON TARBIJALE

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Informatsioon patareide kohta

Teie seade kasutab patareid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EC, mida ei tohi hariliku majapidamisprügi hulka visata. Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide kogumise regulatsioonidega, sest korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



KOODIDE NIMISTU

Videologic.....3165	Welltech.....3244
Videologique.....3166	Weltblick.....3245
Videon.....4227	Weston.....3251
Videosat.....3170	WeTeKom.....3252
VideoSystem.....3172	Wevasat.....3253
Videotechnic.....3173	Wewa.....3254
Videoton.....3174	Wharfedale.....3255
Videoway.....3176	White Westinghouse.....3258
VideoWorks.....3177	Windstar.....3266
Vidtech.....3179	Winersat.....3269
Viewmaster.....3182	Wintergarten.....3272
Viewsonic.....3186	Wisi.....3273
Viewstar.....3187	Wittenberg.....3731
Virgin.....4185	Woorisat.....3280
Visiola.....3197	Worldsat.....3283
Vision.....3198	Woxter.....3286
Visionetics.....3199	
Visionic.....3200	X
Visiopass.....3203	Xbox.....3295
Visiosat.....3204	Xcom Multimedia.....4000
Vistar.....3207	Xiahua.....3299
Vivanco.....3209	Xiangyu.....3302
Vivid.....3210	Xingfu.....3305
Vortec.....3217	Xinghai.....3306
Voxson.....3220	Xinrisong.....3308
VTech.....3222	Xlogic.....3310
	XMS.....3312
W	Xoro.....3315
Waitec.....3227	Xrypton.....3317
Waltham.....3230	XSat.....3318
Watson.....3233	Xuelian.....3320
Watt Radio.....3234	
Wega.....3238	
Wegavox.....3239	
Wela.....3730	

Y

Yakumo.....3324
Yamada.....3325
Yamaha.....3326
Yamakawa.....3327
Yamishi.....3328
Yokan.....3335
Yoko.....3336
Yorx.....3340
Yuhang.....3345
Yukai.....3346

Z

Zanussi.....3349
Zaunkonig.....3352
Zehnder.....3353
Zenith.....3356
Zhuhai.....3364
Zinwell.....3365
Zodiac.....3366
Zwergnase.....3371



... ALUSTAMINE

2.2 Universaalse kaugjuhtimispuldi testimine

Soovitage eelnevalt testida, kas Teie poolt valitud seade(med) reageerib(vad) SRP2008B kaugjuhtimispuldile (vaadake peatükki 2.3).

Allpool kirjeldatud näide (televisior) aitab Teil kaugjuhtimispulti testida. Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka teiste seadmete puhul, mida soovite SRP2008B abil juhtida.

Näide: universaalse kaugjuhtimispuldi testimine Teie televisioril:

1. Lülitage televisior sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
2. Vajutage klahvile **TV**, et valida televisiorirežiim.
 - Punane LED  süttib.
- Kui LED  ei sütti, siis kontrollige, et patareid oleks õigesti paigaldatud (lugege lähemalt peatükist 2.1).
3. Veenduge, et kõik televisoriga opereerimiseks vajalikud klahvid töötaksid. Klahvide ja nende funktsioonide kohta lugege lähemalt peatükist 3.1.
 - Kui televisior reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRP2008B kasutamiseks valmis.
 - **Kui televisior ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või reageerib vaid osadele vajutustele, järgige peatükis 2.3 toodud juhiseid.**



2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine

See on vajalik ainult juhul, kui Teie poolt valitud seade ei vasta SRP2008B klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRP2008B ei tuvasta Teie seadme tootjat ja/või tootemudelit.

Allpool kirjeldatud näide aitab Teil kaugjuhtimispulti televisiori jaoks seadistada. Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka teiste seadmete puhul, mida soovite SRP2008B abil juhtida.


... ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi saab seadistada opereerima kuni 8 seadet järgmisest seadmetest:

Seadme nimi	Kirjeldus
TV	Traditsiooniline TV, lameda ekraaniga TV ja projektsiooni TV, TV / VCR, TV / VCR / DVD ja TV / DVD combo.
SAT	Satelliitvastuvõtja, Digital Satellite System (DSS), Direct Broadcast Satellite (DBS).
Kaabel	Kaabelkarp, Internet Protocol TV (IPTV), High Definition Television dekooder (HDTV).
DVD	DVD mängija, Blu-Ray mängija, High Definition DVD mängija (HD-DVD), TV / DVD, TV / VCR / DVD ja VCR / DVD combo.
TV-2	Traditsiooniline TV, lameda ekraaniga TV ja projektsiooni TV, TV / VCR, TV / VCR / DVD ja TV / DVD combo.
DVB-T	Digital Video Broadcasting Terrestrial device, Free To Air TV.
DVR	DVD salvestaja (DVDR), DVD / kõvaketta kombinatsioon (DVDR-HDD).
VCR	Videomängija / salvestaja, TV / VCR, TV / VCR / DVD ja VCR / DVD combo.

Näide: universaalse kaugjuhtimispuldi seadistamine Teie televiisori jaoks:

- Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
- Vajutage ja hoidke TV klahv vajutatuna umbes 5 sekundit**, kuni punane LED ☉ hakkab põlema.
 - Kaugjuhtimispult on nüüd seadistusrežiimis.
- Kontrollige oma televiisori tootjafirma selle kasutusjuhendi lõpus toodud kooditabelist. Iga brändi jaoks on toodud neljakohaline kood.

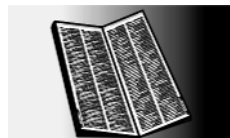

KOODIDE NIMISTU

Teleciel2903	Thorens2973	TSM3065
Telecom2906	Thorn2974	Tudi3068
Telecor2910	Tiankeban4142	Turnsat3071
Teledirekt2912	Tioko2989	TVA4225
Telefonica.....2913	Tiscali3442	Tvonics3080
Telefunken.....2914	TNT4184	Twiner3083
Telefusion2915	TOBO2999	
Telegazi2917	Tocom3000	U
Telegent2918	Tokai3001	UEC.....3088
Teleka2919	Tokyo3004	Uher3089
Telemaster2922	Tomashi3006	Ultravox3095
Telemeister2924	Tonna3011	Umax3098
Telenet2925	Tonsai4223	Unic Line.....3100
Telepiu2926	Top Suxess3013	Uniden3101
Telesat2928	Topfield3014	Union3781
Telesonic2930	Torx3020	Unisat3104
Telestar2931	Toshiba3021	United3106
Teletech.....2934	Towada3028	United Cable3108
Teleton2935	Towika4224	United Quick Star4226
Televes2937	Toyoda3030	Unitor.....3110
Televideon.....2938	TPS.....3032	Universal3113
Television2939	Trakton3036	Universum3115
Televiso.....2941	Trans Continens3037	Univox3116
Telewest2942	TRANS-continents3039	
Telewire.....2943	Transfec4143	V
Temco2946	Transec3041	Variosat.....3134
Tempo.....2949	Transtec3042	Vector3136
Tennessee2952	Triad.....3049	Vega.....3138
Tenosal2953	Triasat3050	Ventana.....3142
Tensai2954	Triax.....3051	Vestel3148
Tenson2955	Trident.....3054	Vexa3149
Tesmet3550	Trio3056	Via Digital3729
Tevion2962	Tristar3057	Viasat.....3153
Texet2963	Triumph3058	Vibrant3154
Thomson2972	TruVision.....3061	Victor3155

KOODIDE NIMISTU

Skymax.....2622	Starring2733	T
SkySat2625	Stenway2739	T.D.E. Systems2822
Skyvision2630	Stern2741	Tactus2825
Skyworth2631	Strato.....2745	Taishan2835
SL2632	Strong.....2748	Taisho2836
Slim Art2636	STVI.....2751	Tandberg.....2842
SM Electronic2639	Stylandia2752	Tandy2843
Smart.....2642	Sumida2756	Tantec2845
Sogera2649	Sunkai2762	Tashiko2850
Solavox.....2654	Sunny Sound2765	Tatung.....2852
Sonawa.....2663	Sunsat2767	TCL2856
Songdian4136	Sunstar2768	TCM2857
Soniko2669	Suntronic.....2770	Teac2860
Sonitron.....2671	Sunwood2772	Teachimagen.....4140
Sonneclair.....2673	Super Sat2775	Tec2861
Sonoko2675	Superla2782	Tech Line2863
Sonolor.....2676	Supermax2783	Techica2865
Sontec2677	Supersonic2787	Technema2866
Sontech3435	SuperTech2789	Technics.....2869
Sony2679	Supervision.....2791	Technika.....2870
Sound & Vision2680	Supra2792	Techniland2872
Soundmaster2685	Susumu2797	TechniSat2873
Soundmax2687	Sutron.....2798	Technology3726
Soundwave2689	Sydney2808	Technosat2877
Spectra2697	Sylvania2809	TechnoTrend2879
SR.....2704	Symphonic2810	Technowelt.....2881
Srypton.....4138	Synn2813	Teco2886
Standard2713	Sysline2815	TEDELEX.....2889
Star Cluster3724	Systec.....2816	Tee-Comm2890
Star Trak2720	Sytong2820	Teknika2895
Starcom2722		Telanor3727
Stargate2723		Telasat.....2897
Starland2726		Tele+12900
Starlite2728		Teleavia2901
Starmedia2730		

... ALUSTAMINE

Seejärel sisestage punktis **3** leitud kood numbriklahvide abil (näiteks Philips, **2 1 9 5**).

- Kui punane LED ☉ lülitub välja, ei ole sisestatud kood õige ning vale kood on sisestatud. Alustage uuesti punktist 2.



4. Suunake kaugjuhtimispuult televiisorile. **Vajutage ja hoidke vajutatuna** ☹ klahvi ja koheselt vabastage see, kui televiisor lülitub välja (puhkerežiimi).

- See samm võtab tavaliselt 5 kuni 60 sekundit. Erandjuhul võib see samm aega võtta kuni 15 minutit.



5. Lülitage televiisor taaskord sisse. Suunake kaugjuhtimispuult SRP2008B televiisori suunas ja proovige, kas see vastab kõikidele klahvivajutustele õigesti. Proovige näiteks, kas -CH+ ja numbriklahvid töötavad korralikult.

- Kui mõni klahv ei funktsioneeris ootuspäraselt, siis **vajutage ja hoidke seda vajutatuna** ning koheselt vabastage, kui klahv töötab. Lisainformatsiooniks vaadake peatükki 2.3.2.



6. Vajutage kaks korda **TV** klahvile, et seadistusrežiimist väljuda ning seadistused salvestada.

- Kui 5 või enama minuti jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, väljub kaugjuhtimispuult automaatselt seadistusrežiimist, salvestades Teie seadistused.



Märkus

- Kui soovite seadistamist teist korda teha, siis saate seda igal ajal algusest uuesti alustada.

- **Kui seade ei vasta üldse või ei vasta osadele klahvivajutustele või Te ei suuda leida koodi oma brändi jaoks, siis sisestage '9, 9, 9, 9' punktis 3 ning jätkake punktiga 4. Kaugjuhtimispuult otsib nüüd kogu andmebaasi läbi, et leida kood, mis töötab Teie televiisoriga. Kogu andmebaasi läbiotsimine võib võtta kuni 15 minutit.**

2.3.1 Kaugjuhtimispuldi seadistamine teiste seadmete jaoks

1. Tehke kindlaks, et seade on sisse lülitatud, täielikult opereeritud ning võimeline vastama kaugjuhtimispuldi signaalidele. Näiteks sisestage videokassett videomakki (VCR) või plaat DVD mängijasse/salvestajasse.
2. Seejärel järgige punkte **2** kuni **6** peatükis 'Kaugjuhtimispuldi seadistamine'. Veenduge, et kasutate õiget seadme valimise klahvi: **SAT, CABLE, DVD, TV-2, DVB-T, DVR** või **VCR**.

2.3.2 Klahvi parandamine

Kui kaugjuhtimispult on õigesti seadistatud, peaks see olema võimeline juhtima kõiki Teie seadmeid. Siiski võib juhtuda, et esmakordselt kasutamisel mõni klahv ei tööta päris ootuspäraselt.

Sellisel juhul saate kaugjuhtimispuldi alternatiive otsima panna.

Märkus

- Klahvide parandamine ei ole võimalik, kui kood leiti andmebaasi otsingul (koodiga '9, 9, 9, 9').

Esialgse seadistamise ajal

1. Tehke kindlaks, et vastuvõttev seade on võimeline vastama. Näiteks, kui üritate parandada oma DVD mängija taasesitamise klahvi, siis veenduge, et DVD on mängijasse sisestatud, kuna vastasel juhul taasesitamise klahv ei funktsioneer.
 - Kui klahv endiselt ei funktsioneer, siis proovige seda hoida allavajutatuna kauem aega.
2. Vajutage klahvile, mis ei funktsioneer. Hoidke seda **allavajutatuna** ja koheselt vabastage, kui seade vastab. Korrake seda funktsiooni kõikide klahvide puhul, mis ei funktsioneer.

Pärast esialgset seadistamist

1. Tehke kindlaks, et vastuvõttev seade on võimeline vastama. Näiteks, kui üritate parandada oma DVD mängija taasesitamise klahvi, siis veenduge, et DVD on mängijasse sisestatud, kuna vastasel juhul taasesitamise klahv ei funktsioneer.
2. Valige seade, millega soovite opereerida (näiteks DVD mängija). Vajutage klahvile DVD, et valida DVD.



Rex	2385	SAT	2470	Serino	2539
RFT	2386	Sat Cruiser	2472	Servi Sat	3721
Rhapsody	2387	Sat Partner	2473	Shanghai	2547
Rimax	2391	Sat Team	2474	Shanshui	4133
R-Line	2327	Satbox	2476	Shaofeng	2549
Roadstar	2398	Satcom	2477	Sharp	2550
Robotron	2401	Satec	2479	Shencai	2553
Roch	2402	Satel	2480	ShengCai	4217
Rockdale	2403	Satelco	2481	Shenyang	2555
Ronin	2412	Satford	2483	Sherwood	2557
Rover	2415	Satline	2484	Shintom	2563
Rowa	2416	Satmaster	2485	Shintoshi	2564
Rowsonic	2417	Satplus	2486	Shivaki	2567
Royal	2419	Saville	2491	Shorai	2569
Royal Lux	2420	SBR	2492	Siam	2572
RTF	3548	ScanMagic	2496	Siarem	2573

S

Saba	2429	Schaub Lorenz	2500	Siera	2576
Sabaki	2430	Schneider	2501	Siesta	2577
Sabre	2431	Schwaiger	2502	Sigmatex	2580
Sagem	2434	Scientific Atlanta	2503	Silva	2591
Saisho	2437	Scientific Labs	2504	Silva Schneider	2592
Saivod	2439	Scott	2508	Silver	2594
Sakura	2441	SCS	2510	Singer	2599
Salora	2443	Sede Electronique	2518	Sinudyne	2601
Sambers	2445	Seeltech	2519	Skantic	2605
Sampo	2446	Seemann	2521	Skantin	2606
Samsung	2448	SEG	2522	Skardin	2607
Samurai	2451	SEI	2524	Skinsat	3722
Sandra	2454	SEI-Sinudyne	2525	SKR	2608
Sansui	2458	Seleco	2528	Sky	2610
Sanwa	2461	Sencora	2531	SKY	2610
Sanyo	2462	Sentra	2534	Sky Digital	3723
Sanyuan	2464	Sentron	4216	SkyCable	2617
		Septimo	2536	Skymaster	2621

KOODIDE NIMISTU

P

P&B	2132
Pace	2134
Pacific	2135
Packsat	2139
Pael.....	2140
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat	2146
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasat	2151
Panasonic	2153
Panasonic/National	2153
Panavision	2154
Panda	2155
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi.....	2169
Patriot.....	2170
Pausa	2171
peeKTON.....	2178
Personic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox	3715
Phoenix.....	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219

Playsonic	2224
Pointer	2229
Polaroid	2230
Polsat.....	3716
Poppy	2236
Portland	2238
Powerpoint	2241
Prandoni Prince	4125
Precision.....	2244
Predki	2245
Preisner	2246
Premiere	3666
Priesner	3717
Prima	2253
Prinz	2260
Profekt.....	4126
Profex	2269
Profile	2271
Profilo	2272
Profitronic.....	2273
Proline	2274
Promax	2275
Prosat	2278
Prosonic	2282
Protech	2284
Protek	2285
Provision	2291
PVP Stereo	
Visual Matrix.....	2301
Pye.....	2302
Pymi	2304
Pyxis.....	2305

Q

Quadral	2314
Quandra Vision	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324
Quiero	3718

R

Radialva	2329
Radio	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
RADIONETTE	2332
RadioShack	2333
Radiotone	2334
Radix	2335
Rainbow.....	2339
Raite	2340
Rank	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
REC.....	2357
Recor	2359
Rectiligne	2362
Reddiffusion	2364
Redpoint	2365
Redstar	2366
RedStar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency.....	2371
Reoc	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384

... ALUSTAMINE

3. Hoidke klahve **1** ja **4** koos **allavajutatuna** 5 sekundit.

- Punane LED ☉ süttib. Kaugjuhtimispuul on nüüd seadistusrežiimis.



4. Vajutage klahvile, mis ei funktsioneer, hoidke seda allavajutatuna ning **koheselt** vabastage, kui seade vastab.


- Kui klahv endiselt ei funktsioneer, siis proovige seda hoida allavajutatuna kauem aega.

5. Vajutage kaks korda **DVD** klahvile, et seadistusrežiimist väljuda ning seadistused salvestada.

- Kui 5 või enama minuti jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, väljub kaugjuhtimispuul automaatselt seadistusrežiimist, salvestades Teie seadistused.



3. UNIVERSAALSE KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

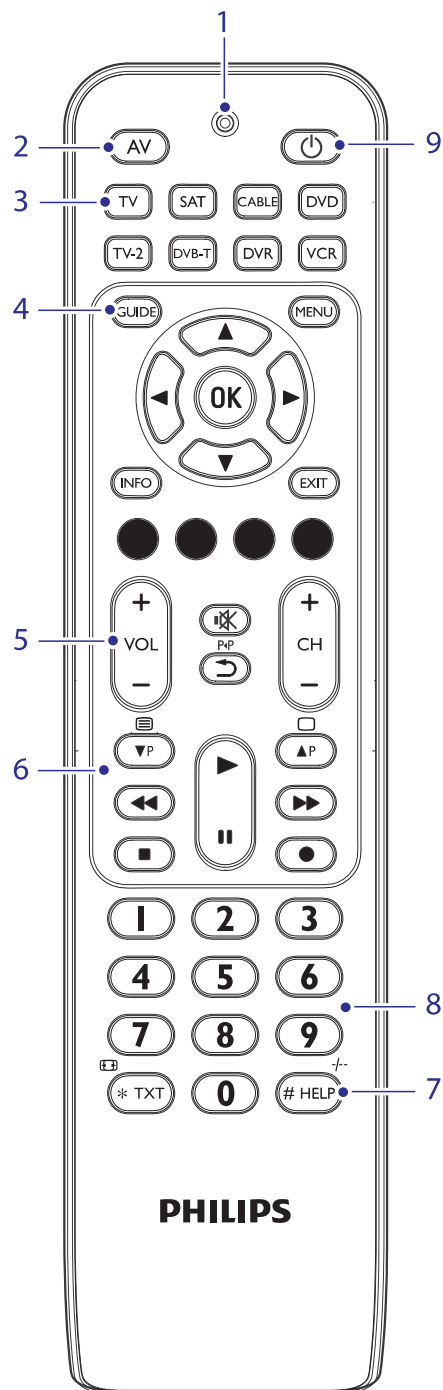

KOODIDE NIMISTU

Motorola1878	Neufunk1970	Omni2074
Movie Time1880	Neuhaus.....1971	ONCEAS.....3544
Mr Zapp3713	Neusat1974	Onida2081
MTC1889	Nevir1977	Onimax2082
MTEC1890	New Tech1979	Onkyo2085
MTlogic.....1892	New World1980	Ono2086
MuDan1896	Next Base1983	Onwa2087
Multichoice1900	NextWave.....1988	Oopla2088
Multistandard.....1904	Nicamagic.....1994	Opera2090
Multisystem4121	Nikkai.....1998	Optex2093
Multitec.....1906	Nikko2000	Optim.....2094
Multitech.....1907	Noblex2013	Optus2100
Muratto1910	Noblisko2014	Orange.....3866
Murphy1911	Nogamatic2016	Orava2101
Musikland1915	Nokia2017	Orbit2103
Mustek.....1916	Nomex2018	Orbitech.....2104
Mx Onda1919	Noos2019	Origo2110
Mysat.....1923	Nordic.....2021	Orion.....2111
Mystral.....1925	Nordmende.....2022	Oritron2112
	Nordvision3543	Online2113
N	Normerel2024	Ormond2114
NAD1926	Northcoast.....2026	Orson.....2115
Naiko1930	Nova2031	Orsowe2116
Nakamichi1932	Novaplex.....2034	Osaki.....2118
Nakimura1933	Novatronic2035	Osat2119
Naonis1936	Novis2036	Osio2121
National1942	NTC.....2045	Oso2122
Navex.....1944	NTL.....2047	Osume2123
NEC.....1950	NU-TEC2048	Otto Versand2126
Neckermann.....1951		Oulin4123
NEI1952	O	Oxford.....2131
Nesco.....1960	Oceanic2061	
Netsat1966	Octagon2062	
Network1968	Okana.....4122	
Neuf Telecom3999	Okano2065	



Lennox.....1616	M	Mediator1784
Lenoir1617	M & B3710	Mediencom.....1786
Lenson.....1620	M/A Com.....4229	Medion.....1787
Lesab1622	Macab1692	Medison.....1788
Lexus3649	Madison.....1698	Mega.....1789
Leyco1627	Magnadyne1702	Meletronic3654
LG.....1628	Magnafon.....1703	Melvox1799
LG Alps1629	Magnavox1706	Memorex1800
LG/GoldStar3536	Magnex.....1707	Memphis1802
Liesenk3537	Magnum1709	Mercury1804
Liesenk & Tter1630	Majestic1713	Metronic1809
Liesenkotter1631	Manata1716	Metz1810
Life.....3538	Mandor1717	MiCO.....1813
Lifesat1632	Manesth.....1718	Micro Com.....3998
Lifetec1633	Manhattan.....1719	Micro electronic.....3656
Limit1637	Marantz.....1724	Micro Technology1820
Lion1643	Marelli.....1729	Micromaxx.....1822
Liteon.....1645	Mark1731	Micromedia1823
Lloyd's1648	Marquant1734	Micromega.....1824
Local India TV.....1653	Mascom.....1738	Microstar1827
Loewe1660	Maspro1739	Microtec.....1828
Loewe Opta3540	Master's.....1742	Migros1832
LogicLab3650	Masuda1744	Minato1835
Logik.....1661	Matav1745	Minerva1838
Lorenzen.....1666	Matsui1750	Minoka1840
Lorraine1669	Matsushita1751	Minowa1843
Luma1674	Max.....1753	Mitsubishi.....1855
Lumatron1676	Maxdome.....3586	Mivar1857
Lupus1678	MB3711	Mizuda1860
Lux May.....1680	McMichael1768	Mnet1862
Luxor1683	Mecotek.....1776	Monyka1873
Lyonnaise.....3709	Mediabox.....1779	Morgan Sydney.....3712
	Mediamarkt.....1781	Morgans3970
	Mediasat1782	Morgan's1875
		Motion1877


3.1 Klahvid ja funktsioonid



Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 8. Proovige klahve, mida vajate oma seadmetega opereerimiseks.

Märkused


- Klahvid, millel on samad funktsioonid nagu Teie originaalsel kaugjuhtimispuldil, võivad SRP2008B peal olla teise nimetusega (nt Info / Display).
- Ainult neid funktsioone saab kasutada, mis on olemas ka originaalsel kaugjuhtimispuldil.

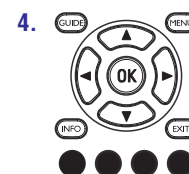

1. LED. Süttib punaseks, kui kaugjuhtimispult on seadistusrežiimis ning kui saadate kaugjuhtimispuldiga mõne käsu välja.
2. AVlülitab Teie seadmete välise (Audio / Video) sisendite vahel.
3. seadmete valimise klahvid. Valib seadme, millega opereerida.



4. elektrooniline saatekava.
GUIDEelektrooniline saatekava.
MENUmenüü sisse / välja.
INFOkanali kohta käiv informatsioon ekraanil.
EXITväljub / kustutab ekraanimenüü.
liigutab kursorit menüüs ülesse, alla, vasakule ja paremale.
OKkinnitab valiku.

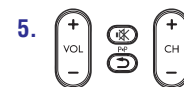Värvilised klahvidteletekst / sisutundlikud klahvid.



5. **+VOL-**kohandab televiisori heli.
vaigistab televiisori heli.
eelmisena vaadatud kanal / viimane.
+CH-eelmine / järgmine kanal.

... UNIVERSAALSE KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE



▲P ▼P.....eelmine (▲ P) / järgmine (▼ P) lehekülg / lugu erinevates režiimides.

☰ / □.....teletekst sisse (☰)/välja (□).

◀.....tagasi kerimine.

▶.....taasesitamine.

▶▶.....edasi kerimine.

■.....lõpetamine.

●.....salvestamine.

||.....katkestamine.

7.



* **TXT** /laiekraan.
STB: tekst.

HELP / -/--.....valib ühe- ja kahekohalisi kanalinumbrid ja kanalinumbrid, millel on rohkem kui kaks või kolm kohta.
STB: abi.

8.numbriklahvid kanali / loo otsevalimiseks.

9.lülitab valitud seadme sisse / välja.

Märkus

- Mõnede televiisori brändide / tüüpide jaoks lülitab see klahv televiisori vaid välja. Televiisori sisselülitamiseks peate vajutama mõnda numbriklahvi (kanali otsevalimine).

KOODIDE NIMISTU

I	Jerrold1431	Kiota1522
Iberia1320	Jiahua1435	Kiss1524
ICE1324	Jinhai1439	Kiton1525
ICeS1325	Jinxing1442	Klap1526
ID Digital1329	Johansson1449	Kneissel1535
Imex1344	JOK1451	Koda1539
Impego4207	JSR1459	Kolin1541
Imperial1346	JVC1464	Kolon1542
Indesit1349	K	Kolster1543
Indiana1350	Kabel Deutschland1468	Konig1547
Ingelen1354	Kaisui1471	Konka1548
Ingersol1355	Kamm1474	Korpel1552
Inno Hit1358	Kamosonic3535	Korting1554
Innovation1360	Kamp1475	Kosmos1557
Interactive3534	Kangchong1476	Koyoda1561
Interbuy1376	Kanghua1477	KR1562
Interfunk1377	Kangwei4115	Kreiselmeier1567
Internal1379	Kansai1480	K-SAT1467
International1380	Kapsch1483	KTV1572
Interstar1383	Karcher1484	Kuro1579
Intertronic1384	Kathrein1486	KXD1581
Intervision1386	Kathrein Eurostar3707	Kyoshu1583
InVideo1388	Kawa1487	Kyostar1584
IR4110	Kawasho1489	Kyoto1585
Irradio1396	Kendo1500	L
Isukai1402	Kennedy1504	L&S Electronic1588
ITC1404	Kennex1505	Lafayette1591
ITS1405	Kenwood1507	Lasat1597
ITT1406	Key West1509	Lawson1603
ITT Nokia1407	KeyPlug3646	Layco4117
ITV1408	KIC1512	Lecson1606
J	Kiiri1513	Lemon1614
Janeil1414	Kingavon1519	Lenco1615
JEC1426	Kingsley1520	Leng3708

KOODIDE NIMISTU

G	Grandin	1156	HiLine	3533	
Galaxi	1068	Great Wall	4105	HiMAX	1241
Galaxis	1069	Gronic	1160	Hinari	1243
Galaxisat	1070	Grothusen	1161	Hirschmann	1246
Gardiner	1073	Grundig	1162	Hisawa	1247
GBC	1078	Grunkel	1164	Hisense	1249
Geant Casino	1082	G-Sat	1067	Hitachi	1251
GEC	1083	GVG	1169	Hitachi Fujian	1252
Geloso	1087			Hitsu	1257
General	1090	H		HNE	1260
General Instrument	1093	H&B	3635	Hoehner	1262
General Technic	1095	Haaz	1172	Home Tech Industries	1266
Genexxa	1097	Haier	1175	Homecast	1268
Gericom	1103	HaiHong	1176	HomeChoice	1269
GFM	3820	Halifax	1179	Hongmei	1272
Giant	1113	Hampton	1183	Hornophone	1277
Giec	1115	Hanseatic	1190	Hoshai	1278
Global Solutions	1120	Hänsel & Gretel	1173	Houston	1280
Global Sphere	1121	Hantarex	1192	Huafa	1287
GMI	1124	Hantor	1193	Huanghaimei	1288
Go Video	1126	Hanuri	1194	Huanghe	1289
Goldbox	3704	Harman/Kardon	1198	Huanglong	1290
Golden Channel	1133	Harting und Helling	1201	Huangshan	1291
Goldhand	1136	Harwood	1204	Huanyu	1292
GoldHand	1136	Hase & Igel	1205	Huari	1294
Goldline	1138	Hauppauge	1206	Huijiaban	4108
GoldStar	1140	HCM	1210	Humax	1298
Gooding	1141	Heliocom	1218	Huth	1305
Goodmans	1142	Helium	1220	Hygashi	1308
Gorenje	1144	Hema	1222	Hyper	1309
GPM	1149	Hemmermann	1223	HyperVision	1311
Gradiente	1151	Hifivox	1233	Hypson	1312
Graetz	1152	Higashi	1234	Hyundai	1315
Granada	1154	Highline	1236		
		Hikona	1237		

4. TEENUS JA TUGI

Sellest peatükist leiate vastused sagedamini tekkivatele küsimustele Teie universaalse kaugjuhtimispuldi kohta.

Seadistamine

Ma ei saa siseneda seadistusrežiimi.

Patareid on peaaegu tühjad või hakkab nende eluiga otsa saama.

- Asendage patareid. Selleks vaadake peatükki **2.1**.

Mu televiisor lülitub VÄLJA sammus 4, aga ei lülitu enam SISSE sammus 5.

Mõnede tootjate televiisorid (nt Panasonic) lülituvad sisse vaid pärast pikaajalist numbriklahvile vajutust. Pärast pikka klahvilevajutust seadistusrežiimis, püüab kaugjuhtimispult klahvi parandada (vaadake peatükki **2.3.2**) selle asemel, et televiisor sisse lülitada.

- Sellisel juhul lülitage televiisor manuaalselt sisse, kasutades televiisori originaalset kaugjuhtimispulti. Jätkake sammuga 6. Pärast seadistamise lõpetamist lülitage kaugjuhtimispult Teie televiisori sisse samamoodi nagu Teie originaalne kaugjuhtimispult - pärast pikka klahvilevajutust.

Kuidas ma seadistan kaugjuhtimispuldi kombineeritud seadmete jaoks (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, jne)?

Mõned kombineeritud seadmed nõuavad, et seadistaksite kaks erinevat allika valimise klahvi, et kontrollida kombineeritud seadme mõlemat osa. Näiteks kui Teil on TV/DVD kombineeritud, siis on võimalik, et peate seadistama kaugjuhtimispuldi nii televiisori kui ka DVD mängija jaoks, et oma TV/DVD kombineeritud seadmeid opereerida.

Opereerimine

Kaugjuhtimispuult ei käivitu.

Patareid on peaaegu tühjad või hakkab nende eluiga otsa saama.

- Asendage patareid. Selleks vaadake peatükki 2.1.

Seade, mida soovin opereerida, ei vasta üldse / ei vasta kõikidele klahvivajutustele

- Veenduge, et vajutatavad klahvid on olemas seadme originaalpildil.
- Proovige klahve parandada. Vaadake peatükki 2.3.2.



Seadistamise ajal valiti vale kood.

- Seadistage kaugjuhtimispuult veelkord seadme jaoks. Enne seadistusrežiimist lahkumist testige alati, kas Teie seade vastab. Vaadake peatükki 2.2.

Võib olla, et klahvid, mida proovite kasutada, on teistsuguse nimega Teie originaalsel kaugjuhtimispuuldil.

- Proovige kõiki klahve, et leida need, mida vajate.

Teleteksti klahvid ei tööta.

- Veenduge, et Teie televiisoril on teleteksti funktsioon.
- Proovige teleteksti klahve parandada. Selleks vaadake peatükki 2.3.2.
- Kontrollige, kas kasutate õigeid klahve, et teletekstiga opereerida. Televiisori jaoks on see  klahv; STB jaoks  klahv.

Patareid

Kas mu seadistused kustuivad, kui asendan oma patareid?

Ei. Kõik kasutaja seadistsued salvestatakse kaugjuhtimispuuldi mälus.

Dynatron	0855	Epson.....	0937	Filmnet Comcrypt	3702
Dynex.....	3476	Erres	0942	Filsai	1000
E		ESC.....	0945	Finlandia	1003
Easy Home.....	3700	Etron	0949	Finlux	1004
Echostar.....	0866	Etzuko	4203	FinnSat.....	1005
Eclipse	0867	EURIEULT	0950	Fintec	1006
E-Dem.....	3624	Eurocrypt	0952	Firstline	1008
Einhell	0875	Eurodec	0953	Fisher.....	1009
Elap	0877	Eurofeel	0954	Flair Mate	1010
Elbe.....	0880	Euroline	0955	Flint	1014
Elbe-Sharp	3529	Euroman	0956	FNR	1016
Elcotech	0882	Europa	0957	Formenti	1023
Elcit.....	0883	European	0958	Formenti-Phoenix	1024
Electa	3530	Europhon	0959	Fortress	1027
ELECTRO TECH.....	3531	Eurosat	0962	Foxtel	1029
Electrohome.....	0890	Eurosky	0963	Fraba	1030
Electus	0894	Eurospace.....	0964	France Satellite/TV	3703
Elekta	0895	Eurostar	0965	France Telecom	1033
Elektra	0896	Eutelsat	0967	Free.....	4157
Element	3477	Eutra	0968	Freebox.....	1036
ELG.....	0900	Exator	0974	Freecom.....	1037
Elin.....	0902	Expert	0976	Freesat	1038
Elite	0903	Exquisit.....	0978	Friac	1040
Elman.....	0907	F		Frontech.....	1042
Elsat.....	0908	Fagor Life.....	4102	FTE.....	1043
Elsay	0909	Feilang	0990	FTEmaximal	1044
Elta.....	0910	Feilu	0991	Fuba.....	1045
Emanon	0913	Feiyue	0993	Fugionkyo	1046
Emerson	0917	Fenmenti.....	4103	Fujitsu	1052
Emme Esse	0919	Fenner	0994	Fujitsu General	1053
Emperor.....	0921	Ferguson	0996	Funai	1056
Engel.....	0929	Fidelity	0998		
Enzer	0934	Filmnet	0999		
Ep Sat	0935	Filmnet Cablecrypt	3701		

KOODIDE NIMISTU

Classic	0580	Cybermaxx	3696	Diamond	0747
Clatronic	0581	Cybertron	0675	Digatron	0751
Clyde	0588	Cyrus	0679	Digitality	0755
Clyde Cablevision	3694			Digiline	0759
CMS	0590	D		Digipro	0762
CMS Hightec	0591	Daenyx	0690	Digitur	0781
CNT	0594	Daeryung	0691	Digiturk	0783
Coby	0597	Daewoo	0692	Discoverer	0796
Colombia	0599	Dainichi	0694	Discovery	0797
Columbia	0604	Dansai	0699	Diseqc	3698
COLUMBUS	0605	Dansat	0700	Diskxpress	0802
Comag	0606	Dantax	0702	Distratel	0804
Comcrypt	0610	Darty Box	4228	Distrisat	0805
Commlink	0616	Datron	4201	Ditristrad	3699
Comtech	3776	Datsura	0703	Dixi	0807
Concorde	0626	Dawa	0707	DK Digital	0808
Condor	0627	Daytek	0708	Dmtech	0813
Conia	0628	Dayton	0709	DNR	0815
Connexions	0631	Daytron	0710	DNT	0816
Conrad	0633	D-Box	0682	DongDa	0820
Conrad Electronic	3695	DDC	0714	Donghai	0821
Conrowa	0634	De Graaf	0716	Drake	0825
Contec	0635	DEC	0717	Drean	0832
Continental Edison	0637	Decca	0718	DSE(Digital)	0833
Cosat	0645	Decsat	0719	DStv	0835
Coship	0646	Deitron	0722	DTS	0837
Cosmel	0647	Delega	3697	Dual	0838
Crosley	0655	Denko	0730	Dual-Tec	3528
Crown	0658	Denon	0731	Dumont	0840
Cryptovision	0661	Denver	0733	Dune	0841
CS Electronics	0663	Denzel	0734	Duongjie	4101
CTC	0664	Desay	0737	Dux	0843
C-Tech	0449	Desmet	0738	D-Vision	0684
CVG	3996	Dew	0742	DVX	0847
CyberHome	0672	Diamant	0746	Dynasat	0852

... TEENUS JA TUGI

4.2 Vajate abi?

Me soovitame Teil see kasutusjuhend enne hoolikalt läbi lugeda. See aitab Teil oma kaugjuhtimispulti seadistada ja kasutada.

Kui Teil siiski esineb mõni küsimus SRP2008B seadistamise, kasutamise, lisavarustuse, garantii jm kohta, võite meiega alati kontakteeruda.

Kui Te helistate meile, tehke kindlaks, et Teie SRP2008B on käeulatuses, et operaatorid saaksid kindlaks teha, kas Teie kaugjuhtimispult töötab korrektselt.

Te leiate meie kontaktandmed selle kasutusjuhendi lõpust.

Teie Philipsi kaugjuhtimispuldi mudeli number on SRP2008B/86.

Ostmise kuupäev://

(päev/kuu/aasta)

Online toe jaoks minge lehele: www.philips.com/welcome.

- Klõpsake lehele 'Support' (tugi) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

KOODIDE NIMISTU

A	Alize0100	Aristona0192
A.R. Systems0012	Alkos3523	Armstrong0195
1&13908	Allantide0102	Arthur Martin0200
4Kus0005	Allegro0103	ASA.....0202
AB Sat3689	Allorgan0105	Asat0204
ABC.....0013	Allsat.....0106	Asberg0205
Acme3521	Allsonic0107	ASLF0211
Acura0036	Allstar0108	Asono0212
ADA0038	Alltech.....0109	AST.....0216
ADB0039	Alpha0112	Astacom.....0217
ADC0040	Altai3690	Aston0220
Addison0043	Ambassador.....0120	Astra0221
Adelsound.....0044	Amitech0130	Astro0224
Admiral0046	Amitronica0131	Asuka.....0227
Adyson.....0058	AMOi.....0132	ATACOM.....0228
AEG.....0059	Ampere0134	Atlantic.....0233
Aegir0060	Amplivision0138	Atori.....0237
Agashi.....0063	Amstrad0140	Auchan.....0240
Agazi.....3522	AMW.....0143	Audiosonic.....0264
AGB0064	Anam0146	AudioTon.....0266
AGS0067	Anam National0147	Aurora.....0274
Aiko0069	Andover0149	Ausind0276
Aim0070	Anglo0151	Austar0277
Airis0071	Anitech0154	Autovox0280
Aiwa0072	Ankaro0155	Avalon0286
Akai.....0074	Ansonic.....0156	Avious.....0291
Akiba.....0078	Anttron.....0162	AVM.....0294
Akito0082	AOC0165	Awa0296
Akura0083	Apex3691	Axiel0297
Alaron0085	Apollo0171	Axis.....0300
Alba0086	Arc en Ciel0178	Ayomi3525
Alcatel0089	Arcam0179	B
Alcyon.....0093	Arcam Delta3524	Baird0311
Aldes.....0094	Arcon0182	Bang & Olufsen.....0314
	Ardem.....0184	

KOODIDE NIMISTU

Barcom0320	Boston0410	Carena0489
BARON.....3959	BPL.....0413	Carrefour0492
Basic Line0325	Brain Wave3692	Cascade0496
Bastide.....0327	Brainwave0415	Casio0499
Baur0331	Brandt.....0416	CAT0500
Baze0334	Brinkmann0423	Catha4094
Bazin.....0335	Brionvega.....0424	Cathay.....0501
BBK.....0337	Britannia0425	Catron0502
BBT.....0338	British Telecom0427	CCE.....0504
Beijing0345	Broadcast.....0428	Celestial0511
Beko0346	Broco0431	Centrex0516
Belgacom TV.....0349	Bruns0435	Centrum.....0519
Bell Atlantic.....0351	BSkyB0436	Centurion0520
Bellagio0354	BSR0437	Century0521
Benjamin0358	BT0438	CGE.....0523
Benq0359	BT Cable3995	CGV0524
Beon0361	BT Satellite.....3693	Changcheng0526
Best0364	BT Vision3742	Changfei0527
Best Buy0365	BTC0439	Changhai.....0529
Bestar0368	Bubu Sat.....0440	Changhong0530
Bestar-Daewoo.....0369	Bush0445	Channel Master.....0531
Binatone.....0378	BVV.....0447	Chaparral0533
Birmingham Cable Communications.....0382	C	CHEROKEE.....0536
Black Panther Line4196	Cabletime.....0457	Chess0538
Black Star0386	Caihong0462	Chimei3563
Blacktron3526	Cambridge0469	Chuangjia4096
Blackway.....0388	Cambridge Audio0470	Chunfeng0546
Blaupunkt.....0390	Cameron4032	Chung Hsin0547
Blue Sky.....0395	Camundosat0474	Chunsun0549
Blue Star0396	Canal Digital.....0476	Cimline.....0552
Boca.....0399	Canal Satellite0477	Cinetec0560
Boghe0400	Canal+0478	CineVision.....0562
Bondstec.....0403	Capsonic.....0486	City0569
Boots0405	Carad0488	CityCom0570
		Clarivox.....0576