

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SRP3014



## Manual do utilizador

**PHILIPS**



# Índice

---

<b>1</b>	<b>O seu telecomando universal</b>	<b>2</b>
	Introdução	2
	Descrição geral do telecomando universal	2
	Dispositivos compatíveis	3

---

<b>2</b>	<b>Introdução</b>	<b>4</b>
	Introduzir as pilhas (não incluídas)	4
	Configurar o telecomando universal	4

---

<b>3</b>	<b>Aviso</b>	<b>7</b>
	Eliminação do produto usado e da bateria	7

---

<b>4</b>	<b>Assistência e apoio</b>	<b>8</b>
	Perguntas frequentes	8
	Precisa de ajuda?	8


# 1 O seu telecomando universal

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Introdução

Pode utilizar o telecomando universal para controlar até 4 dispositivos diferentes.

## Descrição geral do telecomando universal

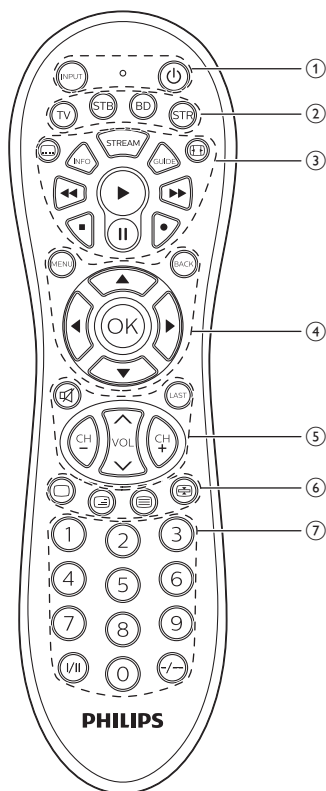

- ① **INPUT**: seleccionar entradas de fonte disponíveis (antena, cabo, etc.).  
⏻ : ligar ou desligar.  
● : indicador LED.
- ② Botões de selecção de dispositivos
- ③ **...** : legendas  
**INFO**: apresenta informações do canal no ecrã.  
**STREAM**: atalho para o Netflix.  
**GUIDE**: apresenta o guia de programação.  
**ASPECT** : formato do ecrã  
▶ : reproduzir  
▶▶ : avançar  
◀◀ : retroceder

|| : pausa

■ : parar

● : gravar

④ **MENU**: activar ou desactivar o menu.

**BACK**: retroceder um nível no menu ou sair.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : percorrer o menu para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita.





**OK**: confirmar a sua selecção.

⑤  : cortar som.

**LAST**: voltar ao canal sintonizado anteriormente.

**CH+/CH-**: ir para o canal seguinte/anterior.

**VOL**: ajustar o volume.

⑥  /  /  /  : teletexto desligado/teletexto misto/teletexto ligado/manter teletexto.

⑦ Botões numéricos

**I/II**: seleccionar o canal de áudio.

**-/--**: alternar entre números de canais com um e dois dígitos.

## Nota


- O botão "**STREAM**" está pré-programado como atalho para o Netflix.

## Dispositivos compatíveis

Nome do dispositivo	Descrição
<b>TV</b>	TV, DTV
<b>BD</b>	Leitor/gravador de DVD, leitor de discos Blu-ray
<b>STB</b>	Caixa de TV por cabo, receptor de satélite, IPTV, DVR, decodificador de HDTV e TiVo
<b>STR</b>	Dispositivos de transmissão, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear

## 2 Introdução

### Introduzir as pilhas (não incluídas)

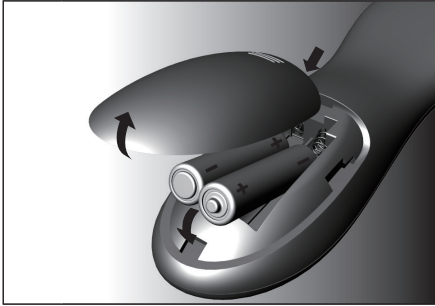

#### Aviso

- Verifique a polaridade das pilhas quando as inserir no compartimento das pilhas. A polaridade incorrecta pode danificar os produtos.

#### Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.

#### Nota

- Quando substituir as pilhas, todas as definições do utilizador serão mantidas na memória do telecomando universal durante 5 minutos.

## Configurar o telecomando universal

Primeiro deve configurar o telecomando universal antes de o utilizar com os seus dispositivos.

### Registo manual


- 1 Ligue o dispositivo.



- 2 Mantenha o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) premido durante 5 segundos até o LED azul acender:



- 3 Procure o código de 5 dígitos para a sua marca na lista de códigos. Os códigos são listados por tipo de dispositivo e nome da marca. O código mais popular é listado primeiro.

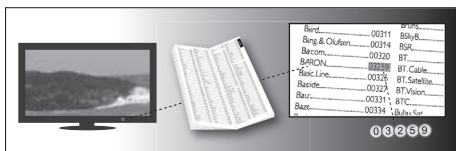

- 4 Introduza o primeiro código de 5 dígitos utilizando os botões numéricos.



- 5 Se a luz estiver apagada, foi guardado um código válido. Caso contrário, a luz apresenta uma intermitência e, em seguida, mantém-se continuamente acesa para solicitar a reintrodução do código.




- 6 Opere o dispositivo com o telecomando universal. Se o seu dispositivo responder correctamente, isto significa que introduziu o código certo. Caso contrário, repita a partir do passo 2 e introduza o segundo código da lista.

## Nota

- Por vezes, é possível que o seu dispositivo responda apenas a alguns dos botões. Neste caso, configure o código seguinte na lista de códigos e tente novamente operar o dispositivo.
- Cada botão do dispositivo pode ser utilizado para configurar um dispositivo à escolha. Por exemplo, pode configurar um televisor utilizando o botão do dispositivo **BD**.

## Registo automático

- 1 Ligue o dispositivo.

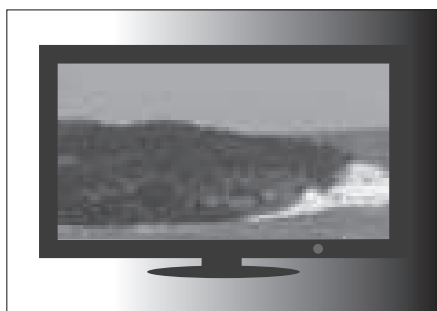


- 2 Mantenha o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) premido durante 5 segundos até o LED azul acender.




- 3 Direcione o telecomando universal para o seu dispositivo. Em seguida, prima e solte **U** para começar a procurar o código

para a sua marca. É enviado um sinal de infravermelhos diferente a cada 2 segundos enquanto o telecomando universal efectua a procura. Isto é indicado por uma intermitência azul.

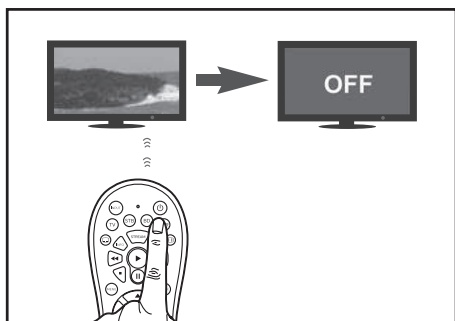

- 4 Quando o dispositivo estiver desligado, prima e solte **OK** imediatamente para guardar o código. O indicador LED azul apaga-se.

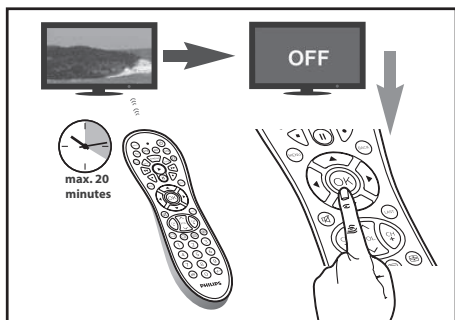

- 5 Opere o dispositivo com o telecomando universal. Se o seu dispositivo responder correctamente, isto significa que guardou o código certo.

#### Nota

- O registo automático pode ser cancelado, voltando a premir e soltar **OK** uma vez durante o respectivo processo. Isto é útil no caso de não ter conseguido premir **OK** num intervalo de 2 segundos. Certifique-se de que o dispositivo é ligado novamente.
- Repita os mesmos procedimentos para configurar outros dispositivos.
- Por vezes, é possível que o seu dispositivo responda apenas a alguns dos botões. Neste caso, configure o código seguinte na lista de códigos e tente novamente operar o dispositivo.



# 3 Aviso

## Eliminação do produto usado e da bateria



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

### Retirar as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção "Introduzir as pilhas".



Quando este logótipo é colocado num produto, significa que foi paga uma contribuição

financeira ao sistema de recuperação e reciclagem nacional associado.

### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.

## 4 Assistência e apoio

---

Ao contactar a nossa linha de assistência, certifique-se de que tem o SRP3014 consigo para que os operadores possam ajudá-lo a verificar se o SRP3014 funciona correctamente. Poderá encontrar os nossos detalhes de contacto no final deste manual. Para obter assistência online, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Perguntas frequentes

**O meu telecomando universal não funciona.**

- Verifique se configurou correctamente o dispositivo com o código correcto.
- Verifique se premiu o botão de dispositivo correspondente ao seu dispositivo.
- Verifique se as pilhas foram introduzidas correctamente. Se o nível das pilhas estiver baixo, substitua as pilhas.
- Verifique se o seu dispositivo está ligado.

**Se estiverem listados vários códigos de dispositivos sob a marca do meu dispositivo, como posso seleccionar o código de dispositivo correcto?**

Para procurar o código de dispositivo correcto, teste os códigos um a um. Os códigos são ordenados por popularidade, e o código mais popular é listado primeiro.

**O meu dispositivo responde apenas a alguns comandos.**

Definiu um código para o qual apenas alguns comandos funcionam correctamente. Tente outros códigos até a maioria das teclas funcionar correctamente.

### Precisa de ajuda?

---

Aconselhamo-lo a ler este manual atentamente. Este ajuda-o a configurar e utilizar o telecomando universal.

No entanto, se necessitar de informações extra ou se tiver mais dúvidas sobre a configuração, a utilização, a garantia, etc. do SRP3014, poderá entrar em contacto connosco em qualquer altura.





2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UM\_SRP3014\_10\_PT\_V1.0  
wk1547

