





































### 3. Knapper og funktioner

Illustrationen på side 3 giver en oversigt over alle knapper og deres funktioner.

- 1 y (Standby) . . . . . sluker tv'et til eller fra.
- 2 Indikatorlampen . . . . . blinker / lyser, når der trykkes på en knap / knapkombination.
- 3 E . . . . . vælger mellem standard (4:3) og bredformat (16:9) TV.
- 4 VOL - . . . . . reducerer tv-apparatets lydstyrke.
- 5 PROG - . . . . . vælger forrige kanal.
- 6 VOL + . . . . . øger tv-apparatets lydstyrke.
- 7 PROG + . . . . . vælger næste kanal.
- 8 s (Mute) . . . . . sluker lyden på tv-apparatet til eller fra.

### 4. Problemløsning

- ⌘ Problem
- ⌘ Løsning

- ⌘ Det apparat, du vil betjene, reagerer ikke, når du trykker på en knap.
- ⌘ Udskift de gamle batterier med to nye batterier af type R03, UM4 eller AAA.
- ⌘ Peg på apparatet med SRU 1010 og sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem SRU 1010 og apparatet.
- ⌘ SRU 1010 udfører ikke kommandoerne korrekt.
  - Du bruger måske den forkerte kode. Prøv at programmere SRU 1010 igen ved at bruge en af de koder, der er anført under dit mærke, eller begynd den automatiske søgning igen for at finde den rigtige kode.
- ⌘ Mærket på dit apparat står ikke på kodelisten.
  - Prøv at indstille SRU 1010 automatisk. Se afsnittet "Automatisk indstilling af fjernbetjening".
- ⌘ Ingen af koderne virker ved den manuelle indstilling af fjernbetjeningen.
  - I så fald følg anvisningerne i afsnittet "Automatisk indstilling af fjernbetjening".













## Ställa in fjärrkontrollen

Detta är bara nödvändigt om din teve inte reagerar på SRU 1010. I så fall känner inte SRU 1010 igen märket och/eller modellen på din teve, och då måste du programmera fjärrkontrollen så den gör det. I exemplet nedan visas hur du gör det. Du kan ställa in fjärrkontrollen manuellt eller automatiskt.


### Ställa in fjärrkontrollen manuellt



**1** Koppla på teven manuellt eller använd den gamla fjärrkontrollen. Ställ in kanal 1.


**2** Slå upp märket för din tv i kodlistan baktill i denna handbok. Där ges en eller fler femsiffriga koder för varje märke. Notera den första koden.

*På vår webbplats [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc) kan du välja din enhets typnummer direkt för att hitta rätt kod.*

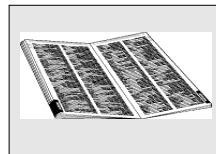
*Se till att du använder koderna från rätt tabell.*



**3** Håll ner knapparna  och  på SRU 1010 samtidigt i fem sekunder tills indikatorn lyser.

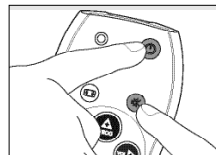

**4** Knappa sedan in koden som du noterade i steg 2 med kodknapparna.  
– Då blinkar lampan två gånger: Om lampan blinkar enstaka gånger under en längre stund har koden inte skrivits in korrekt, eller fel kod har skrivits in. Börja om från steg 2.

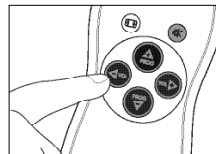

**5** Rikta SRU 1010 mot teven och kontrollera att den reagerar som den ska.  
– Om teven fungerar på alla knappkommandona är SRU 1010 klar för användning. Glöm inte att anteckna din kod.

• **Om enheten inte reagerar alls eller bara på vissa knappkommandon börjar du om från steg 2 och försöker med nästa kod i listan.**







## Innhold

1. Innledning . . . . .	28
2. Installere fjernkontrollen . . . . .	28-30
Sette inn batterier . . . . .	28
Teste fjernkontrollen . . . . .	28
Stille inn fjernkontrollen . . . . .	29-30
3. Knapper og funksjoner . . . . .	31
4. Feilsøking . . . . .	31
Kodeliste over alle merker / alt utstyr . . . . .	64-68
Informasjon for kunden . . . . .	71


## 1. Innledning

Gratulerer med valget av en Philips SRU 1010 universal fjernkontroll. SRU 1010 er en grei 'zapper', ergonomisk utformet med store 'zapper'-knapper som gir komfortabel kontroll. Så snart fjernkontrollen er installert, kan den betjene de funksjonene som brukes mest på de fleste TV-apparater. I kapittelet 'Installere fjernkontrollen' finner du opplysninger om hvordan fjernkontrollen skal klargjøres for bruk.

## 2. Installere fjernkontrollen

### Sette inn batterier

- 1 Trykk dekselet innover og løft det opp.
- 2 Legg to batterier av typen R03, UM4 eller AAA i batterirommet som vist.
- 3 Sett på dekselet igjen og klikk det godt på plass.

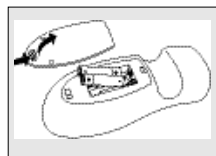


### Teste fjernkontrollen

Siden SRU 1010 kan bruke forskjellige signaler for hvert merke, og til og med for ulike modeller av samme merke, råder vi deg til å teste om TV-apparatet ditt reagerer på SRU 1010.

Eksempelet nedenfor forklarer deg hvordan dette gjøres.

- 1 Slå på TV-apparatet for hånd eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen. Still inn på kanal 1.
- 2 Sjekk om alle knappene virker: Du finner en oversikt over knappene og deres funksjoner under '3. Knapper og funksjoner'.
  - Hvis TV-apparatet reagerer som det skal på alle knappekommandoene, er SRU 1010 klar til bruk.

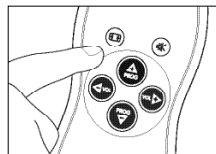

- **Hvis apparatet ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer på alle knappekommandoene, følger du anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen', eller gå til [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc) for innstilling online.**







































































































**Guarantee certificate**  
**Certificat de garantie**  
**Garantiebewijs**  
**Záruční list**

**Garantieschein**  
**Certificado de garantía**  
**Certificato di garanzia**  
**Karta gwarancyjna**

**Certificado de garantía**  
**Garantibevís**  
**Takuutodistus**  
**Εγγύηση**  
**Гарантия**

1

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγύηση
rok	gwarancyjna	год	гарантия

Type: \_\_\_\_\_

Serial nr.: \_\_\_\_\_

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra - Data di acquisto  
Data da compra - Inköpsdat - Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς  
Datum nákuupu - Data zakupu - Дата приобретения

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Dealer's name, address and signature  
Nom, adresse et signature du revendeur  
Naam, adres en handtekening v.d. verkoper  
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers  
Nombre, dirección y firma del distribuidor  
Nome, indirizzo e firma del fornitore  
Nome, endereço e assinatura da loja  
Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift  
Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus  
Jméno prodejce, adresa a podpis  
Nazwa, adres punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy  
Jméno prodejce, adresa a podpis  
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του  
εμπ. προμηθευτή



**PHILIPS**