


SRU 5020

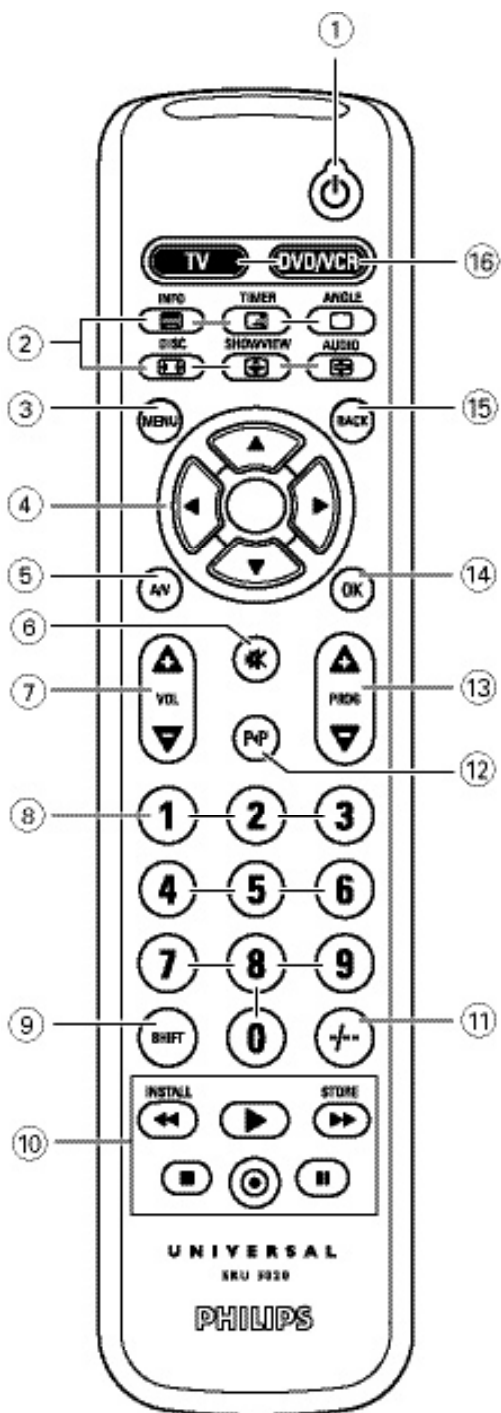

Návod na obsluhu

PHILIPS



Obsah

1. Úvod	3
2. Inštalácia diaľkového ovládača	3
3. Tlačidlá a funkcie	6
4. Ďalšie možnosti	7
5. Odstránenie možných problémov	8
6. Potrebujete pomoc?	9
Zoznam kódov	10
Poznamenajte si kódy!	27


1. Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača značky Philips. Po inštalácii diaľkového ovládača môžete ovládať maximálne 3 rôzne zariadenia: TV, DVD prehrávač/rekordér a VCR. Informácie o príprave diaľkového ovládača na prevádzku nájdete v kapitole „Inštalácia diaľkového ovládača“.

2. Inštalácia diaľkového ovládača

Vloženie batérií

- 1 Kryt stlačte a posuňte v smere šípky.
- 2 Vložte dve batérie typu AAA do zásobníka pre batérie.
- 3 Zasuňte kryt späť na doraz.

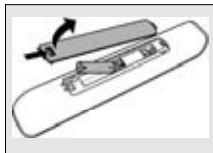

Poznámka: Ak tlačidlá režimov (TV DVD/VCR) po každom stlačení štyrikrát zablikajú, diaľkový ovládač signalizuje, že batérie sú skoro vybité. V tom prípade vymeňte batérie, typu AAA.

Skúška diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je naprogramovaný tak, aby ste ním mohli ovládať väčšinu zariadení značky Philips. Pretože ovládač SRU 5020 môže pre rôzne značky aj pre rôzne modely rovnakej značky používať iné signály, odporúčame, aby ste si vyskúšali, či príslušné zariadenie reaguje na ovládač SRU 5020. V nižšie uvedenom príklade (televízor) je návod na vykonanie skúšky. Môžete opakovať rovnaký postup pre iné zariadenia (DVD prehrávač/rekordér a VCR), ktoré chcete ovládať pomocou SRU 5020.

Príklad: televízny prijímač

- 1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Naladte kanál 1.
- 2 Stlačte tlačidlo TV pre výber TV.
Držte tlačidlo stlačené, pokým nezačne svietiť.
– Ak tlačidlo nezačne svietiť, skontrolujte, či sú batérie vložené správne (viď „Vloženie batérií“).



- 3 Skontrolujte, či fungujú všetky tlačidlá. Prehľad tlačidiel a ich funkcií je v časti „3. Tlačidlá a funkcie“.
- Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky pokyny tlačidiel, je ovládač SRU 5020 pripravený na prevádzku.



- **Ak zariadenie nereaguje na žiadne pokyny tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musí sa nastaviť podľa návodu v časti „Nastavenie diaľkového ovládača“, alebo pre online nastavenie vid' www.philips.com/urc.**

Nastavenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je potrebné nastaviť len vtedy, ak vaše zariadenia na ovládač SRU 5020 nereagujú. V tomto prípade ovládač SRU 5020 nepozná značku a/alebo model vášho zariadenia, takže ho budete musieť najskôr naprogramovať. V nižšie uvedenom príklade (televízor) je na to návod. Môžete opakovať rovnaké kroky pre iné zariadenia (DVD prehrávač/rekordér alebo VCR), ktorá chcete ovládať pomocou SRU 5020. Diaľkový ovládač môžete nastaviť buď manuálne, alebo automaticky.

Automatické nastavenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač automaticky vyhľadá správny kód pre dané zariadenie.

Príklad: televízny prijímač

- 1 Skontrolujte, či je televízor zapnutý a pôvodným diaľkovým ovládačom alebo tlačidlami na televízore zvolíte niektorý kanál (napríklad kanál 1).
Ovládač SRU 5020 vyšle signál „vypnúť TV“ pre všetky modely televíznych prijímačov, ktoré má uložené v pamäti.
- Ak je zariadenie DVD prehrávač/rekordér alebo VCR, vložte disk alebo kazetu a spustíte prehrávanie.
- 2 Stlačením tlačidla TV zvolíte TV.
Držte ho stlačené, pokiaľ nezačne svietiť.



- 3 Stlačte súčasne na tri sekundy tlačidlo 1 a 3 na SRU 5020, pokiaľ tlačidlo TV dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.



- 4 Stlačte tlačidlo standby na ovládači SRU 5020 a podržte ho stlačené.



- Ovládač SRU 5020 začne teraz postupne vysielat' všetky známe signály pre „vypnúť TV“. Zakaždým, keď je odoslaný kód, tlačidlo TV zasvieti.

- 5 Akonáhle sa váš TV vypne (zostane v režime standby), okamžite uvoľnite tlačidlo standby na SRU 5020.



- Ovládač SRU 5020 našiel kód, ktorým môže ovládať váš TV.
- 6** Skontrolujte, či môžete ovládačom SRU 5020 ovládať všetky funkcie na svojom televíznom prijímači.

- **Ak sa tak nestane, opakujte automatické nastavenie. SRU 5020 potom vyhľadá kód, ktorý funguje lepšie.**

- Potom čo SRU 5020 prejde všetky známe kódy, vyhľadávanie sa automaticky zastaví a tlačidlo TV prestane blikať.
- Automatické programovanie televízneho prijímača trvá maximálne 5 minút. Pre DVD alebo VCR je tento čas 2 minúty.

Manuálne nastavenie diaľkového ovládača

Príklad: televízny prijímač

- 1** Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Nalaďte kanál 1.
- 2** Na konci tohoto návodu na obsluhu si podľa značky televízora zistíte príslušný kód. U všetkých značiek je uvedený aspoň jeden štvormiestny kód. Zaznamenajte si prvý kód. **Pozor! Pre TV, DVD a VCR sú tabuľky odlišné.**



Na našich internetových stránkach www.philips.com/urc môžete priamo zvoliť číslo typu zariadenia, kde získate správny kód.

Skontrolujte, či ste si zaznamenali kód zo správnej tabuľky.

- 3** Stlačením tlačidla TV zvolíte TV. Držte ho stlačené, pokiaľ nezačne svietiť.



- 4** Stlačte súčasne na tri sekundy tlačidlo 1 a 3 na SRU 5030, pokiaľ tlačidlo TV dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.






- 5** Teraz pomocou digitálnych tlačidiel zadajte kód, ktorý ste si zaznamenali v bode 2.
 - Tlačidlo TV teraz dvakrát zabliká.Ak tlačidlo blikne len raz na dlhší čas, kód nebol zadáný správne alebo bol zadáný chybný kód. Skúste to opäť od bodu 2.













- 6 Nasmerujte ovládač SRU 5020 na televíziu a skontrolujte, či správne reaguje.
- Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky príkazy tlačidiel, je ovládač SRU 5020 pripravený na prevádzku. Nezabudnite si poznamenať príslušný kód.
 - **Ak zariadenie nereaguje na žiadne príkazy tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musíte postup od bodu 2 opakovať a použiť ďalší kód uvedený v zozname.**

3. Tlačidlá a funkcie

Na obrázku na strane 2 sú zobrazené tlačidlá a ich funkcie.

- | | | |
|---|--|--|
| ① |  Standby | zapne a vypne TV alebo DVD. |
| ② |  | - zapne a vypne teletext ()
- text mix ()
- text vypnutý ()
- širokouhlý TV ()
- zväčšiť ()
- podržať text () |
| ③ | MENU | - zapne a vypne menu. |
| ④ | Kurzorové tlačidlá | kurzor hore, dole, doľava a doprava v hlavnej ponuke |
| ⑤ | A/V | prepínanie vonkajších vstupov |
| ⑥ |  | stlmí zvuk na TV. |
| ⑦ | - VOL + | nastavenie hlasitosti TV. |
| ⑧ | Digitálne tlačidlá | priamy výber kanálov a stôp. |
| ⑨ | SHIFT | pre ďalšie funkcie. Ak stlačíte SHIFT spolu s iným tlačidlom, získa druhé tlačidlo ďalšiu funkciu. Všetky modrou označené tlačidlá je možné použiť spolu s tlačidlom SHIFT. Napríklad: |
| | SHIFT + INSTAL | inštalácia TV |
| | SHIFT + STORE | uloženie nastavení TV. |

Vyskúšajte si na zariadení kombinácie ďalších tlačidiel s tlačidlom SHIFT a zistíte si, aké funkcie máte k dispozícii. Sú k dispozícii len funkcie, ktoré boli dostupné na pôvodnom diaľkovom ovládači.

- | | | |
|---|---|---|
| ⑩ |  | - červené rýchle textové tlačidlo. |
| |  | - DVD/VCR: rýchle vyhľadávanie dozadu. |
| |  | - index |
| |  | - DVD/VCR: spustí prehrávanie. |
| |  | - modré textové tlačidlo. |
| |  | - DVD/VCR: rýchle vyhľadávanie dopredu. |
| |  | - zelené textové tlačidlo. |
| |  | - DVD/VCR: zastaví prehrávanie / záznam. |
| |  | - spustí záznam. |
| |  | - žlté textové tlačidlo. |
| |  | - DVD/VCR: preruší prehrávanie / záznam. |
| ⑪ | - / -- | prepne z jednomiestnych čísel kanálov na dvojmiestne. |
| ⑫ |  | pre výber predchádzajúceho programu / kanálu. |
| ⑬ | - PROG + | zvolí predchádzajúci alebo nasledujúci kanál. |
| ⑭ | OK | potvrdenie vašej voľby. |
| ⑮ | BACK | výber v hlavnej ponuke o jednu úroveň dozadu alebo hlavnú ponuku vypne. |
| ⑯ | TV/VCR/DVD | zvolí režim TV alebo DVD/VCR. |

Ak používate tlačidlo (↔) vypnúť pamäť na prepnutie na ďalšiu teletextovú stránku na svojom televíznom prijímači značky Philips, môžete použiť aj tlačidlo na titulky. Viď časť „Odstránenie možných problémov“.

- **Ak prístroj vôbec nereaguje alebo reaguje len na niektoré pokyny tlačidiel, postupujte podľa návodu „Nastavenie diaľkového ovládača“. Je možné, že budete pre dané zariadenie musieť zadať iný kód.**

4. Ďalšie možnosti

Zmena voliča zariadenia (Tlačidlá na výber režimu) DVD alebo VCR

SRU 5020 je prednastavené na ovládanie TV, DVD alebo VCR. Môžete zvoliť zariadenie, ktoré chcete ovládať pomocou tlačidiel TV alebo DVD/VCR.

Každé tlačidlo umožňuje ovládanie len jedného zariadenia. Podľa potreby môžete naprogramovať tlačidlá na výber rôzneho druhu zariadenia. Môžete ovládať napríklad druhý televízor.

Na nasledujúcom príklade uvidíte, ako nastaviť tlačidlo DVD pre druhý televízny prijímač.


- 1 Zapnite druhý televízny prijímač.
- 2 Stlačte tlačidlo DVD/VCR.
Držte tlačidlo stlačené, pokiaľ nezačne svietiť.



- 3 Stlačte súčasne na tri sekundy tlačidlo 1 a 6 na SRU 5020, pokiaľ sa nerozsvieti tlačidlo DVD/VCR.



- 4 Postupne stlačte tlačidlá 9, 9 a 2.

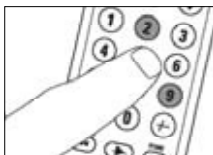

- 5 Stlačením tlačidla TV vyberte TV.
Držte tlačidlo stlačené, pokiaľ nezačne svietiť.



- 6 Stlačte tlačidlo 1.
– Tlačidlo DVD/VCR dvakrát zabliká.
Tlačidlo DVD/VCR Vám umožní ovládať druhý televízor.




- 7 Naprogramujte ovládač SRU 5020 tak, aby sa ním ovládal druhý televízor. Viď „Nastavenie diaľkového ovládača“.

Pridanie funkcií do diaľkového ovládača

Ak chcete do diaľkového ovládača SRU 5020 prdať ďalšie funkcie, obráťte sa na servisnú linku Philips pre univerzálne diaľkové ovládače a požiadajte ich o 5-miestny kód pre ďalšie funkcie.

Obnovenie pôvodného nastavenia diaľkového ovládača

- 1 Stlačte spolu na tri sekundy tlačidlo 1 a 6 na SRU 5020, pokiaľ tlačidlo režimu (TV alebo DVD/VCR) dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.

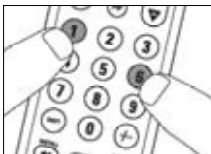

- 2 Postupne stlačte tlačidlo 9, 8 a 1.
– Tlačidlo režimu (TV alebo DVD/VCR) dvakrát zabliká. Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia a prípadné dodatočné funkcie sa zrušia.



5. Odstránenie možných problémov

- Problém
- Riešenie

- Tlačidlá režimov (TV a DVD/VCR) po každom stlačení tlačidla štyrikrát zablikajú.
- Systém signalizuje, že batérie sú skoro vybité.
Staré batérie nahradte novými 1,5 V batériami typu AAA.
- Zariadenie, ktoré chcete ovládať nereaguje a tlačidlo režimu (TV, DVD alebo VCR) neblinká, keď stlačíte tlačidlo.
- *Staré batérie nahradte novými 1,5 V batériami typu AAA.*
- Zariadenie, ktoré chcete ovládať nereaguje a tlačidlo režimu (TV, DVD alebo VCR) neblinká, keď stlačíte tlačidlo.
- *Nasmerujte ovládač SRU 5020 na zariadenie a skontrolujte, či medzi ovládačom SRU 5020 a zariadením nie sú prekážky.*
- Ovládač SRU 5020 nereaguje správne.
- *Pravdepodobne používate nesprávny kód. Skúste opäť naprogramovať ovládač SRU 5020 pomocou iného kódu, uvedeného pre príslušnú značku zariadenia, alebo ovládač prepnite na automatické vyhľadanie vhodného kódu. Ak zariadenie aj tak nereaguje, zavolajte na linku podpory.*
- Tlačidlá teletextu nefungujú.
- *Zistíte, či váš televízor je vybavený teletextom.*
- Vyskytujú sa problémy s ovládaním funkcií na zariadení.
- *Ovládač SRU 5020 potrebujete pravdepodobne nasmerovať na model zariadenia. Zavolajte na linku podpory.*
- Značka vášho zariadenia nie je uvedená v zozname kódov.
- *Pokúste sa nastaviť ovládač SRU 5020 automaticky. Viď „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*
- Pri manuálnom nastavovaní diaľkového ovládača nefungujú žiadne kódy.
- *V tomto prípade postupujte podľa časti „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*

6. Potrebujete pomoc?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom SRU 5020 nás môžete kedykoľvek kontaktovať na telefónnom čísle 0800 004 537 alebo na e-mailovej adrese infocentrum.sk@philips.com.

Skôr ako zavoláte na linku pomoci, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Väčšinu problémov môžete vyriešiť sami. Ak nemôžete nájsť vhodnú odpoveď na daný problém, poznamenajte si údaje o svojom zariadení, uvedené v zozname kódov na konci tohoto návodu na obsluhu. Pracovníci našej linky pomoci vám budú môcť lepšie a rýchlejšie poradiť. V príslušnej príručke alebo na štítku na zadnej strane zariadenia si zistíte číslo modelu. Pri kontakte s našou linkou pomoci majte zariadenie po ruke, aby si mohol náš operátor overiť, či váš diaľkový ovládač pracuje správne.

Váš univerzálny diaľkový ovládač značky Philips má číslo modelu SRU 5020.

Dátum zakúpenia:

...../...../.....
(deň/mesiac/rok)

Zoznam kódov

Kódy pre TV

A.R.Systems.....	0064, 0583, 0401, 0482
Accent.....	0064, 0583
Accuphase.....	0583
Acura.....	0583, 0064, 0036
Adcom.....	0652
ADL.....	1244
Admiral	0114, 0120, 0240, 0190, 0390
Adyson.....	0244, 0243
AEG.....	1583
Agashi	0243, 0244
Agazi	0243
AGB.....	0543
Agef.....	0114
Aiko	0243, 0036, 0398, 0099
.....	0062, 0388, 0218, 0244
Aim	0064, 0099, 0583, 0832
Aiwa.....	0728, 1943
Akai	0245, 0244, 0064, 0507, 0218
.....	0543, 0062, 0036, 0575, 0099
.....	0583, 0245, 0190, 0658, 0243
.....	0057, 0244, 0245, 0064, 0218
.....	0507, 0579, 0729, 0742
.....	1564
Akiba.....	0064, 0309, 0583, 0245
.....	0321, 0482
Akito.....	0695, 0583, 0064
Akura.....	0445, 0064, 0303, 0245, 0036
.....	0309, 0386, 0695, 0741, 1064, 1583
Alaron.....	0243
Alba.....	0103, 0036, 0398, 0695, 0583
.....	0245, 0243, 0274, 0382, 0190
.....	0514, 0063, 0458, 0064, 0262
.....	0445, 1064, 0741
Alcyon.....	0233
Allorgan.....	0064, 0244, 0233, 0321
Allstar	0244, 0583, 0064
Amplivision.....	0204, 0427, 0244, 0397
Amstrad.....	0036, 0398, 0245, 0064
.....	0583, 0389, 1064, 0204, 0543
Anam.....	0036
Andersson.....	1176, 1190
Anex.....	0448
Anglo.....	0036
Anitech.....	0397, 0583, 0036, 0064
.....	0103, 0309
Ansonic.....	0500, 0064, 0036, 0695
.....	0401, 0190, 0319, 0286, 0274
.....	0455, 0319, 0131, 0397, 1464
AOC.....	1129
Apollo.....	0426
Arc En Ciel.....	0223, 0360, 0426, 0528
.....	0595, 0243, 0136
Arcam	0064, 0244, 0243
Ardem.....	0064, 0741
Aristona.....	0427, 0583, 0064
ART.....	1064
Arthur Martin.....	0132, 0190, 0264
ASA.....	0064, 0373, 0097, 0114, 0131
Asberg.....	0245, 0583, 0103, 0129
Asora.....	0036
Asuka.....	0064, 0244, 0309, 0245
Atlantic.....	0036, 0583, 0347, 0233
Atori.....	0427
Auchan.....	0064, 0190
Audiosonic.....	0244, 0583, 0401, 0397
.....	0741, 0364, 0742, 0245, 0513
.....	0455, 0036, 0064, 0136
Audioton.....	0103, 0513, 0244, 0455
Audiovox.....	1311
Audioworld.....	0725
Ausind.....	0114
Autovox.....	0038, 0233, 0103, 0274
.....	01140244, 0264
AWA.....	0036, 0063, 0064, 0583, 0243
.....	0244, 0135, 0038, 0633
Axxent.....	0265, 0036
Ayomi.....	0136
Baird.....	0114, 0220, 0370, 0099, 0244
Bang & Olufsen.....	0190, 0592, 0114
Barco	0245, 0579, 0407
Basic Line.....	0244, 0401, 0583, 0190
.....	0695, 0245, 0309, 0482
.....	0036, 0064, 1064, 1190
Bauer.....	0832
Baur.....	0244, 0222, 0064, 0583, 0581
.....	0218, 0388, 1532, 0532, 0037
.....	0037, 0376, 0388, 0539, 0562
Bazin	0397, 0244
Beko.....	0064, 0513, 0583, 0742, 0062
.....	0741, 0633, 0397, 0445, 0742
.....	0835, 1064
Belson.....	0725
BenQ.....	1239
Beon.....	0364, 0583, 0064, 0445
Berthen.....	0695
Best.....	0064, 0397, 0364, 0448
Bestar.....	0244, 0583, 0064, 0397, 0401
Bestar-Daewoo.....	0401
Binatone.....	0274, 0244
Black Diamond.....	0641, 1064, 1936
Black Panther.....	0129
Black Star.....	0309
Blacktron.....	0309
Blackway.....	0581, 0245
Blaupunkt.....	0064, 0218, 0482, 0197
.....	0240, 0063, 0222, 0562, 0581
Blue Sky.....	0309, 0741, 1064, 0514
.....	0695, 0482, 0742, 0309, 0064
.....	0245, 0583, 0835, 1218
Blue Star.....	0274, 0309
Bondstec.....	0244, 0274
Boots.....	0347, 0036, 0244
Bosch.....	0309, 0347
BPL.....	0652, 0064, 0309
Brandt.....	0314, 0528, 0426, 0136
.....	0360, 0223, 0264, 0362, 0595
.....	0587, 0652, 0741
Brandt Electronic.....	0445, 0362, 0528
.....	0595
Brinkmann.....	0064, 0583, 0513, 0445
.....	0695

Zoznam kódov

Brionvega.....	0243, 0583, 0114, 0389	CTC.....	0120, 0274
Britannia.....	0114, 0244, 0243	Curtis Mathes.....	0245, 0057
Bruns.....	0321, 0455, 0114	CyberHome.....	1203
BSR.....	0245, 0190, 0321, 0579	Cybertron.....	0064, 0245
BTC.....	0245	Daewoo.....	0245, 0401, 0243, 0036
Bush.....	0245, 0695, 0376, 0036, 0063	1164, 0244, 0064, 0583, 0661
.....	0064, 0398, 0309, 0401, 0388	0907, 1245, 1936
.....	0382, 1064, 0514, 0244, 0725	Dainichi.....	0064, 0243, 0245
.....	0583, 0741, 0262, 0321, 0390	Dansai.....	0397, 0583, 0062, 0036
.....	0398, 0579, 0641, 0644, 1270	0063, 0244, 0064, 0243
.....	1286, 1583, 1927	Dantax.....	0064, 0513, 0741, 0742
Cadia.....	1310	Dawa.....	0036, 0583
Candle.....	0057	Daytek.....	1234
Canton.....	0637, 0245	Dayton.....	0036, 1234, 0099, 0064
Carad.....	0482, 0064, 0637, 0695, 1064	Daytron.....	0401, 1184, 1221, 1252
Carena.....	0063, 0583, 0064, 0482	1508, 1603
Carrefour.....	0197, 0583, 0063, 0097	De Graaf.....	0390, 0575
Carver.....	0036, 0197	Decca.....	0543, 1164, 0244, 0099
Cascade.....	0064, 0036	0543, 1083
Casio.....	0064, 0583	DeGraaf.....	0064, 0190
Casio.....	0064, 1232	Deitron.....	0064, 0583
Cathay.....	0064, 0583	Denver.....	0220, 0583, 0064, 0614, 1216
CCE.....	0064, 1064, 0583	DER.....	0347, 0220
Celestial.....	0847	Desmet.....	0064, 0583, 0036, 0114
Centrum.....	0064, 1064	0347
Centurion.....	0064, 0114, 0583	Diamant.....	0583, 0064
Century.....	0101, 0274, 0114, 0240	Diamond.....	0064, 0725
.....	0265	Digatron.....	0064
CGE.....	0036, 0274, 0103, 0190, 0303	Digiline.....	0064, 0583, 0132, 0695
.....	0445, 0101, 0333, 0397, 0579	Digitor.....	0388, 0583, 1751
Cimline.....	0036, 0245	Digivision.....	0064
Cinex.....	1583	Digix.....	0907
Citizen.....	0057	Dik.....	0036, 0583
City.....	0445, 0036	Dixi.....	0695, 0583, 0244, 0036, 0064
Clarivox.....	0245, 0064, 0097, 0364	0114
Clatronic.....	0243, 0397, 0583, 0398	Domeos.....	0695, 0036
.....	0741, 0244, 0245, 0103, 0274	Dream Vision.....	1731
.....	0036, 0347, 0129, 0064, 0633	DTS.....	0244
.....	0741	Dual.....	0244, 0064, 0286, 0190, 0426
Clayton.....	1064	0379, 0579, 1164, 1264
CMS.....	0036, 0244, 0243	Dual Tec.....	0244, 0114, 0286
CMS Hightec.....	0244	Dumont.....	0190, 0131, 0129, 0240
Concorde.....	0243	0097, 0114, 0374
Condor.....	0064, 0347, 0309, 0583	Dunai.....	0064
.....	0397, 0036, 0445, 0190, 0129	Durabrand.....	1464
.....	0036, 0274	Dux.....	0064, 0583
Conrac.....	0835, 0243, 0583	D-vision.....	0661, 0583
Contec.....	0528, 0036, 0063, 0064, 0243	Dynatron.....	0064, 0245, 0583
Continental Edison.....	0036, 0314	Easy Living.....	1286
.....	0223, 0595, 0426, 0360, 0136	Edison-Minerva.....	0462, 0514
.....	0264, 0514, 0528	E-Elite.....	0245, 0514
Cosmel.....	0240, 0064, 0364	Elbe.....	0114, 0265, 0397, 0190, 0389
Crezar.....	0240	0064, 0583, 0245, 0218, 0637
Crosley.....	0036, 0274, 0101, 0103	0244, 0543, 0388, 0286, 0319
.....	0240, 0114, 0374, 0579	0462, 0657
Crown.....	0458, 0397, 0064, 0448	Elbe-Sharp.....	0543
.....	0583, 0514, 0741, 0386, 0742	Elcit.....	0274, 0129
.....	0445, 0366, 0036, 0103, 0513	Electrograph.....	1782
.....	0633, 0739, 1064	Elekta.....	0064, 0036, 0583, 0309
Crystal.....	0274, 0458	Elfunk.....	1235
CS Electronics.....	0274, 0243, 0245	ELG.....	0243, 0583

Zoznam kódov

Elin.....	0245, 0583, 0131, 0575, 0388 0190, 0036, 0064, 0376, 0475	Friac.....	0274, 0064, 0036, 0129, 0397 0448, 0637
Elite.....	0129, 0583, 0245, 0347	Frontech.....	0233, 0458, 0190, 0036 0244, 0274, 0390, 0475
Elman.....	0129, 0036	Fujitsu.....	0099, 0036, 0710, 0064 0583, 0388, 0286, 0233, 0244
Elta.....	0274, 0036, 0458	Fujitsu General.....	0036, 0233, 0244 0710
Emco.....	0274, 0204	Funai.....	0321, 0695, 0064
Emerson.....	0309, 0114, 0064, 0583 0398, 0309, 0347, 0388, 0513 0397, 0190, 0097, 0204, 0240 0274, 0741, 1936	Future.....	0064, 0583
Emperor.....	0309, 0064	Galaxi.....	0397, 0583, 0064
Envision.....	0057	Galaxis.....	0240, 0445, 0064, 0397
Epson.....	1149	Gateway.....	1782
Erres.....	0064, 0583	GBC.....	0190, 0245, 0036, 0240, 0401 0579
ESA.....	0839	GE.....	0190, 0309, 0136, 0362, 0120 0652
ESC.....	0064, 0244	GEC.....	0240, 0190, 0064, 0583, 0543 0099, 0244, 0376, 0244, 0388
Etron.....	0583, 0036	Geloso.....	0274, 0401, 0036, 0240 0374, 0390, 0579
Euro-Feel.....	0243, 0244	General.....	0314, 0136
Euroman.....	0064, 0243, 0244, 0448 0397	General Electric.....	0036
Europa.....	0064	General Technic.....	0036
Europhon.....	0233, 0543, 0583, 0240 0274, 0244, 0243, 0129, 0458 0579	Genesis.....	0245, 0036
Evolution.....	1783	Genexxa.....	0240, 0583, 0190, 0036 0245
Expert.....	0064, 0286, 0233	Gericom.....	0835, 0907, 1233, 1244
Exquisit.....	0064, 0274, 0401, 0583	Germanvox.....	0695, 0240
Fenner.....	0036, 0401	Goldfunk.....	0243, 0695
Ferguson.....	0220, 0652, 0265, 0222 0136, 0587, 0064, 0583, 0131 0135, 0388, 0314, 0362, 0370 0575, 1064	Goldhand.....	0364, 0243
Fidelity.....	0244, 0190, 0398, 0064 0583, 0220, 0243, 0388, 0390 0539	Goldline.....	0064
Filsai.....	0244	Goldstar.....	0514, 0036, 0317, 0244 0274, 0243, 0583, 0458, 0190 0388, 0136, 0057, 0064, 0390
Finlandia.....	0132, 0373, 0386, 0190 0099, 0314, 0390, 0575	Gooding.....	0063, 0514
Finlux.....	0321, 0131, 0741, 0373 0244, 0099, 0190, 0543, 0742 0658, 0103, 0519, 0507, 0500 0097, 0445, 0114, 0129, 0835 1583, 0064, 0132, 0374, 0579	Goodmans.....	0397, 0661, 0064, 0583 0036, 1064, 0695, 0543, 0514 0317, 0507, 0398, 0587, 0244 0362, 0245, 1936, 0062, 0063 0099, 0262, 0344, 0370, 0401 0657, 0741, 0835, 0907, 1190 1286, 1927
First Line.....	0131, 0064, 0243, 0401 0695, 0741, 0190, 0036, 0243 0274, 0265, 0099, 0244, 0388 0262, 0321, 0376, 0579, 0583 0835, 1064, 1218	Gorenje.....	0245, 0448, 0397
Fisher.....	0064, 0244, 0397, 0388 0190, 0099, 0114, 0063, 0131 0579, 0582	GPM.....	0388, 0245
Flint.....	0220, 0583, 0099, 0245, 0064 0482, 0637	Gradiente.....	0197
Force.....	1176	Graetz.....	0064, 0398, 0366, 0583 0190, 0374, 0388, 0514, 0741
Forgestone.....	0114, 0220	Granada.....	0309, 0583, 0099, 0386 0135, 0244, 0063, 0366, 0543 0103, 0500, 0362, 0587, 0190 0575, 0064, 0253, 0370, 0378 0383, 0390, 0427
Formenti.....	0120, 0190, 0243, 0583 0347, 0513, 0103, 0347, 0579 0064, 0114, 0240	Grandin.....	0562, 0064, 0427, 0036 0190, 0637, 0741, 0742, 0347 0695, 0482, 0401, 0347, 0309 0245, 0907, 1064, 1218
Formenti-Phoenix.....	0243, 0347, 0579	Grundig.....	0725, 0264, 0218, 0614 0581, 0583, 0064, 0097, 0103 0063, 0222, 0514, 0562, 0657 0733, 1250
Fortress.....	0397, 0114, 0120		
Fraba.....	0036, 0583, 0064, 0397		

Zoznam kódov

H&B.....	0835	Imperial.....	0264, 0190, 0583, 0445
Haier.....	0725	0388, 0101, 0064, 0103, 0376
Halifax.....	0243, 0244	0223, 0274, 0397, 0445, 0458
Hampton.....	0245, 0244, 0243	0579, 0657
Hanimex.....	0064, 0245, 0321	Indesit.....	0064, 0240, 0264
Hanseatic.....	0036, 0583, 0309, 0388	Indiana.....	0514, 0583, 0064
.....	0347, 0661, 0321, 0455, 0240	InFocus.....	1191, 1233
.....	0397, 0036, 0321, 0244, 0064	Ingelen.....	0036, 0637, 0388, 0190
.....	0114, 0303, 0458, 0741, 0835	0514, 0741
Hantarex.....	0064, 0036, 0543, 0129	Ingersol.....	0036
.....	0240, 0265	Inno Hit.....	0064, 0099, 0245, 0244
Hantor.....	0036, 0583, 0064	0543, 0274, 0317, 0309, 0036
Harwa.....	1223, 1296	0129, 1190
Harwood.....	0036, 0064, 0344, 0514	Innovation.....	0064, 0583
Hauppauge.....	0036, 0583	Insignia.....	1231
Havermy.....	0120	Interactive.....	0036, 0583, 0190, 0388
HCM.....	0244, 0064, 0583, 0244	0397, 0136
.....	0245, 0445, 0036, 0309	Interbuy.....	0064, 0274, 0539, 0583
Hema.....	0528, 0036, 0244	Interfunk.....	0064, 0583, 0114, 0190
Hifivox.....	0136, 0595, 0223, 0426, 0528	0388, 0397, 0136, 0274, 0528
Higashi.....	0243	0595, 0376, 0539
Hikona.....	0245	Internal.....	0243, 0583, 0064, 1936
HiLine.....	0245, 0064	International.....	0309
Hinari.....	0309, 0064, 0036, 0245	Intervision.....	0064, 0244, 0398, 0513
.....	0190, 0514, 0063, 0262, 0321	0397, 0514, 0245, 0190, 0129
.....	0382	0274, 0036, 0583, 0458, 0309
Hisawa.....	0252, 0245, 0637, 0309	0475, 0482
.....	0427, 0482, 0741	IR.....	0036, 0097
Hisense.....	0535, 0583	Irradio.....	0245, 0064, 0274, 0398
Hit.....	0114	0317, 0103
Hitachi.....	0036, 0244, 0376, 0333	Isukai.....	0244, 0064, 0482, 0245, 0309
.....	0383, 0370, 0500, 0543, 0583	ITC.....	0064, 0244, 0347, 0579
.....	0370, 0244, 0223, 0063, 0064	ITS.....	0190, 0398, 0243, 0036, 0583
.....	0099, 0132, 0135, 0136, 0190	ITT.....	0388, 0507, 0376, 0575, 0220
.....	0240, 0252, 0374, 0390, 0507	0373, 0366, 0190, 0637, 0374
.....	0519, 0575, 0579, 0661, 1064	0378, 0500, 0637
.....	1072, 1164, 1176, 1182	ITT Nokia.....	0575, 0507, 0373, 0366
Hitachi Fujian.....	0135	0637, 0658, 0190, 0374, 0376
Hitsu.....	0036, 0245, 0482, 0637	0378, 0388, 0458, 0500, 0633
HMV.....	0114	ITV.....	0063, 0064, 0401
Hoehner.....	0741, 1583	Jean.....	0062, 0063
Home Electronics.....	0633	JEC.....	0064
Hornophon.....	0401, 0583, 0064	JMB.....	0583, 0661
Hoshai.....	0064, 0309	Jocel.....	0739
Huanyu.....	0244, 0243, 0401	Jubilee.....	0583
Hugoson.....	1244	JVC.....	0036, 0680, 0220, 0398, 0245
Humax.....	1322	0445, 0063, 0120, 0633, 0677
Hygashi.....	0036, 0243	0710
Hyper.....	0388, 0036, 0243, 0244, 0274	Kaisui.....	0243, 0245, 0064, 0583
Hypersonic.....	0064	0036, 0482, 0244, 0309
Hypson.....	0064, 0583, 0742, 0244	Kamp.....	0233, 0243
.....	0309, 0265, 0482, 0427, 0695	Kapsch.....	0064, 0190, 0286, 0131
.....	0741, 1064	0233, 0388
Hyundai.....	1179, 1271	Karcher.....	0583, 0448, 0309, 0637
Iberia.....	0583, 0064	0190, 0633, 0741, 1583
ICE.....	0245, 0398, 0064, 0036, 0245	Kathrein.....	0398, 0064, 0583
.....	0244, 0243	Kawa.....	0243, 0398
ICeS.....	0243, 0245, 0064	Kawasho.....	0190
ICT.....	0064, 1164	KB Aristocrat.....	0389, 0190, 0374
Iiyama.....	1244		

Zoznam kódov

Kendo.....	0233, 0637, 0274, 0583	M Electronic.....	0114, 0064, 0274, 0132
.....	0190, 0539, 0397, 0129, 0455	0370, 0131, 0401, 0036, 0244
.....	0064, 0262, 0274, 0321, 0389, 1464	0507, 0519, 0243, 0190, 0314
Kennedy.....	0057, 0190, 0233, 0240	0583, 0661, 0388, 0218, 0222
.....	0462, 0579	0136, 0373, 0401
Kennex.....	1064	Madison.....	0064
Kenwood.....	0243, 0057	Magnadyne.....	0543, 0274, 0129
Kingsley.....	0583, 0243	0114, 0374, 0579
Kioto.....	0733	Magnafon.....	0064, 0243, 0103, 0129
Kiton.....	0462, 0064, 0695	0240, 0543
Kneissel.....	0064, 0265, 0401, 0583	Magnavox.....	0063, 1481
.....	0286, 0319, 0265, 0389, 0462	Magnum.....	0064, 0741, 0742, 1316
.....	0637	Manesth.....	0064, 0583, 0347, 0190
Kolster.....	0064, 0583, 0129, 0274, 0376	0303, 0062, 0244, 0262, 0321
Konka.....	0514, 0583, 0245, 0445	Manhattan.....	0064, 0695, 1064
.....	0614, 0741, 0064, 0398	Marantz.....	0114, 0064, 0583, 0882
Kontakt.....	0064, 0514	Marelli.....	0064
Korpel.....	0114, 0583, 0064	Marelli.....	0114
Korting.....	0064, 0397, 0114, 0347, 0448	Mark.....	0262, 0583, 0401, 0036
Kosmos.....	0036, 0583	0741, 0742, 0064, 0244
Koyoda.....	0265, 0036	Masuda.....	0036, 0245
Kraking.....	0244, 0265	Matsui.....	0204, 0064, 0382, 0583, 0038
KTV.....	0190, 0057, 0244	0398, 0244, 0099, 0321, 0063
Kuba.....	0376	0482, 0190, 0543, 0222, 0218
Kyoshu.....	0445	0362, 0036, 0062, 0262, 0382
Kyoto.....	0513, 0190, 0243, 0244	0390, 0458, 0514, 0741, 1064
L&S Electronic.....	0741, 0835	Matsushita.....	0064, 0677
LaSat.....	0036, 0397, 0513	Maxent.....	1782
Leader.....	0064, 0036	Maxim.....	1583
Lecson.....	0064, 0583	Mediator.....	0064, 0583
Lenco.....	0036, 0190, 0131, 0064, 0401	Medion.....	0064, 0539, 0583, 0695
Lenoir.....	0274	0725, 0741, 0835, 0907, 1064
Lesa.....	0064	1164, 1248, 1275, 1464, 1927
Levis Austria.....	0583	0637, 0695
Leyco.....	0244, 0099, 0321, 0064	Megas.....	0036, 0637
LG.....	0064, 0274, 0397, 0458, 0036	MEI.....	1064
.....	0064, 0190, 0243, 0583, 0725	Meletronic.....	0036, 0064, 0131, 0132
.....	0741, 0742, 1173, 1175, 1205	0190, 0222, 0243, 0244, 0274
.....	1218, 1279, 1664	0373, 0376, 0401, 0507, 0519
Liesenk & Tter.....	0064, 0583	0539, 0661, 0741
Liesenkotter.....	0036, 0064	Melvox.....	0427
Lifetec.....	0036, 0064, 0695, 0539	Memorex.....	0364, 0036, 1064
.....	1064, 1164, 0583, 0245, 0401, 0741	Memphis.....	0036, 0099, 0364
Lloyds.....	0539	Mercury.....	0114, 0064, 0036
LME.....	0458	Metronic.....	0652
Local India TV.....	0398	Metz.....	0064, 0114, 0240, 0394, 0415
Lodos.....	1064	0474, 0562, 0581, 0614, 0695
Loewe.....	0038, 0064, 0397, 0064	0773, 1190
.....	0114, 0319, 0539, 0543	Metz.....	0222, 0562, 0394, 0064, 0583
Logik.....	0233, 0725, 0038, 0220, 0907	0695, 0240, 0581
.....	1244	MGA.....	0064, 0064, 0131
Logix.....	0695	Micromaxx.....	0835, 0583, 0064, 0657
Luma.....	0233, 0064, 0401, 0036	0695, 1064
.....	0286, 0389, 0390, 1064	Microstar.....	0064, 0835
Lumatron.....	0064, 0064, 0286, 0388	Mikomi.....	1176
.....	0244	Minato.....	0514, 0583, 0064
Lux May.....	0264, 0036, 0064	Minerva.....	0222, 0097, 0543, 0103
Luxor.....	0373, 0384, 0519, 0388	0135, 0581, 0264, 0514, 0562
.....	0383, 0575, 0190, 0373, 0500	0581
.....	0244, 0658, 0264, 0317, 0376	Minoka.....	0220, 0064, 0386
.....	0390, 0507, 1064, 1190	Mirror.....	1927

Zoznam kódov

Mistral Electronics.....	0135, 0220	Nordic.....	0244
Mitsubishi.....	0190, 0120, 0539, 0114	Nordmende.....	0190, 0314, 0595, 0426
.....	0220, 0063, 0583, 0264, 0064	0223, 0370, 0240, 0064, 0136
.....	0135, 0562, 1064	0222, 0528, 0587, 0741
Mitsuri General.....	0397	Normerel.....	0064
Mivar.....	0036, 0317, 0243, 0103	Novatronic.....	0064, 0132, 0401
.....	0636, 0543, 0244, 0318, 0319	Oceanic.....	0397, 0388, 0190, 0374,
Monaco.....	0064, 0036	0427, 0500, 0575
Morgan's.....	0103, 0583, 0064	Okano.....	0398, 0036, 0064, 0397
Motion.....	0120, 0103	Onimax.....	0741
Motorola.....	0397	Onwa.....	0064, 0129, 0245, 0398
MTC.....	0220, 0539, 0243, 0388	Opera.....	0120
.....	0057, 0376, 0397	Optonica.....	0064
MTlogic.....	0741	Orbit.....	0262
Multibroadcast.....	0129, 0220	Orion.....	0099, 0204, 0064, 0347, 0543
Multistandard.....	0064	0382, 0038, 0036, 0262, 0321
Multitec.....	0064, 0513, 0695, 1064	0344, 0741, 0907, 1943
.....	1583, 0244, 0583	Online.....	0064, 0245
Multitech.....	0131, 0036, 0243, 0397,	Ormond.....	0695, 1064
.....	0274, 0583, 0129, 0064, 0103	Orsowe.....	0543
.....	0244, 0390, 0513	Osaki.....	0245, 0099, 0064, 0401, 0583
Murphy.....	0064, 0190, 0243	0303, 0244, 0382
Musikland.....	0583, 0245, 0274	Osio.....	0317
Myryad.....	0064, 0064, 0583	Oso.....	0245
NAD.....	0388	Osume.....	0037, 0063, 0064, 0583
Naiko.....	0401, 0583, 0064, 0633	0099, 0245
Nakimura.....	0190, 0064	Otake.....	0344
Naonis.....	0253, 0390	Otto Versand.....	0243, 1532, 0120, 0539
NAT.....	0253, 0264	0064, 0583, 0222, 0218, 0388
National.....	0063, 0253, 0264, 0267	0136, 0253, 0274, 0562, 0347
NEC.....	0064, 0197, 0036, 0401, 0244,	0244, 0036, 0376, 0309, 0581
.....	0064, 0583, 0038, 0057, 0063	0455, 0581, 0037, 0063, 0136
.....	0244, 0347, 0482, 0614, 1162	0240, 0262, 0321, 0370, 0374
.....	1731, 1297, 1397	0532, 0579
Neckermann.....	0064, 0218, 0532, 0583	Pacific.....	0583, 0741, 1064, 1164, 1264
.....	0190, 0445, 0274, 0581, 0244	Pael.....	0397, 0243
.....	0274, 0347, 0539, 0376, 0114	Palladium.....	0036, 0064, 0532, 0445
.....	0240, 0390, 0397	0583, 0274, 0190, 0581, 0244
NEI.....	0274, 0583, 0458, 0064, 0364	0376, 0114, 0240, 0390, 0397
.....	0398	0445, 0657, 0741, 1164
Neovia.....	1233	Palsonic.....	0064, 0244, 0445, 0725
Nesco.....	0064, 0274	Panama.....	0677, 0244, 0064, 0583, 0274
Netsat.....	0064, 0583	Panasonic.....	0064, 0264, 0253, 0301
Network.....	0364	0543, 0240, 0575, 0388, 0267
Neufunk.....	0064, 0036, 0245, 0309	0264, 0190, 0394, 0064, 0374
.....	0583, 0637, 0741	0253, 0378, 0677, 1237, 1337
New Tech.....	0244, 0370, 0475	1677
New World.....	0243	Panavision.....	0265, 0064
Newtech.....	0245, 0036, 0370	Pathe Cinema.....	0240, 0347, 0319
Nicamagic.....	0099, 0243	0190, 0243, 0265, 0427, 0458
Nikkai.....	0129, 0244, 0062, 0364	0579
.....	0243, 0036, 0063, 0064, 0099, 0245	Pathe Marconi.....	0036, 0528, 0360
Nikko.....	0344	0426, 0264, 0595, 0223
Nobliko.....	0426, 0103, 0097, 0129	Pausa.....	0036
.....	0243	Penney.....	0099, 0057
Nogamatic.....	0190, 0528, 0223, 0360	Perdio.....	0064, 0347, 0099, 0190
.....	0595	0243, 0309
Nokia.....	0136, 0388, 0376, 0519, 0500	Perfekt.....	0114
.....	0366, 0401, 0658, 0373, 0347	Philco.....	0244, 0101, 0057, 0445
.....	0386, 0637, 0136, 0384, 0190	0103, 0274, 0240, 0397, 0064
.....	0374, 0378, 0507, 0575, 0633	0114, 0579

Zoznam kódov

Philex.....	0220, 0378	Reflex.....	0064, 0695, 1064
Philharmonic.....	0583	Relisys.....	1233, 1234, 1236, 1238, 1240
Philips.....	0064, 0036, 0883, 0581, 0218	1241, 1242, 1295
.....	0114, 0220, 0265, 0359, 0370	Reoc.....	0064, 0741
.....	0388, 0401, 0583, 0632, 1273	Revox.....	0233, 0397, 0064
.....	1783, 1481	Rex.....	0114, 0190, 0233, 0286, 0390
Phocus.....	1316	RFT.....	0036, 0455, 0064, 0099, 0114
Phoenix.....	0064, 0114, 0243, 0347, 0513, 0579	R-Line.....	0064
Phonola.....	0057, 0243, 0064, 0114, 0220	Roadstar.....	0114, 0036, 0064, 0245
Pilot.....	0064, 0733	0309, 0445, 0695, 0741, 1064
Pioneer.....	0064, 0370, 0455, 0136	1216, 1927
.....	0190, 0314, 0388, 0513, 0539	Robotron.....	0448, 0114
Pionier.....	0513, 1583	Rowa.....	0725, 0739
Plantron.....	0595, 0036	Roxy.....	0475
Playsonic.....	0064, 0244, 0366, 0741	Royal Lux.....	0114, 0362
.....	0742	RTF.....	0652
Policom.....	0036, 0528, 0595	Saba.....	0265, 0314, 0114, 0136, 0426
Poppy.....	0274	0543, 0388, 0362, 0575, 0587
Portland.....	0401	0528, 0370, 0525, 0223, 0190
Powerpoint.....	0064, 0514, 0725	0240, 0374, 0595, 0652, 0741
Prandoni-Prince.....	0244, 0543, 0103	Saccs.....	0482, 0265
.....	0240, 0388, 0390	Sagem.....	0262, 0637, 0482
Precision.....	0099	Saisho.....	0064, 0543, 0204, 0244, 0190
Prinston.....	1064	0036, 0038, 0262, 0458
Prinz.....	0036, 0388	Saivod.....	0190, 0583, 0064, 0695, 0739
Profex.....	0064, 0036, 0103, 0190	1064, 1190
.....	0388, 0390	Sakai.....	0190, 0317
Profi.....	0036	Salora.....	0240, 0383, 0388, 0386, 0543
Profilo.....	1583	0575, 0366, 0190, 0317, 0376
Profitronic.....	0064, 0129	0390, 0507, 0579, 0658, 1264
Proline.....	0064, 0099, 0652, 0657, 0661	Salsa.....	0362
.....	1064	Sambers.....	0064, 0543, 0103, 0129, 0240
Prosonic.....	0064, 0244, 0695, 0741	Sampo.....	1782
.....	0243	Samsung.....	0243, 0036, 0244, 0397
Protech.....	0064, 0036, 0445, 0695	0243, 0671, 0099, 0317, 0190
.....	0376, 0129, 0458, 0364, 0244	0057, 0729, 0839, 0841, 0839
.....	0274, 0513, 0579, 1064	0064, 0475, 0583, 0614, 1087
ProVision.....	0064, 0583, 0741	1262, 1276
Pye.....	0036, 0583, 0064, 0114, 0376	Sandra.....	0064, 0244, 0243
.....	0401, 0581	Sansui.....	0583, 0482, 0064, 0733
Pymi.....	0274	Santon.....	0036
Quadral.....	0245	Sanyo.....	0064, 0319, 0038, 0397, 0366
Quasar.....	0064, 0036, 0274	0131, 0099, 0243, 0244, 0190,
Quelle.....	0063, 0131, 0388, 0539, 0528	0036, 0135, 0064, 0583, 0513
.....	0562, 0581, 0532, 0244, 0274	0063, 0197, 0240, 0582, 0920
.....	0101, 0097, 0037, 0038, 0064	1235
.....	0240, 0333, 0579, 0695, 1064	SBR.....	0376, 0583, 0064, 0220
Questa.....	0136, 0063	Schaub Lorenz.....	0064, 0575, 0513
Radialva.....	0064, 0245, 0364, 0458	0374, 0388, 0401, 0633, 0741
Radiola.....	0114, 0583, 0064, 0244	1218
Radiomarelli.....	0036, 0543, 0064, 0114	Schneider.....	0244, 1164, 0244, 0286
RadioShack.....	0057, 0064	0274, 0398, 0388, 0245, 0695
Radiotone.....	0097, 0036, 0064, 0455	1064, 0370, 0190, 0741, 0064
.....	0695, 1064	0097, 0376, 0379, 0583
Rank Arena.....	0063	Scotland.....	0190
RBM.....	0097	Seaway.....	0661
RCA.....	0388, 1474, 0120, 0652	Seelver.....	1064
Realistic.....	0057	SEG.....	0114, 0695, 0063, 0129, 0389
Rediffusion.....	0741, 0063, 0373, 0378	0064, 0036, 0103, 0243, 0244
.....	0388, 0575	0245, 0376, 0514, 0579, 0661
		1064, 1190, 1464

Zoznam kódov

SEI.....0233, 0129, 0240, 0321, 0233	Strong.....1176, 1190
.....0064, 0037, 0114, 0204, 0374	Sunkai.....0321, 0482, 0514, 0637, 0064
.....0543, 05790382, 0245, 0262
Sei-Sinudyne.....0037, 0064, 0114, 0129	Sunstar.....0036, 0064, 0398
.....0233, 0240, 0321, 0374, 0543	Sunwood.....0543, 0036, 0064
.....0579	Superla.....0036, 0243, 0543
Seleco.....0036, 0190, 0389, 0233, 0286	SuperTech.....0036, 0064, 0243, 0245
.....0373, 0374, 0390, 0398, 04620401
Sencora.....0303, 0036	Supra.....0036
Sentra.....0120, 0062	Susumu.....0245, 0314, 0362
Serino.....0120, 0482, 0637	Sutron.....0243
Sharp.....0063, 0120, 0220, 0321, 0543	SVA.....0614
.....1120, 1190, 1220	Swissline.....0274
Shintoshi.....0064	Sydney.....0244
Shivaki.....0064	Sylvania.....0064, 0057
Shorai.....0114, 0321	Sysline.....0064, 0474
Siarem.....0218, 0543, 0114, 0129, 0240	Sytong.....0243
.....0374, 0579	T + A.....0394, 0474
Siemens.....0064, 0222, 0581, 0240	Tandberg.....0245, 0136, 0394
.....0218, 0374, 0562	Tandy.....0063, 0120, 0244, 0274, 0303
Sierra.....0397, 05830099, 0190, 0245
Siesta.....0243, 0397	Targa.....0729
Silva.....0063, 0064, 0243, 0388	Tashiko.....0063, 0190, 0243, 0244, 0386
Silva Schneider.....0064, 15830390, 0064
Silver.....0063, 0388, 0742, 0114	Tatung.....0038, 0064, 0099, 0244, 0543
SilverCrest.....10641083, 1583, 1783, 0036
Singer.....0036, 0114, 0129, 0362, 0462	TCM.....0741, 0835
.....0204	Teac.....0036, 0064, 0197, 0458, 0482
Sinudyne.....0037, 0114, 0129, 02040539, 0695, 0725, 0739, 1695
.....0233, 0240, 0262, 0321, 03741751, 0244, 0445, 1064
.....0543, 0579, 0384, 0388	TEC.....0347, 0274, 0498, 0362, 0036
Skantic.....0383, 0384, 00640064, 0244, 0286, 0364, 0579
SKY.....0064, 0907, 0347	Tech Line.....0064, 0695, 1464
Sliding.....0907	Technema.....0136, 0347
SLX.....0695	Technics.....0583, 0677
Smaragd.....0514	TechniSat.....0583, 1294
Sogera.....0388	Technisson.....0741, 1316
Solavox.....0064, 0099, 0190, 0378	Technosonic.....0583
.....0388, 0575	Techwood.....1190
Sonawa.....0245	Tecnimagen.....0583
Soniko.....0064	Teco.....1067
Sonitron.....0244, 0366, 0064, 0397	Tedelex.....0036, 0244, 0458
Sonoko.....0036, 0064, 0309, 0244	Teleavia.....0064, 0528, 0360, 0517
Sonolor.....0190, 0309, 0374, 03880595, 0223, 0370, 0426
.....0532, 0575, 0064	Telecor.....0136, 0190, 0286
Sontec.....0036, 0064, 0321, 0397, 0532	Telefunken.....0064, 0528, 0498, 0362
Sony.....0129, 0037, 1678, 0063, 01010289, 0652, 0729, 0426, 0064
.....0038, 0064, 0120, 0197, 05320583, 0101, 0370, 0593, 0595
.....1037, 1532, 17780333, 0136, 0223, 0240, 0314
Sound & Vision.....0064, 0245, 01290373, 0513, 0517, 0525, 0587
.....04010741
Soundwave.....0064, 0347, 0445, 0742	Telefusion.....0064
.....0245	Telegazi.....0064, 0347, 0190
Spectra.....0036	Telemeister.....0064, 0347
Ssangyong.....0036	Telesonic.....0036, 0064
Standard.....0036, 0064, 0244, 0245	Telestar.....0064, 0583
.....0347, 0401, 1064	Teletech.....0036, 0064, 0364, 0695
Starlite.....0036, 0064, 0579, 03091064, 0244, 0274
Stenway.....0245, 0309, 0233	Teleton.....0063, 0233, 0244, 0286
Stern.....0190, 0233, 0286, 0390, 03210376, 0390, 0347
Strato.....0036, 0064	Televideon.....0243, 0347, 0579, 0321

Zoznam kódov

Television.....	00640389, 0448, 0500, 0528, 0532
Temco.....	0131, 0321	Univox.....0064, 0114, 0190, 0364, 0265
Tempest.....	0036	Utax.....0064
Tennessee.....	0064	V7 Videoseven.....1782, 0907
Tensai.....	0244, 0245, 0321, 0347, 0036	Vestel.....0036, 0190, 0695, 1064, 0064
.....	0132, 0401, 0398, 0064, 01310244, 0579, 0583, 1190
.....	0274, 0344, 0742, 1064	Vexa.....0243, 0583
Tenson.....	0036, 0347	Videocon.....0535
Tevion.....	0583, 0695, 0741, 0835, 1064	Videologic.....0243, 0245
.....	1164, 1275, 1286, 1316, 1583	Videologique.....0025
Texet.....	0036, 0243, 0244, 0245, 0401	Videologique.....0274, 0245
.....	0264	Videosat.....0064, 0274
Thomson.....	0220, 0314, 0136, 1474	VideoSystem.....0243, 0583
.....	0360, 0362, 0370, 0426, 0517	Videotechnic.....0244, 0347, 0383
.....	0528, 0498, 0595, 0223, 0064	Videoton.....0063, 0190, 0383
.....	0264, 0376, 0587, 0652	Vidtech.....0243
Thom.....	0099, 0064, 0539, 0388, 0101	Viewsonic.....1782
.....	0265, 0062, 0063, 0131, 0136	Visiola.....0064
.....	0220, 0362, 0370, 0386, 0532	Vision.....0064, 0244, 0347, 0303, 0583
.....	0562, 0580	Vistar.....0064, 0388, 0233
Thom-Ferguson.....	0220, 0265, 0370	Vortec.....0114, 0583
Tiny.....	1296	Voxson.....0244, 0064, 0445, 0190
Tokai.....	0243, 0064, 0036, 0190, 03640114, 0390
.....	0401, 0475, 0695, 1064	Waltham.....0064, 0695, 0445, 0314
Tokaido.....	10640190, 0583, 0136, 0244, 0383
Tokyo.....	0309, 0062, 04750458, 0517, 1064
Tomashi.....	0245, 0309, 0270	Wards.....0057
Toshiba.....	0376, 0535, 0677, 0063, 0062	Watson.....0243, 0583, 0245, 0036, 0240
.....	0097, 0129, 0136, 0222, 02700695, 1064, 0064, 0240, 0347
.....	0517, 0580, 0741, 1183, 11901464
.....	1191, 1316, 1535, 1583, 1683	Watt Radio.....0240, 0190, 0129, 0243
Towada.....	0036, 0244, 05790579
Toyoda.....	0244, 0398	Wega.....0036, 0063, 0064, 0114
Trans Continens.....	0064, 0244, 0695	Wegavox.....0064, 0064
.....	1064	Welltech.....0741
Transonic.....	0036, 0064, 0243, 0583	Weltblick.....0064, 0583, 0244, 0347
.....	0539, 0725, 0739	Weston.....0064, 0583
Transtec.....	0064	Wharfedale.....0347, 0583, 0064, 0583
Triad.....	0543, 05831264, 1583
Trident.....	0244, 0543	White Westinghouse.....0309, 0243
Tristar.....	0204, 0245, 02200364, 0064, 0347, 1309
Triumph.....	0309, 0543, 0593, 0064	Windsor.....1064
.....	0204, 0270, 0373, 0583	Windstar.....0064, 0309, 0364
Tsoschi.....	0309, 0583	Windy Sam.....0583
TVTEXT 95.....	0103, 0583	World-of-Vision.....0907, 1316
Uher.....	0114, 0064, 0347, 0401, 0445	Xenius.....0661
.....	0513, 0397, 0286, 0103, 0233	Xoro.....1223, 1244, 1270
.....	0507	Xrypton.....0309, 0583, 0064
Ultravox.....	0064, 0401, 0243, 0190	X-View.....1218
.....	0064, 0583, 0240, 0114, 0129	Yamaha.....0057, 0677, 1603
.....	0274, 0378, 0579	Yamashi.....0064, 0482, 0244, 0583, 0309
Unic Line.....	0064, 0583, 0482	Yokan.....0244, 0583, 0064
United.....	0064, 0741, 0742, 1064, 1943	Yoko.....0245, 0064, 0036, 0397, 0366
.....	0373, 05830243, 0274, 0458, 0244, 0448
Universal.....	0064	Yorx.....0233
Universum.....	0364, 0132, 0562, 0388	Zanela.....0265
.....	0274, 0519, 0507, 0397, 0445	Zanussi.....0366, 0244, 0233, 0390
.....	0038, 0539, 0063, 0190, 0321	Zenor.....0366
.....	0131, 0064, 0583, 0036, 0037	
.....	0097, 0101, 0103, 0197, 0204	
.....	0240, 0244, 0317, 0333, 0373	

Zoznam kódov

KÓDY PRE DVD (DVD DISKY)

3D LAB.....	0566
4Kus.....	1185
Acoustic Solutions.....	0740, 0757
AEG.....	0797, 0815, 0817
AFK.....	1078
Aim.....	0805
Airis.....	0699, 1134, 1251
Aiwa.....	0560, 0668, 1270
Akai.....	0743, 0793, 0815, 0817
.....	0911, 0925, 1142, 1722
Akura.....	0925, 1078
Alba.....	0566, 0699, 0722, 0726
.....	0740, 0744, 0757, 0810, 1078
Alize.....	1178
Altacom.....	1251
Amitech.....	0797
Amoi.....	0879
Amstrad.....	0740
Ansonic.....	0801, 0858
Apex Digital.....	0699, 1031, 0744, 1127
Aria.....	0920
Arianet.....	0845, 0920
Aristona.....	0673
Asono.....	1251
Atacom.....	1251
A-Trend.....	0741
Audiosonic.....	0717
Audiovox.....	0744
Auvio.....	1117
AWA.....	0757
Axon.....	0757
Basic Line.....	0740, 2021
Baze.....	0925
BBK.....	1111, 1251
Beko.....	1180
Bellagio.....	1031
Black Diamond.....	0740, 0793, 0860
.....	0911
Blaupunkt.....	0744
Blue Parade.....	0598
Blue Sky.....	0678, 0699, 0722, 0740
.....	0805, 0726
Boghe.....	1031, 1248
Boman.....	0810, 0925
Brainwave.....	0797, 1142
Brandt.....	0530, 0578, 0678
Broksonic.....	0722
Bush.....	0543, 0699, 0703, 0716, 0717
.....	0722, 0726, 0740, 0744, 0757
.....	0805, 0838, 0858, 0860, 0906
.....	0911, 1078, 1463, 1722
Cambridge Audio.....	1111
Cambridge Soundworks.....	0723
Cat.....	0726
CCE.....	0757
Centrex.....	0699
Centrum.....	0740, 0806, 2021
CGV.....	1142

Cinea.....	0868
Cinetec.....	0740
CineUltra.....	0726
Classic.....	0757, 1757
Clatronic.....	0699, 0815, 0845
Clayton.....	0740
Coby.....	0757, 0805
Compacts.....	1134
Conia.....	0879
Continental Edison.....	0858
CrossWood.....	1180
Crown.....	0717, 0797, 1142, 0678
Crypto.....	1255
Cybercom.....	0858
CyberHome.....	0741, 0843
Cytron.....	0678, 0743, 0801, 0732
Daewoo.....	0732, 0741, 0797, 0860
Dalton.....	1063, 1134
Dansai.....	0797, 0810, 1142
Dantax.....	0566, 0740, 0750, 0817
DCE.....	0858
Decca.....	0797, 1142
Denon.....	0517, 0661, 1661
Denver.....	0726, 0805, 0815, 0925
.....	1110, 1131, 1134, 1343, 1379
.....	1380, 1386, 1442, 1447
Denzel.....	0692
Desay.....	1117
Diamond.....	0678, 0795
Digihome.....	0740
digired.....	0744
Digital i.....	0920
Digitrex.....	0699
DiK.....	0858
Dinamic.....	0815
DiViDo.....	0732
DK Digital.....	0858, 1281
DMTech.....	0810, 1124
Dragon.....	0858
DreamX.....	1178
DSE.....	1757
Dual.....	0678, 0692, 0740, 0757, 0806
.....	0810, 0817, 0858
Durabrand.....	0740, 0858
D-Vision.....	1142
ECC.....	0757
Eclipse.....	0750
Elin.....	0797
Elta.....	0699, 0717, 0797, 0815, 1142
.....	1178
Eltax.....	0793
Emerson.....	0618, 0732
Enterprise.....	0618
Enzer.....	1255, 0692
EuroLine.....	0815, 1110, 1142
Fenner.....	0678
Ferguson.....	0678, 0925
Finlux.....	0618, 0699, 0703, 0768
.....	0797, 0810, 1174
Firstline.....	0740, 0896
Fisher.....	0697

Zoznam kódov

Funai.....	0702, 0722	Lexicon.....	0698
Gateway.....	1185	LG.....	0618, 0768, 0817, 0896, 1933
GE.....	0744, 0549	Lifetec.....	0678, 0858
Giec.....	1248	Limit.....	0743, 0795, 1131
Global Solutions.....	0795	LiteOn.....	1185
Global Sphere.....	0795	Lodos.....	0740
Go Video.....	0810, 0896	Loewe.....	0566, 0768
GoldStar.....	0618, 0768	LogicLab.....	0795
Goodmans.....	0678, 0717, 0740, 0750	Logix.....	0732, 0810, 1128
.....	0757, 0810, 0817, 0860, 0906	Lumatron.....	0722, 0732, 0768, 0860
.....	1031, 1248, 1281	1124, 1142
Goodmans.....	0678, 0717	Lunatron.....	0768
GPX.....	0726	Luxman.....	0600
Gradiente.....	0678	Luxor.....	0740, 1031, 1722, 1757
Graetz.....	0692	Magnavox.....	0530, 0566, 0702, 0740
Gran Prix.....	0858, 0925	Magnex.....	0750
Grandin.....	0740, 0743, 1281	Majestic.....	1134
Greenhill.....	0744	Manhattan.....	0732, 0740
Grundig.....	0566, 0578, 0678, 0697	Marantz.....	0566
.....	0713, 0722, 0732, 0740, 0802,	Mark.....	0740
.....	0817, 1031, 1063, 1722, 1757	Marquant.....	0797
Grunkel.....	0797	Mastec.....	1248
H&B.....	0740, 0845, 0868	Matsui.....	0678, 0699, 0722, 0740, 0911
Hanseatic.....	0768, 0810, 0817, 1180	1031, 1722, 1757
HCM.....	0815	Maxim.....	0740
HDT.....	0732	MBO.....	0717, 0757, 1757
Henss.....	0740	MDS.....	0740, 0805
Hitachi.....	0600, 0691, 0740, 2021, 0692	Mecotek.....	0797
Hiteker.....	0699	Medion.....	0657, 0678, 0743, 0801
Hoehner.....	0678, 0740, 0858, 1251	0810, 0858, 0906, 1134
Home Electronics.....	0757	MEI.....	0817
Home Tech Industries.....	1134, 1251	Memorex.....	0858
Humax.....	0673	Memory.....	1110
Hyundai.....	0793	Metronic.....	0717
ICP.....	1180	Metz.....	0552, 0598, 0740
Ingelen.....	0815	MiCO.....	0750, 1248, 1281
IRT.....	0810	Microboss.....	0745
ISP.....	0722	Micromaxx.....	1722
Jaton.....	0692	Micromedia.....	0530, 0566
JDB.....	0757	Micromega.....	0566
Jeken.....	0726	Microsoft.....	0549
JMB.....	0722	Microstar.....	0858
JVC.....	0530, 0566, 0650, 0894, 1191	Minax.....	0740
.....	1967	Minerva.....	0732
jWin.....	1078	Minix.....	1140
Kansai.....	1134	Minoka.....	0797
Karcher.....	0810	Mintek.....	0744
Kendo.....	0726, 0740, 0858	Mirror.....	0906
Kennex.....	0740, 0797, 0925	Mitsubishi.....	0740
Kenwood.....	0517, 0561, 0764	Mizuda.....	0797, 0845
Kiio.....	0797	Monyka.....	0692
Kingavon.....	0845	Mustek.....	0757, 1757
Kiss.....	0692, 0868, 1550	Mx Onda.....	0678, 1281
KLH.....	0744	Myryad.....	1281
Koss.....	0678	NAD.....	0768
Lawson.....	0743, 0795, 0732	Naiko.....	0797, 1031
Lecson.....	0723	Nesa.....	0744
Lenco.....	0678, 0726, 0740, 0797	Neufunk.....	0692
.....	0801, 0805	Nevir.....	0797, 0858
Lenoxx.....	0717	Nintaus.....	1078
Lexia.....	0726, 0795	Nordmende.....	0801, 0858

Zoznam kódov

Olidata.....	0699	Schaub Lorenz.....	0797, 0815, 1142
Onkyo.....	0530, 0654, 1639	1178
Oopla.....	1185	Schneider.....	0566, 0678, 0732, 0740
Optimus.....	0552, 0598	0801, 0806, 0810, 0815
Orava.....	0845	0817, 0858, 1128, 1180
Orion.....	0722, 1722	Scientific Labs.....	0795
Oritron.....	0678	Scott.....	0678, 0699, 0745, 1063
Ormond.....	0740	Seeltech.....	1251
P&B.....	0845	SEG.....	0692, 0740, 0795, 0911, 2021
Pacific.....	0722, 0740, 0795, 0817, 0858	Shanghai.....	0699
Packard Bell.....	0858	Sharp.....	0657, 0740
Palladium.....	0722, 0806, 1933	Sherwood.....	0744, 0768
Palsonic.....	0716, 0699	Shinco.....	0744
Panasonic.....	0517, 1935, 1517	Shinsonic.....	0560
Panda.....	0744	Sigmatek.....	1251
Paramount Pictures.....	0806	Siltex.....	1251
peekTon.....	0925, 1251	Silva.....	0815, 0925
Philco.....	0717, 0815	Silva Schneider.....	0858, 0925, 1174
Philips.....	0530, 0566, 0673, 0698, 0702	Singer.....	0717
.....	1185, 1674, 1698, 1839, 1840,	Sinudyne.....	1248
.....	1938, 1941, 1367	Skantic.....	0566, 0740
Phonotrend.....	0726	Skymaster.....	0757, 0795
Pioneer.....	0552, 0598, 0658, 0665	Skyworth.....	0793, 0925
.....	1487, 1502, 1503, 1598, 1838	Sliding.....	1142
.....	1927, 1929, 1992	Slim Art.....	0797
Plu2.....	1117	SM Electronic.....	0717, 0757, 0795
Polk Audio.....	0566	Smart.....	0732, 0740, 0745
Prima Electronic.....	0793	SMC.....	0838
Prinz.....	0858	Sonic Blue.....	0810
Prism.....	0732, 1180	Sony.....	0560, 0600, 0799, 0891, 1044
Pro2.....	1134	1060, 1096, 1097, 1160, 1560,
Proline.....	0678, 0699, 0713, 0737	1660, 1894, 1930, 1931, 1961
.....	0860, 1031	2008, 2047
Proscan.....	0549	Soundmaster.....	0795
Proson.....	0740	Soundwave.....	0810
Prosonic.....	0726	Standard.....	0678, 0795, 0815, 0858
ProVision.....	0726	0925
Qwestar.....	0678	Starmedia.....	0845, 1251
Radionette.....	0768, 0896, 1933	Strong.....	0740
Raite.....	0692	Sunkai.....	0797
RCA.....	0549, 0598	Sunstech.....	0858
REC.....	0517, 0716, 0793	Sunwood.....	0815, 0925
Red Star.....	0797, 0815, 0925, 1134	Supervision.....	0795
Reoc.....	0795	SVA.....	0699
Revoy.....	0726, 0868	Sylvania.....	0702
Roadstar.....	0716, 0717, 0726, 0740	Symphonic.....	0702
.....	0757, 0845, 0860, 0906, 0925	Synn.....	0795
.....	1078	Tandberg.....	0740, 1722, 2021
Ronin.....	0737	Tatung.....	0797
Rotel.....	0650	Teac.....	0722, 0744, 0768, 0795, 0817
Rowa.....	0543, 0744	0598
Saba.....	0578, 0678	Tec.....	0925
Saivod.....	0858	Technica.....	1124, 1722
Salora.....	0768	Technics.....	0517
Samsung.....	0517, 0600, 0847	Technika.....	0797, 0858, 1124, 1142
Sansui.....	0722, 0795, 1180	Technisson.....	1142
Santosh.....	1142	Technosonic.....	1078, 1142
Sanyo.....	0697, 0740	Techwood.....	0740
Scan.....	0732	Tedalex.....	1255
ScanMagic.....	0757	Teletech.....	0740, 0795
ScanSonic.....	1722	Telra.....	0703

Zoznam kódov

Tensai.....	0678, 0717, 0797
Tevion.....	0678, 0860, 0925, 1063
Theta Digital.....	0598
Thomson.....	0549, 0578
Tokai.....	0692, 0815, 0817, 0925
Tokiwa.....	0743
Top Suxess.....	1251
Toshiba.....	0530, 0722
TRANS-continents.....	0858
TSM.....	1251
Umax.....	0717, 1178
United.....	0699, 0722, 0815, 1110
.....	1124, 1142, 1255
Universum.....	0618, 0740, 0768, 0806
.....	0817, 0896
Urban Concepts.....	0530
Venturer.....	0817
Vestel.....	0740, 2021
Vieta.....	0732
Viewmaster.....	1111
Voxson.....	0757, 0858
Vtrek.....	1255
Waitec.....	1178, 1251
Walkvision.....	0744
Welkin.....	0858
Wellington.....	0740
Welltech.....	1248
Weltstar.....	0740
Wesder.....	0726
Wharfedale.....	0713, 0723, 0817
Wilson.....	0858
Windsor.....	0740
Windy Sam.....	0600
Woxter.....	1178, 1251
Xbox.....	0549
Xenius.....	0817
XLogic.....	0795
Xoro.....	1248
Yakumo.....	1031
Yamada.....	1031, 1178, 1185
Yamaha.....	0517, 0566, 0673
Yamakawa.....	0692, 0737, 0792, 1131
Yukai.....	0757, 1757
Zenith.....	0530, 0618

Zoznam kódov

KÓDY PRE VCR

Accent.....	0099	Citizen.....	0064, 0305
Adelsound.....	0031	Clatronic.....	0027, 0047, 0099
Adyson.....	0099	Colt.....	0099
Aiwa.....	0027, 0059, 0064, 0236, 0334	Combitech.....	0379
.....	0375, 0379, 1164	Condor.....	0047, 0305
Akai.....	0047, 0068, 0080, 0133, 0267	Craig.....	0064, 0074, 0099, 0267
.....	0312, 0342, 0375, 0379	Crown.....	0047, 0064, 0099, 0305, 0349
Akiba.....	0099	Curtis Mathes.....	0062, 1062
Akitan.....	0322	Cyrus.....	0108
Akura.....	0099, 0068	Daewoo.....	0047, 0072, 0073, 0236
Alba.....	0027, 0047, 0099, 0108, 0236	0305, 0379
.....	0305, 0322, 0342, 0360, 0361	Dansai.....	0099, 0305
.....	0375, 0379	Dantax.....	0379
Allorgan.....	0267	Daytron.....	0047, 0305
Allstar.....	0349, 0108	De Graaf.....	0069, 0073, 0075, 0108
Ambassador.....	0047	0131, 0193
Amstrad.....	0027, 0099, 0305, 0352	Decca.....	0027, 0094, 0108, 0236, 0379
.....	0359	Decca.....	0068, 0094
Anam.....	0064, 0189, 0253, 0267	Deitron.....	0305
Anam National.....	0189, 0253, 0481	Denko.....	0099
.....	1189	Denon.....	0069
Anitech.....	0099, 0349	Diamant.....	0064
Ansonic.....	0027, 0031	Domland.....	0236
Aristona.....	0108, 0173	Dual.....	0027, 0068, 0108, 0305, 0375
ASA.....	0064, 0108	Dumont.....	0027, 0108, 0131, 0132
Asuka.....	0064, 0065, 0099	Elbe.....	0065, 0305
Audiosonic.....	0305	Elcotech.....	0099
Audioton.....	0047	Elin.....	0267
AVP.....	0027, 0379	Elsay.....	0099
Awa.....	0070	Elta.....	0099, 0305
Baird.....	0027, 0068, 0131, 0133, 0305	Emerson.....	0027, 0064, 0070, 0072
Basic Line.....	0047, 0073, 0099, 0131	0099, 0235, 0236, 0305, 0620
.....	0305, 0236	ESC.....	0047, 0267, 0305
Beko.....	0131	Etzuko.....	0099
Bell & Howell.....	0131	Europhon.....	0047
Bestar.....	0305, 0047	Fenner.....	0047
Black Panther.....	0305	Ferguson.....	0027, 0068, 0080, 0305
Blaupunkt.....	0030, 0033, 0108, 0181	0347, 0348, 0520
.....	0189, 0222, 0253, 0254, 0430	Fidelity.....	0027, 0099, 0267, 0352
Blue Sky.....	0064, 0099, 0236, 0305	0379, 0459
.....	0375, 0379, 1164	Finlandia.....	0027, 0034, 0064, 0069
Bondstec.....	0047, 0099	0070, 0073, 0075, 0108, 0131
Bosch.....	0181	0133, 0193, 0253, 0411
Brandt.....	0068, 0214, 0233, 0347	Finlux.....	0027, 0069, 0108, 0131, 0132
.....	0348, 0520	Firstline.....	0064, 0070, 0072, 0099
Brandt Electronique.....	0068	0115, 0236, 0305, 0375, 1164
Brinkmann.....	0236, 0375	0069
Brionvega.....	0371	Fisher.....	0047, 0073, 0074, 0131, 0065
Broksonic.....	0322	Flint.....	0236, 0375
Bush.....	0027, 0099, 0108, 0236, 0305	Frontech.....	0047, 0099, 0349
.....	0342, 0360, 0361, 0375, 0379	Funai.....	0027, 0620
Canon.....	0062	Galaxis.....	0305
Carena.....	0236, 0108	Garrard.....	0027
Carrefour.....	0072	GBC.....	0047
Carver.....	0108	GE.....	0062, 0075, 0087, 0267, 0347
Casio.....	0027	1062
Cathay.....	0305	GEC.....	0108
Catron.....	0047	General.....	0047
CGE.....	0027, 0068	General Technic.....	0375
Cimline.....	0099, 0236	Genexxa.....	0131
		Go Video.....	0459, 1164

Zoznam kódov

Goldhand.....	0099	Kenwood.....	0065, 0068, 0094
GoldStar.....	0064, 0252, 1164	Kimari.....	0074
Goodmans.....	0027, 0047, 0064, 0099	Kneissel.....	0064, 0236, 0305, 0375
.....	0108, 0236, 0305, 0375, 0379	0379
.....	0430	Kolster.....	0236
GPX.....	0064	Korpel.....	0099
Gradiente.....	0027	Kuba Electronic.....	0074
Graetz.....	0068, 0131, 0267, 0371	Kyoto.....	0099
Granada.....	0027, 0033, 0064, 0069	Lenco.....	0305
.....	0073, 0075, 0108, 0131, 0253	Leyco.....	0099, 0115
.....	0267, 0312	LG.....	0064, 1164
Grandin.....	0027, 0064, 0099, 0236	Lifetec.....	0236, 0375
.....	0305	Lloyd's.....	0027
Grundig.....	0030, 0033, 0034, 0099	Loewe.....	0031, 0033, 0064, 0108
.....	0108, 0222, 0253, 0347, 0374	0132, 0189, 0481, 1589
.....	0375, 0376, 0379, 0430	Loewe Opta.....	0108, 0033, 0031
Hanimex.....	0322, 0379	0481, 0189
Hanseatic.....	0064, 0065, 0108, 0236	Logik.....	0031, 0099, 0133, 0236, 0267
Hantor.....	0047	Lumatron.....	0620, 1164
Harley Davidson.....	0027	Lux May.....	0099
Harman/Kardon.....	0065	Luxor.....	0070, 0073, 0074, 0075
Harwood.....	0099	0131, 0133, 0342
HCM.....	0099, 0349	LXI.....	0064
Hinari.....	0031, 0068, 0099, 0115, 0235	M Electronic.....	0027, 0065, 0064
.....	0267, 0305, 0349, 0379, 0236	Magnasonic.....	0305, 0620
Hisawa.....	0236, 0379	Magnavox.....	0027, 0062, 0108, 0430
Hischito.....	0072	Magnin.....	0267
Hitachi.....	0027, 0031, 0068, 0069, 0073	Manesth.....	0072, 0099, 0108, 0236
.....	0108, 0132, 0193, 0267, 0312	Marantz.....	0030, 0033, 0062, 0065
.....	0430, 0620, 0131	0108, 0173, 0236, 0322
Hoeher.....	0305	Mark.....	0027, 0305
Hornophone.....	0108	Marquant.....	0349
Humax.....	2015	Master's.....	0305
Hypson.....	0027, 0064, 0099, 0236	Matsui.....	0236, 0031, 0375, 0064
.....	0305	0235, 0115, 0267, 0379, 0322,
Impego.....	0047	0359
Imperial.....	0027, 0267	Matsushita.....	0062, 1189
Ingersol.....	0031	Mediator.....	0108
Ingersoll.....	0031, 0236, 0267	Medion.....	0236, 0375, 0379
Inno Hit.....	0047, 0267, 0099, 0349	Melectronic.....	0027, 0064, 0065
Interbuy.....	0064, 0099	M-Electronic.....	0064
Interfunk.....	0108, 0131	Memorex.....	0027, 0062, 0064, 0073
Internal.....	0305	0075, 0131, 0189, 0267, 0375
International.....	0064, 0305	0481, 1189, 0074
Intervision.....	0027, 0236, 0305, 0375	Memphis.....	0099
Irradio.....	0099, 0108, 0064	Metronic.....	0108
ITT.....	0068, 0073, 0131, 0133, 0267	Metz.....	0030, 0033, 0064, 0108, 0189
.....	0371, 0411	0222, 0253, 0254, 0374, 0481
ITV.....	0047, 0064, 0305	0863, 0864, 1189, 1589
ITV Videomaster.....	0047	MGA.....	0070, 0267
JBL.....	0305	Micormay.....	0375
Jensen.....	0068	Micromaxx.....	0236
JMB.....	0236, 0375, 0379	Minerva.....	0033, 0222
Joyce.....	0027	Minolta.....	0069, 0132
JVC.....	0068, 0094, 0233, 0411	Mitsubishi.....	0070, 0075, 0094, 0108
Kaisui.....	0099	MTC.....	0027, 0267
Kambrook.....	0064	Multitec.....	0064
Karcher.....	0108, 0305	Multitech.....	0027, 0047, 0099, 0349
KEC.....	0064, 0305	Murphy.....	0027
Kendo.....	0099, 0133, 0236, 0305	Myryad.....	0108
.....	0342, 0375	NAD.....	0131

Zoznam kódov

Naiko.....	0375	Quelle.....	0108, 0371, 0033, 0235
National.....	0253, 0189	Radialva.....	0064, 0075, 0099
Nebula Electronics.....	0060	Radiola.....	0108
NEC.....	0064, 0065, 0068, 0094, 0131	Radionette.....	0064, 1164
.....	0305	RadioShack.....	0027, 0064
Neckermann.....	0108, 0371, 0068, 0235	Rank Arena.....	0068
Nesco.....	0099	RCA.....	0062, 0069, 0075, 0087, 0132
Neufunk.....	0236	0267, 0347, 1062
Nikkai.....	0047, 0099, 0305	Realistic.....	0027, 0062, 0064, 0073
Nikko.....	0064	0074, 0075, 0131
Nokia.....	0068, 0069, 0073, 0075, 0108	Reoc.....	0375
.....	0131, 0133, 0267, 0305, 0342	Rex.....	0068, 0411
.....	0371	RFT.....	0099, 0430, 0047
Nordmende.....	0068, 0094, 0347, 0348	Roadstar.....	0064, 0099, 0108, 0267
.....	0411, 0520, 0521, 0555, 0214	0305
Oceanic.....	0027, 0068, 0073, 0075	Royal.....	0099, 0349
.....	0108, 0131, 0133	Saba.....	0068, 0214, 0233, 0305, 0347
Okano.....	0099, 0236, 0305, 0342	0348, 0411, 0521
.....	0375, 0349	Saisho.....	0031, 0115, 0235, 0236, 0375
Optimus.....	0064, 0075, 0131, 0189	Salora.....	0070, 0073, 0131, 0133
.....	0459, 0481, 0620, 1189	Samsung.....	0072, 0267, 0459
Orbit.....	0099	Samurai.....	0047
Orion.....	0031, 0115, 0235, 0236, 0322	Sansui.....	0027, 0068, 0094, 0099
.....	0360, 0361, 0375, 0376, 0379	0133, 0349
Osaki.....	0027, 0064, 0099	Sanwa.....	0031
Osume.....	0099	Sanyo.....	0073, 0074, 0075, 0094
Otake.....	0236, 0360, 0361	0131, 0267, 1164
Otto Versand.....	0108	Saville.....	0267, 0305, 0379
Pace.....	0379	SBR.....	0108, 0173
Pacific.....	0027, 0375	Schaub Lorenz.....	0027, 0068, 0131
Palladium.....	0099, 0342, 0033, 0236	0133, 0342, 0371, 0375
.....	0031, 0267, 0064, 0068, 0375	Schneider.....	0027, 0064, 0069, 0099
Palsonic.....	0027, 0099	0108, 0173, 0267, 0305, 0375
Panasonic.....	0062, 0189, 0253, 0254	0379
.....	0481, 0863, 0864, 1189, 1589	Scott.....	0070
.....	1062, 0252	Sears.....	0027, 0062, 0064, 0069, 0073
Pathe Cinema.....	0031, 0070	0074, 0131, 0132
Pathe Marconi.....	0068	Seaway.....	0305
Penney.....	0062, 0064, 0065, 0069	SEG.....	0099, 0108, 0267, 0305, 0349
.....	0267, 1062	SEI.....	0031, 0108
Pentax.....	0069, 0132	SEI-Sinudyne.....	0031, 0108
Perdio.....	0027, 0236	Seleco.....	0047, 0064, 0068, 0411
Philco.....	0062, 0065, 0099, 0236	Semp.....	0072
Philips.....	0033, 0062, 0108, 0173	Sentra.....	0047, 0099
.....	0411, 0430, 0494, 0620, 1296	Sentron.....	0099
Phoenix.....	0305	Sharp.....	0064, 0075, 0596, 0834
Phonola.....	0108	Shintom.....	0099, 0131
Pilot.....	0064	Shivaki.....	0064
Pioneer.....	0069, 0094, 0108, 0189, 1830	Shorai.....	0031, 0115
Portland.....	0047, 0305	Siemens.....	0222, 0033, 0034, 0108
Prinz.....	0027, 0115	0173, 0430, 0030, 0064, 0073
Profex.....	0349	0131, 0347, 0374
Profitronic.....	0108, 0267	Sierra.....	0108
Proline.....	0027, 0305, 0347	Silva.....	0064
Prosonic.....	0236, 0305	Silver.....	0305
Protech.....	0108	Singer.....	0072
ProVision.....	0305	Sinudyne.....	0031, 0108, 0236, 0379
Pye.....	0108	Smaragd.....	0375
Quartz.....	0073	Solavox.....	0047
Quasar.....	0062, 0189, 0305, 1189	Solovox.....	0047
.....	1062	Sonitron.....	0074

Zoznam kódov

Sonneclair.....	0099	Ultravox.....	0305, 0371
Sonoko.....	0305	Unitech.....	0267
Sonolor.....	0073, 0075	United.....	0375
Sontec.....	0064	United Quick Star.....	0305
Sony.....	0027, 0038, 0059, 0060	Universum.....	0027, 0030, 0033, 0064
.....	0133, 1059	0108, 0131, 0133, 0222, 0236
Soundwave.....	0064, 0236, 0375	0267, 0349, 0352, 0375, 0430
Ssangyong.....	0099	1164
Standard.....	0305	Victor.....	0094
Starlite.....	0064, 0131	Video Concepts.....	0072
Stern.....	0305	Video Technic.....	0027
Sunkai.....	0236, 0305, 0322, 0375	Videomagic.....	0064
Sunstar.....	0027	Videosonic.....	0267
Sunwood.....	0099	Villain.....	0027
Supra.....	0064, 0267	Wards.....	0027, 0060, 0062, 0065
Sylvania.....	0062, 0070, 0108	0069, 0072, 0073, 0074, 0075
Symphonic.....	0027, 0620, 0099	0087, 0099, 0108, 0267
T+A.....	0189	Watson.....	0108, 0379
Taisho.....	0031, 0115, 0236	Weltblick.....	0064
Tandberg.....	0305	Wewa.....	0520
Tandy.....	0027, 0131	Wharfedale.....	0620
Tashiko.....	0027, 0064, 0075, 0108	White Westinghouse.....	0099, 0305
.....	0267	0371
Tatung.....	0027, 0068, 0070, 0075	World.....	0375
.....	0080, 0108, 0236, 0375, 0379	Yamaha.....	0065
Tchibo.....	0375	Yamashi.....	0099, 0305
TCM.....	0375	Yokan.....	0099
Teac.....	0027, 0064, 0068, 0334	Yoko.....	0047, 0064, 0267, 0099
TEC.....	0047, 0305, 0099	Zenith.....	0027, 0060
Tech Line.....	0099	ZX.....	0236, 0375, 0379
Technics.....	0062, 0108, 0189, 0253		
.....	1189		
Teknika.....	0027, 0062, 0064		
Teleavia.....	0068, 0520, 0214		
Telefunken.....	0068, 0214, 0233, 0305		
.....	0347, 0348, 0411, 0520, 0521		
Telerent.....	0253		
Teletech.....	0027, 0099, 0305, 0349		
Tempest.....	0047		
Tenosal.....	0099		
Tensai.....	0027, 0031, 0099, 0305, 0349		
Tensai.....	0349		
Tevion.....	0236, 0375		
Texet.....	0047, 0305		
Thomas.....	0027		
Thomson.....	0068, 0411, 0348, 0520		
.....	0521, 0555, 0347, 0348, 0087		
.....	0094, 0411, 0305, 0305		
Thorn.....	0064, 0068, 0131		
Thorn.....	0068, 0131		
Tokai.....	0099, 0064		
Topline.....	0375		
Toshiba.....	0068, 0070, 0072, 0108		
.....	0379, 0411, 0459, 2015, 0430		
Totevision.....	0064		
Towada.....	0349, 0099		
Towika.....	0099		
Tradex.....	0108		
Triumph.....	0235		
TVA.....	0047		
Uher.....	0267, 0371, 0064		

**Rýchle, bezchybné &
jednoduché nastavenie**
www.philips.com/urc

Poznamenajte si kódy!

TV

Zariadenie _____

Značka _____

Model číslo _____

Číslo originálneho diaľkového ovládača _____

Kód _____

DVD

Zariadenie _____

Značka _____

Model číslo _____

Číslo originálneho diaľkového ovládača _____

Kód _____

VCR

Zariadenie _____

Značka _____

Model číslo _____

Číslo originálneho diaľkového ovládača _____

Kód _____

Informácia pre zákazníka

Likvidácia starého zariadenia

Toto zariadenie ne navrhnuté a vyrobené z materiálov a častí najvyššej kvality, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.

Ak je zariadenie označené týmto symbolom preškrtnutého koša, znamená to, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96/EC



Informujte sa o miestnom systéme zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže predchádzať prípadným nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.