


Nuotolinio valdymo pultelio SRU 5150/86

Greitas ir paprastas įdiegimas
www.philips.com/urc

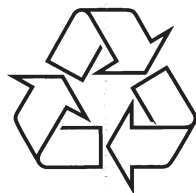


Susipažinkite su Philips Internetu
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė
www.philips.com/urc

6. PAGALBA

Papildomos funkcijos

Prietaisas	Ekrano indikatorius
Televizorius, Antras televizorius	Ambi Mode, Ambilight, PIP, Pixelplus, Sleep, Text Mix
VCR, Antras VCR Asmeninis video įrašymo įrenginys	Showview, SP/LP
TV-VCR kombinacija, TV-DVD kombinacija DVD-VCR kombinacija	TV-VCR, TV-DVD, DVD, VCR
Stiprintuvas, Namų kino sistema Audio prietaisas Radijo imtuvas	AM, CD jėjimas, DSP režimas, DVD jėjimas, FM, Surround režimas
Skaitmeninis media imtuvas	Repeat (Kartoti)
Set-top dėžutė, Satelito imtuvas Skaitmeninis antžeminis video transliacijų prietaisas, Kabelinės dekodėris	Help (Pagalba), Interactive (Interaktyvus), List (Sąrašas), Option (Pasirinkimai), Pause (Pauzė), Play (Groti), Services (Paslaugos), Sound (Garsas), Stop (Stabdyti)
Kompaktinių diskų grotuvas Mini diskų grotuvas	Program (Programuoti), Repeat (Kartoti)
DVD grotuvas, DVD įrašymo įrenginys Žaidimų konsolė, DVD įrašymo įrenginys su kietuoju disku	Help (Pagalba), Interactive (Interaktyvus), List (Sąrašas), Option (Pasirinkimai), Pause (Pauzė), Play (Groti), Services (Paslaugos), Sound (Garsas), Stop (Stabdyti)

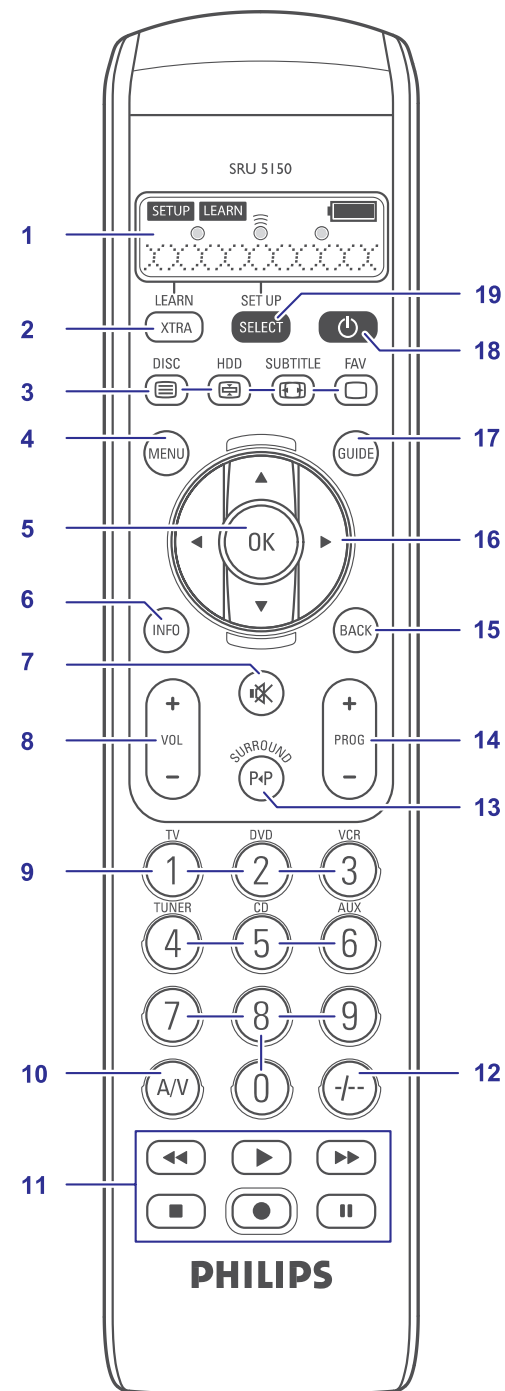


TURINYS

1	Ižanga	4
2	Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas	5–7
3	Naudojimasis nuotolinio valdymo pulteliu	7–8
	Mygtukai ir funkcijos	7–8
	Papildomos funkcijos	8
4	Papildomos galimybės	9–11
	Papildomų funkcijų pridėjimas	9
	Prietaisų ištrynimasis	9–10
	Mygtukų funkcijų kopijavimas	10
	Ekrano apšvietimo funkcijos įjungimas / išjungimas	11
	Originalių nuotolinio valdymo pultelio funkcijų atkūrimas	11
5	Baterijų pakeitimas	12
6	Pagalba	12–13
	Problemų sprendimas	12–13
	Reikia pagalbos?	13
	Papildomos funkcijos	14

1. IŽANGA

Sveikiname su nauju pirkinium – Philips SRU 5150 universalioju nuotolinio valdymo pulteliu. SRU 5150 gali valdyti iki penkių skirtingų prietaisų. Įdiegimo metu jūs galite patys nustatyti, kokius prietaisus valdysite (žr. lentelę žemiau). Jūs galite surasti informacijos apie tai, kaip paruošti šį nuotolinio valdymo pultelį naudojimui, skyrelyje "2 Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas".

6. PAGALBA

- MEM FULL rodoma ekrane kai bandote pridėti papildomą (sudėtingą) funkciją ar nukopijuoti mygtuką.
 - Daugiau funkcijų pridėti pasirinktam prietaisui nebegalima arba SRU 5150 atmintis yra pilna. Atkurkite visas originalias savo nuotolinio valdymo pultelio funkcijas norėdami sukurti vietos atmintyje. Norėdami tai padaryti, žiūrėkite skyrelį "Originalių nuotolinio valdymo pultelio funkcijų atkūrimas" skyriuje "4 Papildomos galimybės". Visi vartotojo nustatymai tokiu atveju ištrinami.
- Nuotolinio valdymo pultelis neįveda įdiegimo kodo paspaudus SELECT.
 - Patikrinkite ar baterijų būsenos indikatorius () ekranelyje nemirksi (išsekusios baterijos). Jei mirksi, pakeiskite baterijas.
- Įdiegimo metu galima pasirinkti tik 5 prietaisus.
 - Maksimalus prietaisų, kuriuos galima įdiegti į SRU 5150, skaičius (5) yra pasiektas. Kiti prietaisų tipai negali būti pasirinkti kol neišvalysite visos nuotolinio valdymo pultelio atminties. Norėdami tai padaryti, žiūrėkite skyrelį "Originalių nuotolinio valdymo pultelio funkcijų atkūrimas" skyriuje "4 Papildomos galimybės". Visi vartotojo nustatymai tokiu atveju ištrinami.

Reikia pagalbos?

Jei turite kokių klausimų apie SRU 5150, jūs visuomet galite su mumis susisiekti. Mūsų kontaktinę informaciją rasite šios instrukcijų knygelės gale. Prieš skambindami mums, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę. Jūs galite išspręsti daugumą problemų patys. Skambindami mūsų pagalbos liniją, visuomet turėkite prietaisą šalia savęs, kad mūsų operatoriai galėtų padėti jums nuspręsti, ar pultelis veikia normaliai.


Jūsų Philips universalaus nuotolinio valdymo pultelio modelio numeris yra SRU 5150/86.

Pirkimo data: _____/_____/_____
(diena/mėnuo/metai)

5. BATERIJŲ PAKEITIMAS

Kai baterijų būsenos indikatorius (☐) ima mirksėti, baterijos yra beveik išsekę ir jas reikia pakeisti. Visi vartotojo nustatymai bus išsaugoti išėmus senas baterijas.

1. Paspauskite dangtelį, tuomet pastumkite jį rodyklės kryptimi ir nuimkite jį.
2. Įdėkite tris AAA/R03 baterijas atkreipdami dėmesį į poliškumą, nurodytą baterijų skyrelyje.
3. Uždėkite dangtelį atgal ir užtvirtinkite jį.

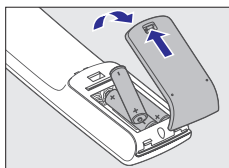

6. PAGALBA

Problemų sprendimas

- **Problema**
 - Galima priežastis / sprendimas
- **Prietaisas, kurį norite valdyti, nereaguoja į spaudžiamus mygtukus.**
 - Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į prietaisą ir įsitikinkite, kad tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo pultelio nėra jokių trukdžių.
 - Įsitikinkite, kad funkcija, kurią norite naudoti, veikia su šiuo prietaisu.
 - Patikrinkite ar baterijų būsenos indikatorius (☐) ekranelyje nemirksi (išsekusios baterijos). Jei mirksi, pakeiskite baterijas.
- **Prietaisas, kurį norite valdyti neteisingai reaguoja į mygtukų paspaudimus.**
 - Gali būti, kad įdiegimo metu buvo pasirinktas blogas kodas. Pabandykite įdiegti nuotolinio valdymo pultelį iš naujo. Jei prietaisas vis tiek nereaguoja, paskambinkite mūsų pagalbos linija.
 - Patikrinkite ar baterijų būsenos indikatorius (☐) ekranelyje nemirksi (išsekusios baterijos). Jei mirksi, pakeiskite baterijas.
- **Teleteksto mygtukai neveikia.**
 - Įsitikinkite, kad jūsų televizorius turi teleteksto funkciją.
- **Jūs turite problemų su visomis prietaiso funkcijomis.**
 - Gali būti, kad nuotolinio valdymo pultelį reikia pritaikyti tam tikram prietaiso modeliui. Paskambinkite mūsų pagalbos linija norėdami sužinoti daugiau.
- **ERROR rodoma ekrane kai bandote pridėti papildomą (sudėtingą) funkciją ar nukopijuoti mygtuką.**
 - 20 sekundžių nebuvo gautas signalas iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio ir SRU 5150 nutraukė procesą. Pradėkite nuo pirmojo žingsnio.
 - Mygtukas ant SRU 5150 buvo paspaustas prieš aptinkant signalą ir SRU 5150 nutraukė procesą. Pradėkite nuo pirmojo žingsnio.
 - Funkcija, kurią bandote pridėti, negalima originaliame nuotolinio valdymo pultelyje.
 - Įsitikinkite, kad originalus nuotolinio valdymo pultelis veikia normaliai.
 - Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pulteliai yra teisingai sudėti.
 - IR signalas jūsų originaliame prietaise yra už diapazono ribų. SRU 5150 gali priimti tik tuos IR signalus, kurie yra 30-60 kHz diapazone.

2. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO



Nuotolinio valdymo pultelis gali būti nustatytas valdyti bet kuriuos penkis iš šių prietaisų:




Prietaisas	Ekrano indikatorius
Televizorius	TV
Antras televizorius	TV2
VCR	VCR
Antras VCR	VCR2
Asmeninis video įrašymo įrenginys	PVR
TV-VCR kombinacija	TV-VCR
TV-DVD kombinacija	TV-DVD
DVD-VCR kombinacija	DVD-VCR
Stiprintuvas	AMPLIFIER
Namų kino sistema	HTS
Audio prietaisas	AUDIO-SET
Radio imtuvas	TUNER
Skaitmeninis media imtuvas	DMR
Set-top dėžutė	STB
Satelito imtuvas	SAT
Skaitmeninis antžeminis video transliacijų prietaisas	DVB-T
Kabelinės dekoderis	CABLE
Kompaktinių diskų grotuvas	CD
Mini diskų grotuvas	MD
DVD grotuvas	DVD
DVD įrašymo įrenginys	DVDR
Žaidimų konsolė	GAME
DVD įrašymo įrenginys su kietuoju disku	DVDR-HDD

Pastabos:

- Baterijos yra įdėtos į nuotolinio valdymo pultelį.
- Jei norite nustatyti nuotolinio valdymo pultelį valdyti jūsų televizorių, pereikite prie **3 žingsnio**.
- Jei jūsų prietaisas yra Philips prietaisas, pereikite prie **5 žingsnio**.
- Jūs bet kurio metu galite išjungti įdiegimo režimą paspaudę ir **palaike SETUP mygtuką tris sekundes**.
- Kartą įdiegus, prietaisas negali būti ištrintas iš prietaisų sąrašo. Galima keisti tik prekės ženklą (t.y. jei jūs norite valdyti tą patį kito prekės ženklo prietaisą).
- Norėdami pašalinti prietaisą, jūs turėsite ištrinti visą nuotolinio valdymo pultelio atmintį. Norėdami tai padaryti žiūrėkite skyrelį "Originalių nuotolinio valdymo pultelio funkcijų atkūrimas" skyriuje "4 Papildomos galimybės".

2. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO

1. Įjunkite prietaisą, kurį norite nustatyti valdymui nuotolinio valdymo pulteliu. Jei tas prietaisas yra DVD grotuvas / įrašymo įrenginys, įdėkite diską ar kasetę ir paleiskite grojimą.
2. Ištraukite apsauginę juostelę iš baterijų skyrelio norėdami aktyvuoti baterijas.
 - Jei juostelė lengvai neišsitraukia, atidarykite baterijų skyrelio dureles.
 - Nuotolinio valdymo pultelis automatiškai įjungs įdiegimo režimą:
 - ekrane rodoma 'SETUP', '●●●●' ir 'TV?';
 - ekrane apšvietimas įsijungia;
 - mygtukai, kuriuos galima naudoti, ima mirksėti.
 - Nuotolinio valdymo pultelis dabar yra pasiruošęs įdiegti televizoriaus valdymą.
3. Naudojamiesi ▼ pasirinkite prietaisą, kurį norite įdiegti nuotolinio valdymo pultelyje (žr. lentelę praėjusiam puslapyje).
4. Patvirtinkite naudodami **OK**.
 - Ekrane rodoma '●●●●' ir 'PHILIPS?'. Mygtukai, kuriuos galima naudoti, ima mirksėti.
5. Naudojamiesi ▲ ir ▼ pasirinkite savo prietaiso prekės ženklą.
 - Jei jūsų prietaiso prekės ženklo nėra sąrašė, pasirinkite bet kurį kitą prekės ženklą.
6. Patvirtinkite spausdami **OK**.
7. **Laikykite nuspaudę** , kol prietaisas sureaguoja.
 - Ekrane rodoma '●●●●'.
8. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į prietaisą.
 - Nuotolinio valdymo pultelis dabar siunčia visus žinomos prietaiso išjungimo signalus po vieną. Kiekvieną kartą išsiuntus signalą, ekrane rodoma: 'TEST 01. 02. 03' ir t.t.
9. Kai prietaisas sureaguoja, tuoj pat atleiskite .
 - Dabar nuotolinio valdymo pultelis surado kodą, kuris veikia su jūsų prietaisu. "SETUP OK" parodoma ekrane.
 - Jei prietaisas nesureaguoja ir 'LIST END' pasirodo ekrane, kodas jūsų prietaisui nebuvo rastas. Norėdami valdyti tokį prietaisą šiuo nuotolinio valdymo pulteliu, jūs turėtumėte nukopijuoti jo funkcijas iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio po vieną mygtuką. Norėdami tai padaryti, žiūrėkite skyrelį "Mygtukų funkcijų kopijavimas" skyriuje "4 Papildomos galimybės".
10. Patikrinkite, ar galite valdyti visas prietaiso funkcijas naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu.
 - Jei taip yra, nuotolinio valdymo pultelis yra paruoštas valdyti jūsų prietaisą. Ekranas apšvietimas išsijungia.
 - Jei taip nėra, pereikite prie **11 žingsnio**.
 - Jei norite įdiegti nuotolinio valdymo pultelį kitų prietaisų valdymui, pereikite prie **11 žingsnio**.

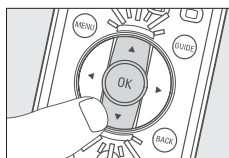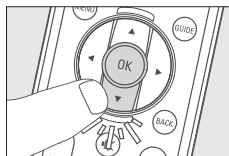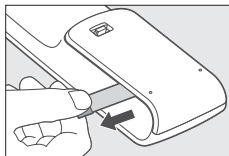


4. PAPILDOMOS GALIMYBĖS

Ekranas apšvietimo funkcijos įjungimas / išjungimas

Ekranas apšvietimas apšviečia ekraną, kad jūs gerai matytumėte visas žinutes net ir prastai apšviestame kambaryje. Kadangi apšvietimas naudoja daugiau energijos, baterijų tarnavimo laikas sutrumpės, jei apšvietimas naudojamas dažnai. Todėl yra galima išjungti ekranas apšvietimo funkciją.


Ekranas apšvietimo funkcijos išjungimas

- Kartu nuspauskite ir **palaukite mygtukus 7 ir 9 tris sekundes**.
- Ekranas apšvietimo funkcija dabar išjungta ir ekranas apšvietimas neįsijungs.

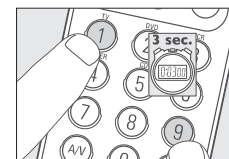

Ekranas apšvietimo funkcijos įjungimas

- Kartu nuspauskite ir **palaukite mygtukus 1 ir 9 tris sekundes**.
- Ekranas apšvietimo funkcija dabar įjungta ir ekranas apšvietimas įsijungs.

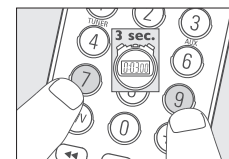

Originalių nuotolinio valdymo pultelio funkcijų atkūrimas

Kai kuriais atvejais gali būti naudinga atkurti originalias nuotolinio valdymo pultelio funkcijas. Pvz. jei nuotolinio valdymo pultelio atmintis pilna, o jūs norite prijungti papildomą prietaisą ar nukopijuoti naują funkciją į jį. Nuotolinio valdymo pultelyje bus atkurti gamykliniai nustatymai ir visi vartotojo nustatymai bus ištrinti.

1. Kartu nuspauskite ir **palaukite mygtukus 1 ir 6 tris sekundes**.
 - 'SETUP' užsidega.
 - Nuotolinio valdymo pultelis dabar yra įdiegimo režime.



2. Spauskite skaičių mygtukus **9, 8 ir 1** nurodyta tvarka.
 - '9 8 1 WAIT' rodoma ekrane. Visos originalios funkcijos dabar atkuriamos ir visos papildomos funkcijos ištrinamos.





4. PAPILDOMOS GALIMYBĖS

- Naudodamiesi ▲ ir ▼ pasirinkite 'DELETE TV' sąrašo gale.
- Spauskite **OK** norėdami ištrinti TV prietaiso režimą.
 - Ekране rodoma 'DEVICE DELETED'.
 - TV prietaiso režimas ištrintas.


Mygtukų funkcijų kopijavimas

Jei SRU 5150 nuotolinio valdymo pultelyje jums trūksta kokių nors funkcijų, kurios yra originaliame nuotolinio valdymo pultelyje, jūs galite nukopijuoti šias funkcijas iš originalaus pultelio. Jūs galite pakeisti visų SRU 5150 pultelio mygtukų funkcijas, išskyrus **XTRA (LEARN)** ir **SELECT (SETUP)**. Funkcija, kuri buvo priskirta mygtukui, bus ištrinta.


- Įsitikinkite, kad turite originalų nuotolinio valdymo pultelį.
- Spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti pagedaujamą prietaisą, pvz., DVD.

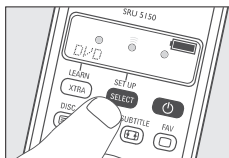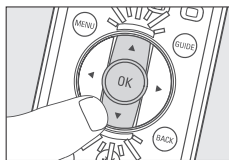

- Padėkite abu nuotolinio valdymo pultelius ant plokščio paviršiaus (stalo) ir nukreipkite juos vieną į kitą 5–10 cm atstumu.

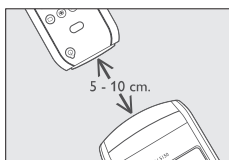

- Laikykite nuspaudę **LEARN** mygtuką ir mygtuką, kurį norite nukopijuoti į SRU 5150, kartu tris sekundes, kol '**LEARN**' užsidega kartu su '**LEARNING**'.
- Spauskite mygtuką, kurį norite nukopijuoti, originaliame nuotolinio valdymo pultelyje.
 - užsidega. Nuotolinio valdymo pultelis dabar kopijuoja funkciją.
 - Kai kopijavimas baigiamas, ekrane rodoma '**LEARN OK**' patvirtinant, kad signalas išsaugotas.
 - Jei ekrane rodoma '**ERROR**' arba '**MEM FULL**', pradėkite vėl nuo **pirmo žingsnio**. Taip pat peržiūrėkite "Problemų sprendimą" skyriuje "6 Pagalba".

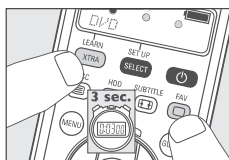


2. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO

- Paspauskite ir palaikykite **SELECT** mygtuką tris sekundes:

- ekranėlyje rodoma '**SETUP**', ●●●● ir 'TV?';
 - ekranėlio apšvietimas įsijungia;
 - mygtukai, kuriuos galima naudoti, ima mirksėti.

- Atlikite veiksmus nuo **trečiojo žingsnio**.

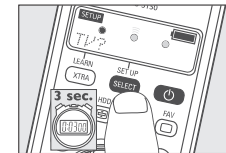


- Jei po keleto bandymų prietaisas vis dar nereaguoja arba reaguoja neteisingai, vadinasi nuotolinio valdymo pultelis negali rasti tinkamo kodo jūsų prietaisui. Norėdami valdyti tokį prietaisą šiuo nuotolinio valdymo pulteliu, jūs turėtumėte nukopijuoti jo funkcijas iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio po vieną mygtuką. Norėdami tai padaryti, žiūrėkite skyrelį "Mygtukų funkcijų kopijavimas" skyriuje "4 Papildomos galimybės".

3. NAUDOJIMASIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIU

Mygtukai ir funkcijos Iliustracija 3-iaame puslapyje pateikia visų mygtukų ir jų funkcijų apžvalgą.

- Ekranas

Informacinis langas. Rodo dabartinę nuotolinio valdymo pultelio būseną.



SETUP: nuotolinio valdymo pultelis yra įdiegimo arba sudėtingų funkcijų režime.

LEARN: nuotolinio valdymo pultelis yra kopijavimo režime.

▬: baterijų būsena. Ima mirksėti, kai baterijos baigia išsekti.

●●●●: įsijungia įdiegimo, kopijavimo ir sudėtingų funkcijų režimuose.

⦿: įsijungia, kai nuotolinio valdymo pultelis siunčia signalą.

⦿: įsijungia, kai nuotolinio valdymo pultelis priima signalą kopijavimo arba sudėtingų funkcijų režime.

TV: pasirinktas prietaisas.

PHILIPS: pasirinktas prekės ženklas.

- LEARN**perjungia nuotolinio valdymo pultelį į kopijavimo režimą.

XTRAįjungia apšvietimą (jei galimas).
.....rodo papildomas (sudėtingas) funkcijas pasirinktam prietaisui.

- ⏏ / **DISC**TV režime: tektsto įjungimas / išjungimas.
.....DVD režime: disko meniu.

📄 / **HDD**TV režime: teksto sulaikymas
.....DVD-R režime: kietojo disko meniu.

🗣️ / **SUBTITLE**TV režime: plačiaekranis vaizdas.
.....DVD režime: subtitrai.

📺 / **FAV**(ourites) ..TV režime: teksto išjungimas.
.....SAT režime: mėgstamiausių kanalų sąrašas

3. NAUDOJIMASIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIU

4. **MENU**įjungia / išjungia meniu.
5. **OK**patvirtina jūsų pasirinkimą.
6. **INFO**parodo ekrane kanalo informaciją.
7. **🔇**nutildo televizoriaus garsą.
8. **- VOL +**pareguliuoja TV garsumą.
9. **Skaičių mygtukai**TV režime: tiesioginis kanalų pasirinkimas ir kitos funkcijos.
.....AMP režime: šaltinio pasirinkimo mygtukai (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX).
10. **AV**perjungia tarp išorinių šaltinių ir jūsų įrangos.
11. **◀**TV režime: raudonas teleteksto mygtukas*.
VCR/DVD režime: atsukti atgal.
▶TV režime: indeksas.
VCR/ DVD režime: groti.
▶▶TV režime: mėlynas teleteksto mygtukas*.
VCR/ DVD režime: persukti pirmyn.
■TV režime: žalias teleteksto mygtukas.
VCR/ DVD režime: sustabdyti.
●VCR/ DVD režime: įrašyti.
||TV režime: geltonas teleteksto mygtukas.
VCR/ DVD režime: pauzė.
12. **-/-**pasirenka tarp vieno ir dviejų skaitmenų kanalų numerių.
13. **P+P**pasirenka prieš tai buvusią programą / kanalą.
SURROUNDpasirenka surround garso režimus.
14. **- PROG +**pasirenka prieš tai buvusį ar sekantį kanalą.
15. **BACK**grįžta vienu meniu lygiu aukštin arba išjungia meniu.
16. **Kursoriaus mygtukai**kursorius aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn per meniu.
17. **GUIDE**STB režime: atidaro elektroninį TV programos gidą.
18. **🕒 (Budėjimas)**įjungia arba išjungia TV, DVD, VCR, AMP, CD ar STB.
19. **SETUP**perjungia nuotolinio valdymo pultelį į įdiegimo režimą. Pasirenka prietaisų režimus. Tik tie prietaisai, kuriems nuotolinio valdymo pultelis įdiegtas, gali būti pasirinkti.

* Pastaba: Jei norite naudoti spalvotus mygtukus kaip spalvos pasirinkimo mygtukus DVDR-HDD režime, jūs turėtumėte nukopijuoti spalvų funkcijas į papildomų funkcijų mygtuką XTRA. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žiūrėkite skyrelį "Papildomų funkcijų pridėjimas" skyriuje "4 Papildomos galimybės".

Papildomos funkcijos



Kiekvienam prietaisui, kuriam nuotolinio valdymo pultelis įdiegtas, papildomos (sudėtingos) funkcijos gali būti pridėtos nuotolinio valdymo pultelyje. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žiūrėkite skyrelį "Papildomų funkcijų pridėjimas". Norėdami sužinoti daugiau apie galimas papildomas (sudėtingas) funkcijas įvairiems prietaisams, žiūrėkite papildomų funkcijų sąrašą šio lankstinuko gale.

4. PAPILDOMOS GALIMYBĖS

Papildomų funkcijų pridėjimas



Pastaba: tik tos funkcijos, kurios yra originaliame nuotolinio valdymo pultelyje, gali būti pridėtos.

1. Paspauskite ir **palaiykite mygtuką XTRA tris sekundes**:
– ekrane rodoma **'SETUP'** ir '●●●';
– ekranėlio apšvietimas įsijungia;
– mygtukai, kuriuos galima naudoti, ima mirksėti.
2. Naudodamiesi **▲** ir **▼** pasirinkite papildomą funkciją, kurią norite pridėti ar pakeisti. Patvirtinkite spausdami **OK**.
– ekrane rodoma **'LEARN', 'SETUP',** ir '●●●' kartu su 'LEARNING'.
3. Padėkite abu nuotolinio valdymo pultelius ant plokščio paviršiaus (stalo) ir nukreipkite juos vieną į kitą 5–10 cm atstumu.
4. Spauskite funkcijos mygtuką originaliame nuotolinio valdymo pultelyje (pvz. AMBILIGHT mygtuką savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje) arba spauskite **◀** jei norite grįžti prie **antrojo žingsnio**.
– ekrane rodoma '●●●' kartu su pvz. 'TV-AMBILIGHT LEARN OK'.
– Papildoma funkcija buvo sėkmingai pridėta.
– jei ekrane rodoma 'ERROR' ar 'MEM FULL', pradėkite nuo **pirmojo žingsnio**. Taip pat peržiūrėkite "Problemų sprendimą" skyriuje "6 Pagalba".

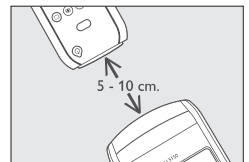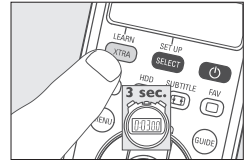

Papildomų funkcijų naudojimas / aktyvavimas

1. Spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti pageidaujimą prietaisą, pvz. DVD.
– Patvirtinkite su **OK**.
2. Spauskite **XTRA**.
– Paskutinė pasirinkta funkcija tam prietaisui pasirodo ekrane, pvz. DVD-SHOWVIEW.
Mygtukai, kuriuos galima naudoti, ima mirksėti.
3. Naudodamiesi **▲** ir **▼** pasirinkite funkciją, kurią norite aktyvuoti, pvz. DVD-ZOOM. Spauskite **OK** norėdami aktyvuoti šią funkciją.
4. Spauskite **XTRA** dar kartą norėdami sugrįžti į normalų valdymo režimą.

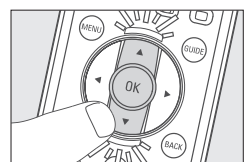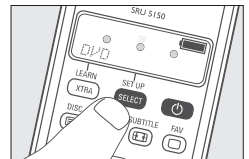

Prietaisų ištrynimai

Pavyzdys su televizoriumi:

1. Palaiykite **SETUP mygtuką paspaudę tris sekundes**.
– ekranėlio apšvietimas įsijungia (jei aktyvuotas);
– ekrane rodoma **'SETUP',** '●●●' ir 'TV?';
– mygtukai, kuriuos galima naudoti, ima mirksėti.

