



1

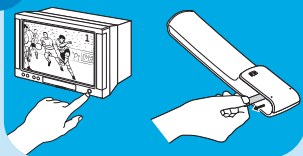

- Zapněte zařízení.
- Spusťte ovladač vytažením ochranného proužku baterií.
> Na displeji se zobrazí „TV?“.

2

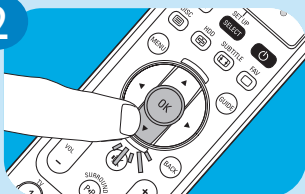


- Potvrďte zařízení (▼), např. TV.
- Potvrďte (OK).

3



- Vyberte značku (pomocí ▲ nebo ▼).
- Potvrďte (OK).

4

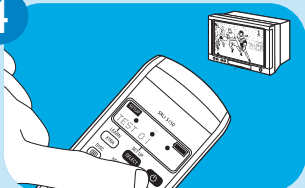


- **Držte stisknuté** ⏻, až začne ovládané zařízení (např. TV) reagovat.
- Pokud zařízení reaguje, uvolněte **okamžitě** tlačítko ⏻.

5

- Ověřte, zda je možné ovládat veškeré funkce zařízení (např. TV).
- Pokud nikoli, pokračujte krokem 6.
- Pro nastavení ovladače na jiné zařízení pokračujte krokem 6.

6

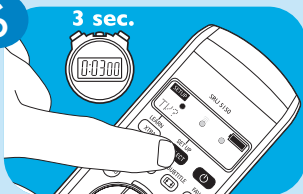

- Přidržte tlačítko **SETUP** stisknuté po dobu **3 sekund**.
> Na displeji se zobrazí „TV?“.
- Pokračujte krokem 2.