

SRU 7140

Zaregistrujte svůj výrobek a pro podporu se obraťte na
www.philips.com/welcome

CZ Návod k obsluze

Rychlé, jasné a snadné spuštění
www.philips.com/urc




PHILIPS

Váš dálkový ovladač

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Registrací výrobku získáte všechny výhody, které vám může podpora Philips poskytnout: www.philips.com/welcome

DIGIT	TV	VCR/DVD	CABLE/SAT
1	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS
2	SONY, AKAI, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA, JVC, DAEWOO	SONY, AKAI, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA, JVC, DAEWOO	PACE, ECHOSTAR
3	THOMSON, BRANDT	THOMSON, BRANDT	THOMSON, UNIVERSUM, LASAT
4	FERGUSON, BAIRD, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE	FERGUSON, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE	FERGUSON, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE
5	GRUNDIG, BLAUPUNKT	GRUNDIG, BLAUPUNKT	GRUNDIG
6	NOKIA, FINLUX, ITT, LUXOR, DANTAX, BEKO, PROSONIC	NOKIA, FINLUX, ITT	NOKIA, FINLUX, ITT, HIRSCHMANN

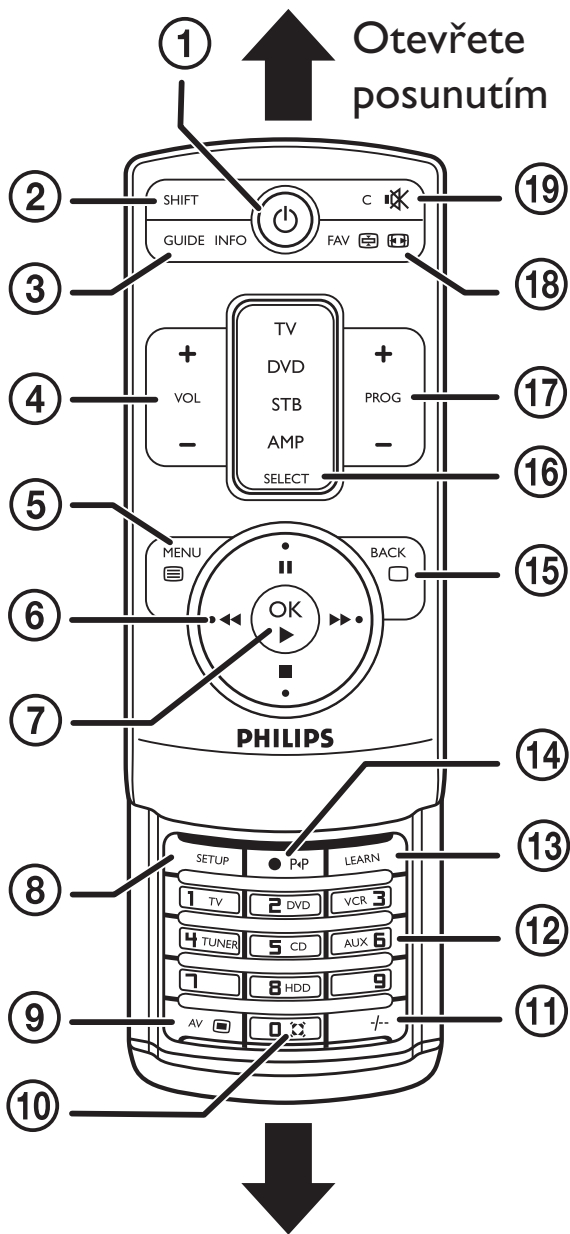

Obsah

1. Úvodem.....	4
2. Funkce tlačítek.....	4-5
3. Instalace dálkového ovladače.....	6-7
Vložení baterií.....	6
Nastavení dálkového ovladače.....	6-7
4. Pokročilé funkce.....	8-9
Přiřazení ovládání hlasitosti jinému zařízení.....	8
Učení kódů.....	8-9
Odstranění všech naučených funkcí režimu zařízení.....	9
5. Řešení potíží.....	10
6. Informace pro zákazníky.....	11

1. Úvodem



Děkujeme vám, že jste zakoupili univerzální ovladač Philips. Po instalaci můžete ovladačem obsluhovat nejběžnější funkce téměř všech značek TV, DVD přehrávačů/rekordérů, videorekordérů, zesilovačů/přijímačů, CD přehrávačů a STB (set-top box, satelitní nebo kabelový přijímač).








Informace o přípravě tohoto ovladače k činnosti naleznete v kap. „Instalace dálkového ovladače“.

2. Funkce tlačítek

Obrázek na straně 3 vám podává přehled všech tlačítek i jejich funkcí. Tento ovladač obsluhuje pouze ty funkce, které ovládané přístroje umožňují.

Všeobecné ovládací prvky

- ①  (**Stand-by**) zapne/vypne TV, DVD přehrávač/rekordér, videorekordér, zesilovač/přijímač, CD přehrávač nebo STB (set-top box, satelitní či kabelový dekodér)
- ② **SHIFT** zpřístupňuje zvláštní funkce
- ③ **GUIDE** - zobrazuje EPG (elektronického programového průvodce) (TV, STB)
- INFO** - zobrazuje předvolbu na obrazovce information (TV, STB, DVD)
- ④ **VOL (hlasitost) +/-** . nastavuje hlasitost TV
- ⑤ **MENU** - zobrazuje nabídku
-  - zobrazuje teletext (TV, STB)
- ⑥ **Kurzorová tlačítka** . . - pohyb kurzoru v nabídce doleva, doprava, nahoru a dolů
- Ovládací tlačítka** - obsluha videorekordéru/DVD při zvoleném ovládaní TV
- VCR/DVD**
- II** - pauza
- ◀▶** - převíjení zpět/vpřed
- - stop
- ⑦ **OK** - potvrzuje volbu
- ▶** - přehrávání (VCR, DVD)
- ⑧ **SETUP** používá se pro nastavení ovladače

- ⑨ **AV** - přepíná vnější vstupy (audio/video) zařízení (TV, STB)
-  - možnosti nastavení obrazu (TV, STB)
- ⑩  možnosti nastavení zvuku (TV, STB)
- ⑪ **-/--** přepíná jedno- a dvouciferné číslo předvolby (TV, STB)
- ⑫ **Číselná tlačítka** ... pro přímou volbu předvoleb (TV, STB, AMP)
- Tlačítka volby zdroje** TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX nebo HDD (pevný disk) (AMP)
- ⑬ **LEARN** nastavuje funkci učení
- ⑭  - nahrávání. Dvojnásobným stisknutím spustíte nahrávání. U některých značek je nutné stisknout jednou a pak znovu na 3 sekundy.
- PP** - vrátí se k naposledy sledované předvolbě
- ⑮ **BACK** - vrátí se v nabídce o jednu úroveň zpět nebo vypne nabídku (TV, STB, DVD)
-  - vypne teletext
- ⑯ **SELECT** volí režim TV, DVD, STB nebo AMP
- ⑰ **PROG(ram) +/-** ... volí další/předchozí předvolbu (TV, STB)
- ⑱ **FAV** volí další/předchozí oblíbenou předvolbu (TV, STB)
-  zmrazí aktuální stránku teletextu (TV, STB)
-  přepíná širokoúhlé režimy TV (TV, STB)
- ⑲ **C** ruší zadání (TV, STB, DVD)
-  (**umlčení**) vypne zvuk TV

Použití tlačítka Shift

Tlačítko SHIFT se používá k vyvolání přídavných funkcí aktuálního zařízení, např. Menu, Exit, kurzoru apod.



Ne všechny kódy umožňují použití funkcí s tlačítkem Shift. Pro přístup k přídavným funkcím:

- 1** Stiskem **SELECT** vyberte režim požadovaného zařízení (TV, DVD, STB nebo AMP).
 - Kontrolka režimu zařízení v okénku voliče se rozsvítí.
- 2** Stiskněte a uvolněte tlačítko **SHIFT**.
 - Kontrolka režimu zařízení zůstane svítit a indikuje tak přídavný režim.
- 3** Stiskem dalších tlačítek vyzkoušejte, které funkce jsou dostupné pro zvolené zařízení. Jsou dostupné pouze ty funkce, které obsahuje originální ovladač zařízení.
- 4** Stiskem a uvolněním tlačítka **SHIFT** se vrátíte do normálního režimu.
 - Pokud v přídavném režimu nestisknete žádné další tlačítko, ovladač se vrátí do normálního režimu (ne-přídavného) po 20 sekundách.

Instalace dálkového ovladače

Vložení baterií

- 1 Na zadní straně ovladače naleznete malý výklenek. Vložte do něj prst (nehet) a vytáhněte bateriové pouzdro.
- 2 Vložte do pouzdra dvě lithiové baterie CR2032 podle obrázku. Ujistěte se, že strana baterií s textem je otočena nahoru.
- 3 Zasuňte bateriové pouzdro zpět a zatlačte je jemně na místo.

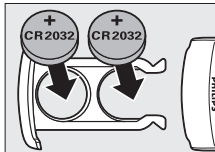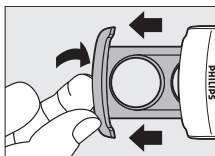

Poznámky

- Ovladač se automaticky vypne po uplynutí 30 sekund od posledního stisknutí tlačítka.
- Během výměny baterií se nevymaže paměť ovladače, takže nepřijedete o uložené kódy.

Nastavení dálkového ovladače

Je nutné, jen pokud ovládaná zařízení nereagují na povely SRU7140. V takovém případě SRU7140 nerozpoznal značku či model zařízení a je nutné jej naprogramovat tak, aby se tak stalo.

Ovladač můžete nastavit přímým zadáním kódu značky a přístroje nebo vyhledáním kódu z databáze přístroje.

Jakýkoli druh kódu můžete uložit pod kterýkoli režim zařízení (kromě TV). Můžete např. uložit kódy videorekordéru (VCR) pod AMP nebo kódy DVD pod STB apod. Kódy pro ovládání TV můžete uložit pouze pod TV.

Přiřazení kódů režimu zařízení automaticky smaže všechny dříve naučené příkazy tohoto režimu.

Ruční zadání kódů



- 1 Vyhledejte značku zařízení v seznamu kódů (samostatně přiložen). Pro každou značku je uveden jeden nebo více kódů. Zvolte první z uvedených kódů.
- 2 Zapněte ručně zařízení.
- 3 Stiskem tlačítka **SELECT** vyberte požadované zařízení (TV, DVD, STB nebo AMP).
V okénku voliče se rozsvítí kontrolka.
- 4 Stiskněte a držte tlačítko **SETUP**, až kontrolka režimu zařízení blikne a rozsvítí se trvale; pak tlačítko uvolněte.
- 5 **Číselnými tlačítky** zadejte čtyřmístný kód, který jste našli v kroku 1.
 - Po zadání platného kódu kontrolka zhasne. Byl-li zadán chybný kód, kontrolka bliká.
- 6 Namiřte ovladač na zařízení a ověřte, zda správně pracují všechna tlačítka.
 - Pokud zařízení reaguje správně, není nutné další nastavování. Ovladač je nyní připraven k obsluze zařízení.
- 7 Nezapomeňte si poznamenat správný kód.
 - Pokud zařízení nereaguje správně na některá nebo žádná tlačítka, použijte další kód v seznamu.

Vyhledání kódu

Pokud ovladač nereaguje správně ani po vyzkoušení všech kódů pro značku, nebo pokud není značka v seznamu, pokuste se nalézt správné nastavení vyhledáním kódu. Vyhledávání se spustí od právě zadaného kódu.




Automatické vyhledání kódu

Ovladač automaticky vyhledá správný kód pro zařízení.

- 1** Zapněte ručně zařízení.
- 2** Stiskem tlačítka **SELECT** vyberte požadované zařízení (TV, DVD, STB nebo AMP).
 - V okénku voliče se rozsvítí kontrolka.
- 3** Stiskněte a držte tlačítko **SETUP**, až kontrolka režimu zařízení blikne a rozsvítí se trvale; pak tlačítko uvolněte.
- 4** Stiskněte tlačítko **PROG +** a uvolněte je.
 - Dálkový ovladač začne nyní postupně vysílat všechny kódy pro povel Program +, které obsahuje. S každým vyslaným kódem kontrolka režimu zařízení zhasne.
 - Pokud zařízení nepoužívá povel **PROG +**, můžete použít tlačítko  (Stand-by).
 - Pokud náhodou zmeškáte požadovaný kód, stiskem **PROG -** spustíte vyhledávání zpět, až zařízení začne opět reagovat.
- 5** Stiskem a přidržením tlačítka  (Mute) nainstalujte kód.
 - Pokud dojde k vyčerpání všech kódů určité značky, kontrolka zařízení bliká rychle po dobu 3 sekund.

Programování s vyhledáním značky

Umožňuje vyhledání správného kódu zařízení určité značky v databázi určitého výrobce.

- Tabulku databáze kódů naleznete na str. 2.
- 1** Zapněte ručně zařízení.
 - 2** Stiskem tlačítka **SELECT** vyberte požadované zařízení (TV, DVD, STB nebo AMP).
 - V okénku voliče se rozsvítí kontrolka.
 - 3** Stiskněte a držte tlačítko **SETUP**, až kontrolka režimu zařízení blikne a rozsvítí se trvale; pak tlačítko uvolněte.
 - 4** Stiskem příslušného číselného tlačítka (1-6) zadejte požadovanou značku (viz tabulku).
 - Stiskem „0“ spustíte vyhledávání kódu, jak již bylo popsáno.
 - 5** Stiskněte a uvolňujte tlačítko **PROG +** (nebo  (pro VCR) nebo ) , až začne zařízení reagovat.
 - S každým vyslaným kódem kontrolka režimu zařízení zhasne.
 - Pokud náhodou zmeškáte požadovaný kód, stiskem **PROG -** spustíte vyhledávání zpět, až zařízení začne opět reagovat.
 - 5** Stiskem a přidržením tlačítka  (Mute) nainstalujte kód.
 - Pokud dojde k vyčerpání všech kódů určité značky, kontrolka zařízení bliká rychle po dobu 3 sekund.

Programování kódů kombinovaných zařízení

Některá zařízení kombo (např. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, atd.) vyžadují k ovládní obou částí přístroje nastavení dvou různých tlačítek pro volbu zařízení. Pokud například máte kombo TV/DVD, může být nutné nastavit kódy pro ovládní TV pod tlačítko TV a jiné kódy pro DVD pod tlačítko DVD.

Pokročilé funkce

Přiřazení ovládání hlasitosti jinému zařízení (Volume control punch through)

Ve většině systémů domácího kina se hlasitost zvuku řídí pouze jedním přístrojem (obvykle TV nebo zesilovačem). To znamená, že při nastavování hlasitosti některého zařízení musíte vždy přepnout režim ovladače na TV nebo AMP.

Vychází-li zvuk z reproduktorů např. TV, ovladač musí být neustále v režimu TV, aby bylo možné upravit hlasitost jiného zařízení, např. set-top boxu.

Funkce „Volume control punch through“ vám umožňuje používat tlačítka hlasitosti **VOL +/-** a umlčení **MUTE** k ovládání hlasitosti všech zařízení systému, i těch, které nemají vlastní regulaci hlasitosti.


- 1 Nejprve určete, které zařízení (tlačítko volby zdroje) má sloužit k řízení hlasitosti (např. AMP).
- 2 Stiskem **SELECT** vyberte režim zařízení pro nastavení hlasitosti (TV, DVD, STR nebo AMP).
 - Kontrolka zvoleného režimu se rozsvítí v okénku voliče.
- 3 Stiskněte a držte tlačítko **SETUP**, až kontrolka režimu zařízení blikne a opět se rozsvítí, pak tlačítko uvolněte.
- 4 Stiskněte a držte tlačítko **MUTE** (Mute), až kontrolka blikne jednou, pak tlačítko uvolněte.
- 5 Stiskněte a uvolněte tlačítko **MUTE** (Mute).
 - Kontrolka režimu zařízení zhasne.
 - Všechna ostatní zařízení mají nyní nastavenou hlasitost a umlčení na řízení zvoleného zdroje (AMP).
 - Pokud zvolené zdrojové zařízení nemá vlastní kódy hlasitosti/umlčení, kontrolka rychle bliká po dobu 3 sekund.
 - Řízení hlasitosti/umlčení vrátíte do výchozího stavu opakováním uvedeného postupu.

Učení kódů

Pokud vám na ovladači chybějí určité funkce originálního ovladače, může se ovladač tyto funkce naučit z originálního ovladače.

Tipy k učení funkcí

- Naučeny mohou být pouze povely originálního ovladače.
- Nejprve vymažte všechny naučené funkce pro příslušný režim zařízení (TV, DVD, STB či AMP), abyste se ujistili, že tento režim neobsahuje žádné naučené funkce. Postupujte podle kap. „Odstranění všech naučených funkcí režimu zařízení“.
- Oba ovladače položte proti sobě tak, aby IR vysílače byly přímo proti sobě. Může být nutné nastavit výšku některého z ovladačů.
- Ovladači během učení nepohybujte a neměňte jejich vzdálenost.
- Nové funkce můžete naučit všechna tlačítka ovladače kromě tlačítek **LEARN**, **SELECT**, **SHIFT** a **SETUP**.
- Některé funkce nebo celé typy dálkových ovladačů nemusí být možné naučit.
- V tomto i originálním ovladači použijte nové baterie.

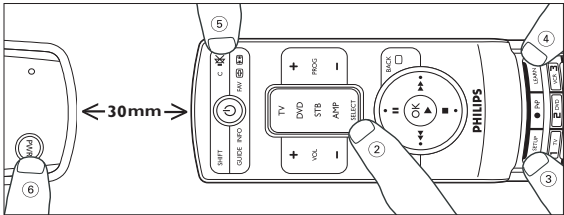

- 1 Položte oba ovladače na rovný povrch (jako je stůl) a namiřte je proti sobě ve vzdálenosti asi 30 mm. Může být nutné nastavit výšku některého z ovladačů.
- 2 Stiskem **SELECT** vyberte požadovaný režim zařízení (TV, DVD, STB nebo AMP).
 - Kontrolka zvoleného režimu se rozsvítí v okénku voliče.
- 3 Stiskněte a držte tlačítko **SETUP**, až kontrolka režimu zařízení blikne a opět se rozsvítí, pak tlačítko uvolněte.
- 4 Stiskněte tlačítko **LEARN**.
 - Kontrolka zařízení blikne jednou, pak zůstane svítit.
- 5 Stiskněte tlačítko, které chcete naučit nový povel (cílové tlačítko). Např. **⏻** (Stand-by). Pro přídavné funkce (přes tlačítko **SHIFT**) stiskněte nejprve **SHIFT** a pak požadované tlačítko. Viz kap. „Použití tlačítka **SHIFT**“.
- 6 Na originálním ovladači stiskněte a držte tlačítko, jehož funkci chcete kopírovat (např. **POWER**), až kontrolka zařízení blikne jednou a rozsvítí se.
 - Pokud dojde k potížím při učení, kontrolka bliká po dobu 3 sekund a pak zůstane svítit.
 - Pokud se tak stane, opakujte kroky 5 až 6.
- 7 Kroky 5 a 6 opakujte pro všechna tlačítka zvoleného zařízení, která chcete ovladač naučit.
- 8 Po naučení všech požadovaných funkcí stiskněte a uvolněte tlačítko **SETUP**. Učení kódům je skončeno.
- 9 Opakujte předchozí postup pro další zařízení, jejichž kódy chcete ovladač naučit.

Odstranění všech naučených funkcí režimu zařízení

- 1 Stiskem tlačítka **SELECT** vyberte režim zařízení (TV, DVD, STB nebo AMP), jehož naučené funkce chcete vymazat.
 - Kontrolka zvoleného režimu se rozsvítí v okénku voliče.
- 2 Stiskněte a držte tlačítko **SETUP**, až kontrolka režimu zařízení blikne a opět se rozsvítí, pak tlačítko uvolněte.
- 3 Stiskněte tlačítko **LEARN** dvakrát.
 - Kontrolka zařízení bliká.
- 4 Stiskněte a uvolněte číselné tlačítko **1**.
 - Kontrolka zařízení zhasne a všechny naučené funkce jsou vymazány.

Řešení potíží

Problém**Řešení**

Ovladač neovládá zařízení.

Naučte tlačítka ovladače správným kódům z originálního ovladače zařízení. Viz „Učení kódů“.

Naprogramujte jinak ovladač.

Vložte nové baterie (po vložení může být nutné ovladač znovu nastavit).

Ovladač neovládá správně některé funkce zařízení.

Ovladač nemusí být kompatibilní se zařízením.

Naprogramujte jinak ovladač.

Po nastavení kódu výrobku bliká kontrolka zařízení po dobu 3 sekund.

Ovladač není schopen ovládat všechny funkce zvoleného zařízení nebo jsou tlačítka originálního ovladače jinak popsána.

Ovladač nepřijal kód.

Zkuste kód vložit znovu nebo vložte jiný kód.

Země	Telefonní číslo	Tarif
Australia	1300 363 391	místní tarif
België/ Belgique/ Belgien	070 253 011	€ 0,17
Česká republika	233 099 330	místní tarif
Danmark	35258758	místní tarif
France	08 9165 0007	€ 0,23
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
Ἑλλάδα	00800 3122 1219	místní tarif
Ireland	01 6011158	místní tarif
Italia	199 404 043	€ 0,25
Luxembourg	40 6661 5645	místní tarif
Nederland	0900 0400 062	€ 0,20
New Zealand	0800 625 224	místní tarif
Norge	22 70 82 58	místní tarif
Österreich	0820 901116	místní tarif
Portugal	2 1359 1441	místní tarif
Suisse/ die Schweiz/ Svizzera	044 212 0045	místní tarif
Suomi	09 2294 8258	místní tarif
Sverige	08 7505196	místní tarif
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15

Informace pro zákazníky

Likvidace nepotřebného výrobku

Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znovu použít.

Označení výrobku touto přeškrtnutou popelnicí znamená, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC.



Při likvidaci postupujte podle místních zákonů a předpisů pro zacházení s elektrickým a elektronickým odpadem.

Postupujte, prosíme, ve shodě s místními předpisy a nevyhazujte nepotřebný přístroj ani jeho díly do domácího odpadu. Správné zacházení s tímto odpadem má zásadní vliv na omezení případných škodlivých vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.