


Universaalne kaugjuhtimispult *SRU 7140*

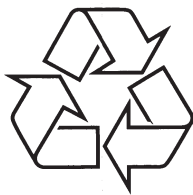

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

TEIE KAUGJUHTIMISPULT

Oleme rõõmsad, et otsustasite osta Philips toote. Seadme mugavaks kasutamiseks ja Philips sooduspakkumistest osasaamiseks soovime teil registreerida oma kaugjuhtimispult koduleheküljel www.philips.com/welcome.

VANA SEADME HÄVITAMINE

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.




Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Järjekorr-anumber	Televiisor	Videomakk / DVD-seade	Kaabli- / satelliitplokk
1	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS
2	SONY, AKAI, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA, JVC, DAEWOO	SONY, AKAI, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA, JVC, DAEWOO	PACE, ECHOSTAR
3	THOMSON, BRANDT	THOMSON, BRANDT	THOMSON, UNIVERSUM, LASAT
4	FERGUSON, BAIRD, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE	FERGUSON, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE	FERGUSON, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE
5	GRUNDIG, BLAUPUNKT	GRUNDIG, BLAUPUNKT	GRUNDIG
6	NOKIA, FINLUX, ITT, LUXOR, DANTAX, BEKO, PROSONIC	NOKIA, FINLUX, ITT	NOKIA, FINLUX, ITT, HIRSCHMANN

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Seade, mida soovite juhtida, ei vasta klahvivajutustele	<p>Veenduge, et valitud oleks õige režiimi kood. Lugege lähemalt peatükist "Koodide otsimine".</p> <p>Programmeerige kaugjuhtimispuldile uus kood.</p> <p>Vahetage välja patareid (võib juhtuda, et peate oma kaugjuhtimispuldi peale patareide sisestamist uuesti häälestama).</p>
Kaugjuhtimispuldi abil ei ole võimalik juhtida kõiki seadme funktsioone	<p>See kaugjuhtimispult ei pruugi teie seadmega sobida.</p> <p>Programmeerige kaugjuhtimispuldile uus kood.</p>
Režiimi märgutuluke vilgub peale koodi programmeerimist kolm sekundit	<p>Kaugjuhtimispuldi abil ei pruugi olla võimalik kõiki seadme funktsioone juhtida. Klahvide nimetused kaugjuhtimispuldil SRU7140 ja originaalpuldil võivad erineda.</p> <p>Sisestatud kood ei sobinud kaugjuhtimispuldile.</p> <p>Programmeerige uuesti sama kood või proovige sisestada uus kood.</p>

JOONISED

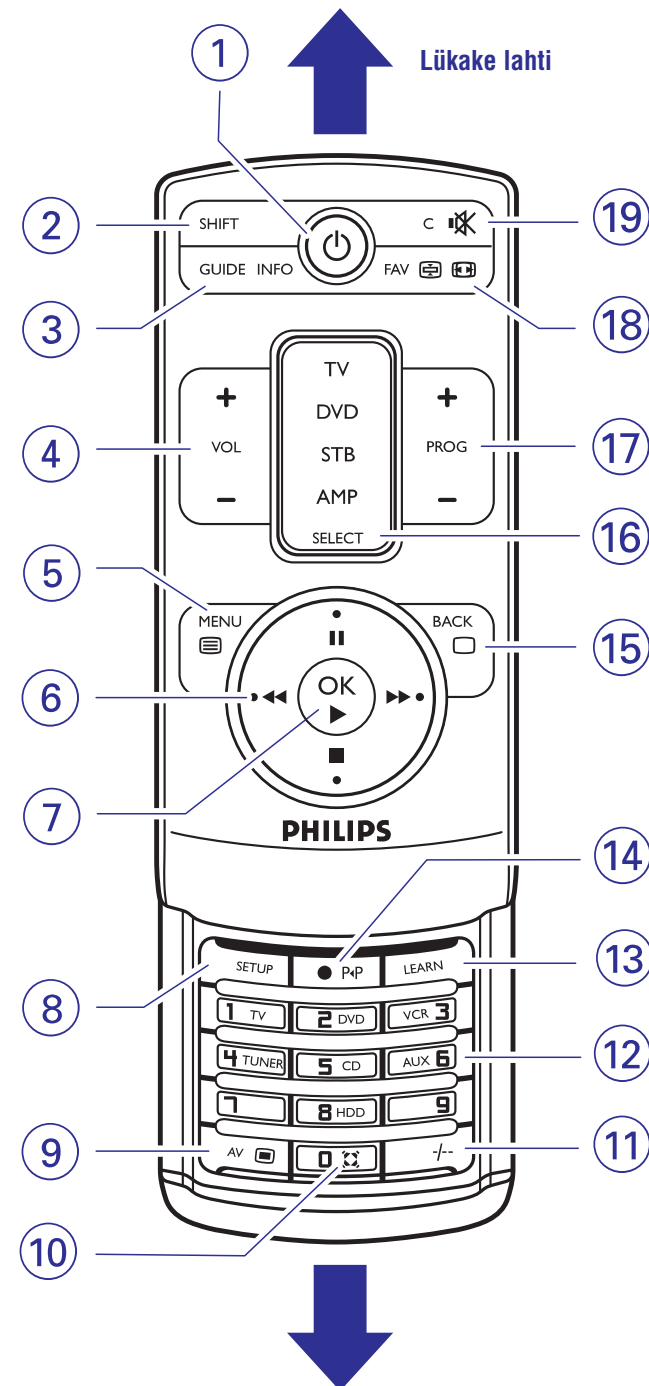

SISUKORD

1. Sissejuhatus3
2. Klahvid ja funktsioonid4-5
3. Kaugjuhtimispuldi häälestamine6-7
Patareide sisestamine.....6
Kaugjuhtimispuldi seadistamine6-7
4. Lisavõimalused8-9
Helitugevuse reguleerimine8
Klahvi funktsiooni õppimine.....8-9
Kõikide õpitud funktsioonide kustutamine seadme režiimis9
5. Probleemide lahendamine10
6. Informatsioon tarbijale11

1. SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid Philipsi SRU 7140 universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise puhul. Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult häälestanud, saate selle abil juhtida enamike koduste elektroonikaseadete põhifunktsioone: televiisorit, DVD mängijat / salvestajat, STB seadet (settop box, satelliituuner, kaabeldekooder), videomakki ja CD mängijat / salvestajat.


Kaugjuhtimispuldi seadistamisest on teil võimalik lähemalt lugeda peatükist "Kaugjuhtimispuldi häälestamine".

2. KLAHVID JA FUNKTSIOONID

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 3. Kaugjuhtimispuldi abil on võimalik juhtida ainult funktsioone, mille jaoks teie seadmed on programmeeritud.

1. **⏻ (Standby)**.....Seadme (televiisor, DVD mängija / salvestaja, STB seade (settop box, satelliituuner, kaabeldekooder), videomakk ja CD mängija) sisse / välja lülitamine.
2. **SHIFT**Lisafunktsioonide klahv.
3. **GUIDE**.....Elektroonilise telekava (TV, STB) ekraanile kuvatamine.
INFOkanaliinformatsiooni kuvamine ekraanile (TV, STB, DVD).
4. **VOL(ume) +/-**Televiisori helitugevuse muutmine.
5. **MENU**Menüüakna kuvamine.
☰.....Teleteksti sisse lülitamine (TV, STB).
6. **Nooleklahvid**.....liigutab kursorit menüüs üles, alla, paremale ja vasakule.
VCR/DVD klahvid .Videomakki, DVD mängija / salvestaja juhtimine televiisorirežiimis.
⏸.....katkestamine.
⏮⏭.....kerimine edasi- / tagasisuunas.
■.....lõpetamine.
7. **OK**.....valiku kinnitamine.

... LISAVÕIMALUSED

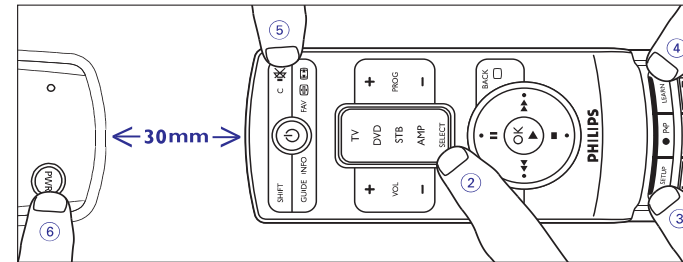

1. Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid tasasele alusele (näiteks lauale) ning suunake need teineteisele vastu, umbes 30 mm kaugusel üksteisest. Vajadusel muutke ühe või mõlema puldi kõrgust.
2. Vajutage klahvile **SELECT** ja valige soovitud režiim (TV, DVD, STB või AMP).
 - Valikuaknas süttib vastava režiimi märgutuluke.
3. Vajutage ja hoidke all klahvi **SETUP**, kuni valitud seadme režiimi märgutuluke vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.
4. Vajutage klahvile **LEARN**.
 - Valitud režiimi märgutuluke vilgub ühe korra ja jääb siis põlema.
5. Vajutage klahvile, millele soovite õpetada uut funktsiooni (sihtklahv), näiteks **⏻** (Standby).
 - Lisafunktsioonide jaoks vajutage esmalt klahvile, seejärel vajutage funktsiooniklahvile. Lugege lähemalt peatükist "Shift klahvi kasutamine".
6. Vajutage ja hoidke all originaalpuldil klahvi, mille funktsiooni soovite kopeerida (näiteks **POWER**), kuni valitud režiimi märgutuluke vilgub ühe korra ja jääb põlema.
 - Kui tekib probleem, vilgub seadme režiimi märgutuluke kolm sekundit ja jääb seejärel põlema.
 - Sellisel juhul korrake punktides 5 ja 6 kirjeldatud tegevusi.
7. Ülejäänud funktsioonide õpetamiseks korrake punktides 5 ja 6 kirjeldatud tegevusi.
8. Kui olete koodide õpetamisega lõpule jõudnud, vajutage klahvile **SETUP**. Koodide õppimine on lõppenud.
9. Korrake ülalpool kirjeldatud tegevusi teiste kaugjuhtimispuldide jaoks, mille funktsioone soovite SRU 7140 selgeks õpetada.

Kõikide õpitud funktsioonide kustutamine seadme režiimis

1. Vajutage klahvile **SELECT** ja valige režiim, milles soovite õpitud funktsioonid kustutada (TV, DVD, STB või AMP).
 - Valikuaknas süttib vastava režiimi märgutuluke.
2. Vajutage ja hoidke all klahvi **SETUP**, kuni valitud seadme režiimi märgutuluke vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.
3. Vajutage kaks korda klahvile **LEARN**.
 - Valitud režiimi märgutuluke vilgub ühe korra.
4. Vajutage numbriklahvile **1**.
 - Režiimi märgutuluke kustub ja kaugjuhtimispuldi mälust kustutatakse kõik selle režiimiga seotud õpitud lisafunktsioonid.

4. LISAVÕIMALUSED

Helitugevuse reguleerimine

Enamikes kodukinosüsteemides reguleeritakse helitugevust ühe seadme kaudu (harilikult on selleks televiisor või võimendi). See tähendab, et kõikide muude seadmete helitugevuse reguleerimiseks peaksite te oma süsteemi lülitama TV või AMP režiimi.

Kui heli tuleb televiisori kõlarite kaudu, peab kaugjuhtimispult näiteks settop boksi heli reguleerimiseks olema TV režiimis.

Siinkirjeldatud funktsioon võimaldab teil seadistada kaugjuhtimispuldi **VOL +/-** ja **M** (Mute) klahve nii, et nende abil oleks võimalik reguleerida kõikide ühendatud seadmete helitugevust - isegi nende, millel algselt helitugevuse reguleerimise funktsiooni ei ole.

1. Esmalt valige, millise režiimi klahve soovite helitugevuse reguleerimiseks kasutada (näiteks AMP).
 2. Vajutage klahvile **SELECT** ja valige režiim, milles soovite kogu süsteemi helitugevust reguleerida (TV, DVD, STB või AMP).
 - Valikuaknas süttib vastava režiimi märgutuluke.
 3. Vajutage ja hoidke all klahvi **SETUP**, kuni valitud seadme režiimi märgutuluke vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.
 4. Vajutage ja hoidke all klahvi **M** (Mute), kuni režiimi märgutuluke vilgub ühe korra, seejärel vabastage klahv.
 5. Vajutage klahvile **M** (Mute).
 - Režiimi märgutuluke kustub.
 - Toimub kõikide seadmete helitugevuse reguleerimise häälestamine valitud allika režiimi (AMP).
 - Kui valitud allikal puudub helitugevuse reguleerimise võimalus, vilgub seadme režiimi märgutuluke kolm sekundit.
- ✍ Helitugevuse reguleerimise algseadete taastamiseks korra tegevuse ülaltoodud järjekorras.

Klahvi funktsiooni õppimine

Kui osad originaalpuldi funktsioonid ei toimi SRU 7140 kaugjuhtimispuldil, on teil võimalik need SRU 7140 kaugjuhtimispuldile "selgeks õpetada".

Näpunäited funktsioonide "õpetamiseks":

- ✍ Ühes režiimis tuleks õppida ainult ühelt kaugjuhtimispuldilt.
- ✍ Esmalt kustutage kõik varasemad õpitud funktsioonid valitud režiimist (TV, DVD, STB või AMP), et mõni varasem funktsioon ei jääks segama. Lugege lähemalt peatükist "Kõikide õpitud funktsioonide kustutamine seadme režiimis".
- ✍ Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid tasasele alusele (näiteks lauale) ning suunake need teineteisele vastu, nii et nende infrapunasensorid on vastastikku. Vajadusel muutke ühe või mõlema puldi kõrgust.
- ✍ Õpetamise ajal ärge liigutage kaugjuhtimispulte.
- ✍ Vastava funktsiooni võite salvestada suvalise SRU 7140 klahvi alla, välja arvatud klahvidele **LEARN**, **SELECT SHIFT** ja **SETUP**.
- ✍ Kõiki originaalpuldi funktsioone ei pruugi olla võimalik õppida.

... KLAHVID JA FUNKTSIOONID

- ▶taasesitamine(VCR, DVD).
- 8. **SETUP**Kaugjuhtimispuldi seadistamine.
- 9. **AV**väliste sisendite (audio / video) valimine (TV, STB).
 - ▶pildi seadistamise valikud (TV, STB)
- 10. **🔊**heli seadistamise valikud (TV, STB)
- 11. **-/-**Ühe- ja kahekohaliste kanalinumbrite vahel valimine
- 12. **Numbriklahvid**Kanalite otsevalik (TV, STB, AMP).
 - Allikavaliku**Soovitud heliallika valimine: TV, DVD, VCR (videomakk),
 - Klahvid**TUNER, CD, AUX või HDD (kõvaketas) (AMP).
- 13. **LEARN**Õppimisfunktsiooni rakendamine.
- 14. **●**Salvestamine. Salvestamise alustamiseks vajutage sellele klahvile kaks korda. Osade tootjate seadmete puhul peate klahvile vajutama ühe korral, teisel korral peate klahvi kolme sekundi jooksul all hoidma.
 - P4Peelmise kanali valimine.
- 15. **BACK**Menüüs ühe taseme võrra tagasi liikumine või menüü välja lülitamine (TV, STB, DVD).
 - ☐Teleteksti välja lülitamine.
- 16. **SELECT**TV, DVD, STB või AMP režiimi valimine.
- 17. **PRO(gram) +/-**Eelmise / järgmise kanali valimine (TV, STB).
- 18. **FAV**Eelmise / järgmise lemmikkanali valimine (TV, STB).
 - ⌂Valitud teleteksti vaate juures seismajäämine (TV, STB).
 - 📺Laiekraan-televiisori valimine (TV, STB).
- 19. **C**sisestuste kustutamine (TV, STB, DVD).
 - M** (Mute)Televiisori heli vaigistamine.

Shift klahvi kasutamine

Shift klahvi abil on teil võimalik valitud seadme režiimis rakendada lisafunktsioone, näiteks menüüsse sisenemine, väljumine, kursoriga liikumine jne.

1. Vajutage klahvile **SELECT**, et valida soovitud seadme režiim (TV, DVD, STB või AMP).
 - Valikuaknas süttib vastava režiimi märgutuluke.
2. Vajutage klahvile **SHIFT** ja laske see lahti.
 - Valikuaknas jääb põlema vastava režiimi märgutuluke.
3. Vajutage ülejäänud klahvidele, et näha, millised lisafunktsioonid on võimalikud valitud seadme režiimis.
 - Valida on võimalik ainult neid funktsioone, mis on juhitavad originaalpuldi kaudu.
4. Tavarežiimi tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **SHIFT** ja laske see lahti.
 - Kui te ei vajuta SHIFT režiimis ühelegi klahvile, pöördub kaugjuhtimispult tavarežiimi tagasi peale 20 sekundi möödumist.


3. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

Patareide sisestamine

1. Kaugjuhtimispuldi tagaküljel on väike avaus. Lükake sõrm (küüs) sellesse avasse ja tõmmake patareipesa kaas väljapoole.
2. Sisestage kaks CR2032 liitium-patareid patareipesa, nagu näidatud joonisel. Veenduge, et patareide tekstikülg jääks ülespoole.
3. Lükake kaas tagasi paika ja veenduge, et see oleks kindlalt kinni.

Märkused:

- Kaugjuhtimispult lülitub automaatselt välja, kui 30 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile.
- Kõik salvestatud koodid püsivad kaugjuhtimispuldi mälus ka siis, kui patareid on eemaldatud. Neid ei ole vaja uuesti sisestada.

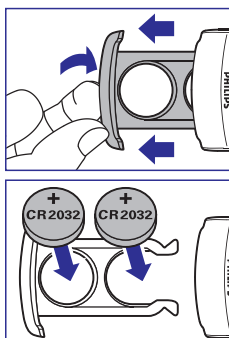

Kaugjuhtimispuldi seadistamine

See on vajalik ainult juhul, kui teie poolt valitud seade ei vasta SRU7140 klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRU7140 ei tuvasta teie seadme tootjat ja/või tootemudelit. Sel juhul peate te kaugjuhtimispuldi vastavalt programmeerima.

Kaugjuhtimispuldi on võimalik seadistada, sisestades ise vastava tootja või seadme koodi või otsides sedasama koodi koodide andmebaasist, kuni vastava seadme kood leitakse.

Kõigis seadmete režiimides on võimalik salvestada kõiki koode (välja arvatud televiisorirežiim). Näiteks on teil võimalik salvestada videomaki kood AMP režiimis või DVD mängija kood STB režiimis. Televiisori koode on teil võimalik salvestada ainult televiisorirežiimis. Koodide asendamine erinevate seadmete puhul kustutab ka kõik eelnevad õpitud funktsioonid vastava seadme jaoks.

Koodide sisestamine käsitsi

1. Otsige oma seadme kaubamärk koodide nimekirjast (eraldi leheküljel). Iga tootja kaubamärgi kohta on toodud üks või mitu koodi. Kirjutage esimene kood üles.
2. Lülitage seade käsitsi sisse.
3. Soovitud seadme režiimi valimiseks vajutage klahvile **SELECT** (TV, DVD, STB või AMP).
 - Valikuaknas süttib vastava režiimi märgutuluke.
4. Vajutage ja hoidke all klahvi **SETUP**, kuni valitud seadme režiimi märgutuluke vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.
5. Sisestage numbriklahvide abil punktis 1 leitud neljakohaline kood.
 - Kui olete sisestanud õige koodi, kustub märgutuluke. Kui sisestasite vale koodi, märgutuluke vilgub.
6. Suunake kaugjuhtimispult seadme suunas ja kontrollige, kas kõik funktsioonid töötavad korralikult.
 - Kui kõik on korras, ei ole edasine programmeerimine enam vajalik. Kaugjuhtimispult on nüüd valmis kasutamiseks.
7. Kirjutage oma kood üles!

... KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

Koodide otsimine

Kui seadet ei ole võimalik juhtida peale kõikide koodide katsetamist või kui teie tootja kaubamärgi koodi ei ole nimekirjas toodud, peate vajalikku koodi otsima automaatselt. Koodi otsimine algab viimatisisestatud koodist edasi.

Automaatne koodide otsing

Kaugjuhtimispult otsib automaatselt teie televiisorile sobivat koodi.

1. Lülitage seade käsitsi sisse.
2. Soovitud seadme režiimi valimiseks vajutage klahvile **SELECT** (TV, DVD, STB või AMP).
 - Valikuaknas süttib vastava režiimi märgutuluke.
3. Vajutage ja hoidke all klahvi **SETUP**, kuni valitud seadme režiimi märgutuluke vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.
4. Vajutage üks kord klahvile **PROG +** ja laske lahti.
 - Kaugjuhtimispult hakkab seadmele saatma ühekaupa kõiki salvestatud Program + käske. Režiimi märgutuluke vilgub iga kord, kui välja saadetakse uus käsk.
 - ✍ Kui valitud seade ei kasuta **PROG+** klahvi, siis võite kasutada \odot (Standby) klahvi.
 - ✍ Kui te lasete sobiva koodi mööda, vajutage klahvile **PROG-**, kuni seade vastab.
5. Koodi installeerimiseks vajutage klahvile \times (Mute) ja vabastage klahv.
 - Kui kõik valitud tootja seadmete koodid on läbi proovitud, vilgub seadme režiimi märgutuluke kolm sekundit.

Tootjate otsingu kaudu programmeerimine

Lubab teil otsida koodi soovitud tootja jaoks.

✍ Leheküljel 2 on toodud koodide tabel.

1. Lülitage seade käsitsi sisse.
2. Soovitud seadme režiimi valimiseks vajutage klahvile **SELECT** (TV, DVD, STB või AMP).
 - Valikuaknas süttib vastava režiimi märgutuluke.
3. Vajutage ja hoidke all klahvi **SETUP**, kuni valitud seadme režiimi märgutuluke vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.
4. Vajutage soovitud tootjale vastavale numbriklahvile (1-6) (vaadake tabelist).
 - Vajutus klahvile '0' rakendab koodiotsingu, nagu kirjeldatud eespool.
5. Vajutage korduvalt klahvile **PROG+** (või klahvile \odot (videomaki puhul) või \blacktriangleright), kuni seade vastab kaugjuhtimispuldi käskudele.
 - Režiimi märgutuluke vilgub iga kord, kui välja saadetakse uus käsk.
 - ✍ Kui te lasete sobiva koodi mööda, vajutage klahvile **PROG-**, kuni seade vastab.
6. Koodi installeerimiseks vajutage klahvile \times (Mute) ja vabastage klahv.
 - Kui kõik valitud tootja seadmete koodid on läbi proovitud, vilgub seadme režiimi märgutuluke kolm sekundit.

Mitmefunktsionaalsete seadmete koodide programmeerimine

Mõnede mitmfunktsionaalsete seadmete puhul (televiisor-videomakk, televiisor-DVD mängija, DVD mängija-videomakk) on teil tarvis seadistada kaks erinevat allikaklahvi, et mõlemaid funktsioone oleks võimalik juhtida. Juhul kui teil on televiisor-videomakk, peate te seadistama ühe koodid TV klahvi jaoks ja teise DVD klahvi jaoks.