

Eestikeelne kasutusjuhend:
<http://www.philips.com>


Universaalne kaugjuhtimispult **SRU 8008**

www.philips.com/welcome



Eestikeelne kasutusjuhend

www.philips.com/welcome

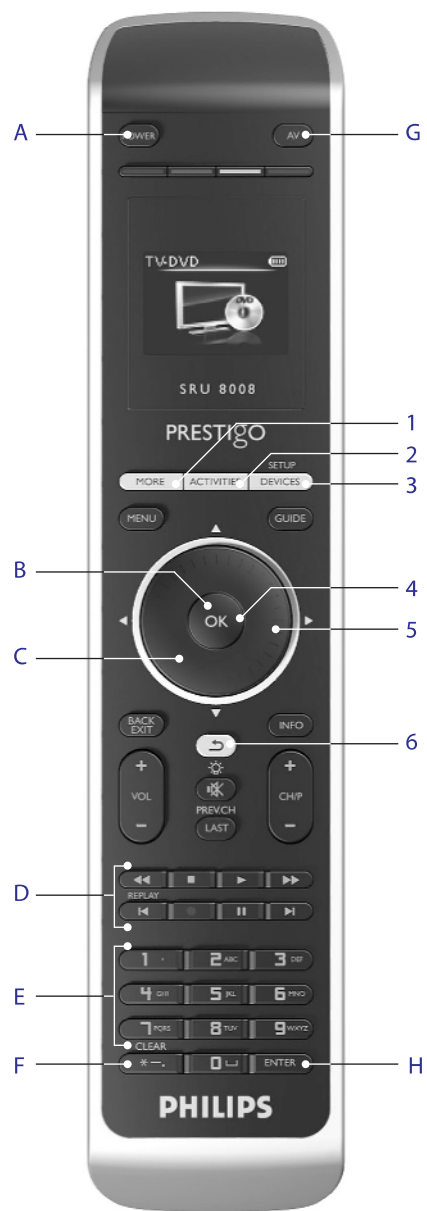

Vana seadme hävitamine



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

6 VAJATE ABI?

Kõigepealt lugege seda kasutusjuhendit.

Kui teil on veel küsimusi SRU8008 kasutamise või seadistamise kohta, vaadake www.philips.com/URC.

Kontaktandmete leidmiseks, vaadake www.philips.com/support.

Veenduge, et teie SRU8008 on käepärast, kui helistate meie operaatoritele, et nad saaksid kindlaks teha, kas teie SRU8008 töötab korralikult.

Teie Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldi mudeli number on SRU8008.

Seadmekoodide leidmiseks külastage kodulehekülge www.philips.com/URC.

Ostu kuupäev: ____/____/____
(päev/kuu/aasta)

SISUKORD

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Kaugjuhtimispult Philips Prestigo SRU8008 | 4 |
| 1.1 | Komplekti kuuluvad tarvikud | 4 |
| 1.2 | Ülevaade kaugjuhtimispuldist SRU8008..... | 4 |
| 2 | Alustamine | 5 |
| 2.1 | Ettevalmistused | 5 |
| 2.2 | Seadistamine..... | 6 |
| 3 | Kaugjuhtimispuldi SRU8008 kasutamine | 7 |
| 3.1 | Seadme valimine | 7 |
| 3.2 | Tegevuse valimine | 8 |
| 3.3 | Lisafunktsioonide valimine | 8 |
| 4 | Kaugjuhtimispuldi SRU8008 kasutamine | 9 |
| 4.1 | Seadmed | 10 |
| 4.2 | Tegevused | 12 |
| 4.3 | Lisafunktsioonid | 14 |
| 4.4 | Süsteemi seaded | 15 |
| 4.5 | Keel | 15 |
| 5 | Korduma kippuvad küsimused | 16 |
| 6 | Kas vajate abi?..... | 18 |

1 KAUGJUHTIMISPULT PHILIPS PRESTIGO

Oleme rõõmsad, et otsustasite osta Philips toote. Universaalne kaugjuhtimispult Philips Prestigo SRU8008 on disainitud selleks, et teil oleks mugavam oma seadmeid juhtida. Selle kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik juhtida 8 erinevat elektroonikaseadet ning programmeerida 15 tegevuste jada.

Kui te valite seadme, siis saate soovitud elektroonikaseadet juhtida SRU8008 klahvide abil.

Kui te valite tegevuse, rakendatakse automaatselt programmeeritud klahvivajutuste jada, näiteks DVD või CD plaadi taasesitamise.

Kui te valite lemmiku, hakkab mängima teile lemmikkanal.

1.1 Komplekti kuuluvad tarvikud

- Kaugjuhtimispult SRU8008
- Kiire alustamise juhend
- Kasutusjuhend (erinevates keeltes)
- Philips Alkaline patareid

Philips soovib alati kasutada Philips Alkaline patareid.

1.2 Ülevaade kaugjuhtimispuldist SRU8008

Leheküljel 2 on toodud joonis kaugjuhtimispuldist SRU8008.

SRU8008 kasutamiseks valmisseadmiseks lugege lähemalt lk 5 peatükist "Alustamine".

Mustade klahvide abil võite saata signaali oma seadmetele:

- A Sisse / välja lülitamise klahv
- B OK klahv
- C Nooleklahvid (üles, alla, vasakule, paremale)
- D Liigutamise klahvid
- E Numbriklahvid
- F * - / kustutamise klahv
- G AV klahv
- H Valikuklahv

Nende klahvide abil saate kontrollida oma kaugjuhtimispulti SRU8008.

- 1 Lisavalikute klahv
- 2 Tegevuste klahv
- 3 Seadete valimise / seadistamise klahv
- 4 OK klahv
- 5 Kerimisratas
- 6 Tagasiliikumise klahv

5 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Helitugevus

Miks helitugevuse nupud ei tööta korralikult?

Kohe, kui olete lisanud seadme oma SRU8008le, kopeeritakse helisätted alljärgnevalt:

- **Videoseadmed** nagu DVD, DVDR, VCR ja satelliitseade kopeerivad automaatselt televiisori helitugevuse nuppe.
- **Audioseadmed** nagu CD, MD, kassetimängija ja tuuner kasutavad võimendi ja vastuvõtja nuppe.

Kui Te pole allikseadet installeerinud (televiisor, võimendi või vastuvõtja), helitugevuse ja **Mute** (vaigistamine) nupp ei tööta. Määramaks helitugevuse nuppe:

- Saate installeerida allikseadme SRU8008le. Vaadake "Lisage seade" leheküljel 11.
- või -
- Saate kopeerida teise seadme helinuppe. Vaadake "Kopeerige helitugevus" leheküljel 12.

Patareid

Miks ei saa siseneda seadistuste menüüsse?

Kui patareid on liiga tühjad, siis ei saa siseneda **Setup** (Seadistuste) menüüsse. Vahetage patareid kahe uue alkaline tüüpi patarei vastu.

Miks SRU8008 ei hakka enam tööle?

Patareid on liiga tühjad. Vahetage patareid kahe uue alkaline tüüpi patarei vastu.

Kas ma kaotan oma informatsiooni, kui vahetan patareid?

Ei. Info salvestatakse.

Kas SRU8008ga saab kasutada akusid?

Jah, muidugi saate. Kuid pange tähele, et taaslaetavad akud tühjenevad kiiremini kui patareid.

5 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Nupud

Miks üks või rohkem napp ei tööta minu seadmega?

SRU8008s pole kõik funktsioonid saadaval või napp kood pole sobilik.

Saate parandada nappu, kui kopeerite funktsiooni originaal kaugjuhtimispuldist. Vaadake "Parandage napp" leheküljel 11.

Kuidas ma saan liikuda ekraanimenüüs üles, alla, vasakule, paremale?

Kerimisratas võimaldab teil kiiresti ja mugavalt funktsioone ja seadeid valida:

- Kerimisrattast keerates on teil võimalik sirvida kaugjuhtimispuldi ekraanile kuvatavaid valikuid.
- Kerimisratta alumisele, ülemisele, vasakule või paremale servale vajutades on teil võimalik liikuda valitud seadmete (televiisor, DVD seade, videomakk jne) ekraanimenüüs.

Kuidas saan lisada funktsioone SRU8008te?

Vaadake "Lisage funktsioon" leheküljel 14.

Kaubamärk

Miks ma ei leia oma seadme kaubamärki SRU8008st?

Kõik kaubamärgid pole SRU8008 mälus. Kui Teie kaubamärki pole nimekirjas:

- Saate kopeerida nappu oma originaal kaugjuhtimispuldist. Vaadake "Paranda napp" leheküljel 11.
- või -
- Saate valida **Not in list** (Pole nimekirjas), et otsida kogu infosüsteemist. SRU8008 katsetab kõiki koode. See võib võtta kuni 25 minutit.

Tegevus

Kas mul on võimalik valida uus tegevus kohe peale eelmist?

Ei, kui olete valinud ühe tegevuse, ei ole teil võimalik valida uuesti ei seda ega mingit muud tegevust. Uue tegevuse valimiseks peate kõik seadmed välja lülitama.

2 ALUSTAMINE


2.1 Ettevalmistused

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti SRU8008:

1. Lükake katet sissepoole ja tõstke see üles. ①
2. Sisestage kolm **LR6 AAA Alkaline tüüpi patareid** nagu näidatud. ②
3. Asetage kate tagasi ja vajutage kindlalt, kuni kuulete klõpsatust. ③



SRU8008 ekraanile kuvatakse kolmeks sekundiks Philipsi logo ja seejärel jätkab **Installation Wizard**'iga (installierimisvõluriga), et juhatada teid läbi installierimisprotsessi.

Kui patareid hakkavad tühjaks saama, hakkab vilkuma **Tühja patarei** ikoon . See näitab, et patareid hakkavad tühjaks saama. Saate siiski veel kasutada SRU8008d lühikese perioodi vältel. Vahetage patareid välja uutest **LR6 AAA Alkaline tüüpi patareidega** ja järgige kohalikke eeskirju vanade patareide ära viskamiseks.


ⓘ Märkus

Kui **Tühja patarei** ikoon vilgub, ei saa Te enam siseneda **Setup** (seadistuste) menüüsse.



Installeerimisvõlur - Nimekirja olemasolevatest keeltest

2.2 Installeerimine

1. Installeerimisvõluris valige endale eelistatud keel kerimisrattaga. ④
 2. Vajutage **OK** nappu, et kinnitada keele valikut. ⑤
- SRU8008 juhendab Teid läbi ülejäänud installeerimise protsessi.
- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks kasutage  klahvi. ⑥



2 ALUSTAMINE

3. Järgige juhiseid SRU8008I, et lisada seadmeid. Saate lisada 8 seadet alljärgnevast nimekirjast.

| Seadme nimetus | Kirjeldus |
|----------------------|--|
| TV | Tavalised ja lameekraan televiisorid |
| DVD | DVD mängija ja salvestaja |
| DVDR | DVD mängija ja salvestaja |
| VCR | Videokassettide mängija ja salvestaja |
| SAT | Satelliit set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma |
| DSS/DTT | Satelliit set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma |
| Cable | Kaabli set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma |
| DVB-T/S | Digitaalvideo ülekanne- kaabel (T) või satelliit (S) diski draiviga (HDD) või ilma |
| AMP | Võimendi |
| AudioSet | Vastuvõtja = Võimendi + Tuuner |
| HTS | Kodukinosüsteem = Võimendi + DVD + Tuuner + Ümbritseva heli süsteemi kõlarid |
| Tuner | Raadio häälestaja |
| CD | CD mängija ja salvestaja |
| MD | Mini diski mängija ja salvestaja |
| Tape | Audio kasseti mängija ja salvestaja |
| DVR | Digitalse Video Salvestaja = televiisori tuuner + diski draiv (HDD) |
| Tivo | Digitalse Video Salvestaja = televiisori tuuner + diski draiv (HDD) |
| DMR | Digitalse Meedia salvestaja = seadme liikumine meedias PCst televiisorisse või audio vastuvõtjasse |
| TV-DVD combo | Televiisor sisesehitatud DVD mängijaga |
| TV-VCR combo | Televiisor sisesehitatud videomakiga |
| TV-VCR-DVD combo | Televiisor sisesehitatud DVD mängijaga ja videomakiga |
| DVD-VCR combo | DVD mängija ja videomaki kombinatsioon |
| DVDR-HDD combo | DVD salvestaja ja diski draivi (HDD) kombinatsioon |
| VCD, Laser disk | Video kompakt disk, laser disk, karaoke |
| Projector | Video projektor |
| Camera and Camcorder | Fotoaparatas ir filmavimo kamera |
| PC | Personaalarvuti (ainult infrapuna) |
| Game | DVD mängija mängu funktsioon (ainult infrapuna) |
| Satellite Radio | Satelliit raadio vastuvõtja |
| PVR/DVR | Personaalne videosalvestaja, salvestav kõvaketas |

Märkus

Saate muuta seadistusi või lisada seadmeid kasutades **Setup** (seadistuste) menüüd. Vaadake **"Suurim nauding SRU8008 kasutamisest"** leheküljel 9.

4 SUURIM NAUDING SRU8008 KASUTAMISEST

4.4 Süsteemi seadistused

4.4.1 Taustvalguse kestvus

SRU8008 kasutamisel lülitub taustvalgus sisse. 5 sekundi pärast lülitub see jälle välja.

Selle kestvuse muutmiseks:

1. Minge **Setup - System Settings** (Seadistused -Süsteemi seadistused), valige **Backlight Time-Out** (Taustvalguse kestvus) ja vajutage **OK**.
2. Valige liikuva rattaga meelepärane taustvalguse kestvus: sekundit, 5 sekundit, 10 sekundit, 20 sekundit.
3. Kinnitage taustvalguse kestvuse aeg. Taustvalguse kestvus on muudetud.

Märkus:

Taustvalguse kestvusel on mõju patareidele, mida pikem taustvalguse kestvus, seda kiiremini patareid kuluvad.

4.4.2 Nuppude taustvalgus

Nuppude taustvalguse sisse ja välja lülitamiseks:

1. Minge **Setup - System Settings** (Seadistused - Süsteemi seadistused), valige **Key Backlight** (Nuppude taustvalgus) ja vajutage **OK**.
2. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas) kerimisrattaga.
3. Kinnitage uut nuppude taustvalguse seadistust. Nuppude taustvalgus on nüüd sees või väljas.

4.4.3 Algseadete taastamine

Kui taastada SRU8008 algseadistus, kõik seaded, toimingud, lemmikud ja lisafunktsioonid kustutatakse. Pärast seda peab SRU8008 uuesti installeerima.

Algseadete taastamiseks:

1. System **Settings** (Seadistused - Süsteemi seadistused), valige **Full Reset** (Algseadete taastamine) ja vajutage **OK**.
2. Valige Yes (jah) kerimisrattaga ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **POWER**, et taaskinnitada. SRU8008 taaskäivitub, kuvatakse installerimisvõlur. See võib võtta kuni ühe minuti.

4.5 Keel

SRU8008 keele muutmiseks:

1. Minge **Setup - Language** (Seadistused - Keel) ja vajutage **OK**.
2. Valige liikuva rattaga eelistatud keel: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands.
3. Kinnitage uus keel. **Setup** (Seadistused) menüü keel on muudetud.


4 SUURIM NAUDING SRU8008 KASUTAMISEST

4.3 Lisafunktsioonid

4.3.1 Lisa funktsioon

Lisafunktsioonide lisamiseks:

1. Minge **Setup - More Functions** (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige **Add Function** (Lisa funktsioon) ja vajutage **OK**.
2. Asetage oma SRU8008 ja originaal kaugjuhtimispult nagu näidatud. ⑩
3. Valige seade, millele soovite funktsiooni lisada.
4. Valige nimetus, mida soovite lisafunktsioonil kasutada.
5. Järgige juhiseid oma SRU8008 ekraanil, et kopeerida funktsiooni originaal kaugjuhtimispuldilt. Funktsioon on lisatud SRU8008le.

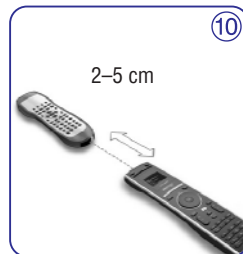

4.3.2 Nimetage funktsioon ümber

1. Minge **Setup - More Functions** (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige **Rename Function** (nimeta funktsioon ümber) ja vajutage **OK**.
2. Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

☰ Märkus:

Saate kustutada täht kasutades **Clear** (kustutamine) nuppu või vasaku kursoriga.

3. Kinnitage uus nimetus. Seade on ümber nimetatud.

4.3.3 Kustutage funktsioon

Lisa funktsiooni kustutamiseks:

1. Minge **Setup - More Functions** (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige **Delete Function** (kustuta funktsioon) ja vajutage **OK**.
2. Valige seade, mille funktsiooni soovite kustutada.
3. Valige funktsioon, mida soovite kustutada.
4. Kinnitage, et soovite funktsiooni kustutada. Funktsioon on kustutatud.

3 SRU8008 KASUTAMINE

SRU8008 on disainitud, et saaksite kontrollida kõiki oma seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga. Lihtsalt lisage oma seadmed, tegevused, lemmikud ja lisafunktsioonid, et hakata nautima oma SRU8008.

Seade on osa Teie tehnikast. Kohe kui olete installeerinud seadme, saate seda kontrollida, kasutades SRU8008 nuppe.

Seadetel võib olla veel lisafunktsioone, mille nuppe SRU8008 pole.


Saate valida rohkem funktsioone ekraanil.

Tegevus on nupuvajutuste järjekord, mida saate installeerida, näiteks, et vaadata DVDd peaksite tavaliselt:

- Televisori sisse lülitama;
- DVD mängija sisse lülitama;
- Ümbritseva heli süsteemi sisse lülitama;
- Valima õige sisendi televisoris ja ümbritseva heli süsteemi;
- Vajutama Play (mängi) nuppu, et käivitada DVD.

SRU8008 tegevusega saab kõik need sammud läbi teha vajutades vaid ühte nuppu.

Kerimisratas võimaldab teil kiiresti ja mugavalt funktsioone ja seadeid valida:

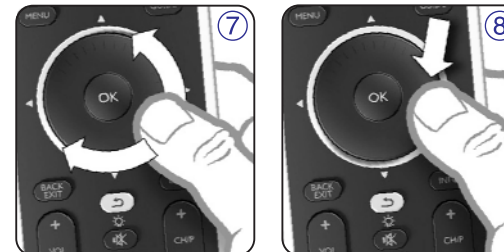

- Kerimisrattast keerates on teil võimalik sirvida kaugjuhtimispuldi ekraanile kuvatavaid valikuid. ⑦
- Kerimisratta alumisele, ülemisele, vasakule või paremale servale ⑧ vajutades on teil võimalik liikuda seadmete (televisior, DVD seade, videomakk jne) ekraanimenüüs.

3.1 Seadme valimine

Valimaks oma installeeritud seadmeid:

1. Vajutage klahvile **DEVICES**.
2. Valige seade kerimisrattaga ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**. SRU8008 on valmis kontrollima valitud seadet. Saate nüüd kontrollida seda seadet SRU8008 mustade nuppudega.

Seadme seadistamiseks vaadake "Seadme lisamine" leheküljel 10.



Nimekirja installeeritud seadmetest

3 SRU8008 KASUTAMINE

3.2 Toimingu valimine

1. Vajutage klahvile **ACTIVITIES**.
2. Valige toiming kerimisrattaga ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**. SRU8008 saadab välja nupulevajutuste ahela valitud tegevuse jaoks. SRU8008 on valmis kontrollima seadet, mille toimingut valisite.

Toimingu seadistamiseks vaadake "Toimingu lisamine" leheküljel 12.



Nimekiri installeeritud toimingutest

3.3 Teiste funktsioonide valimine

Seadmetel võib olla rohkem funktsioone kui SRU8008 nuppe. Valimaks installeeritud lisafunktsioone:

1. Vajutage **MORE**.
2. Valige funktsioon kerimisrattaga ja vajutage **OK**, et kinnitada valik. SRU8008 saadab välja valitud funktsiooni signaali.

Teiste funktsioonide seadistamiseks vaadake "Funktsiooni lisamine" leheküljel 14.



Nimekiri installeeritud funktsioonidest.

4 SUURIM NAUDING SRU8008 KASUTAMISEST

Toimingu lisamiseks:

1. Minge **Setup - Activities** (Seadistused - Toimingud), valige **Add Activity** ja vajutage **OK**.
2. Valige nimetus, mida tahate toimingule kasutada.
- või -
Valige **Not in List** (pole nimekirjas) ja looge oma nimetus.
3. Järgige juhiseid SRU8008l.
 - Valige seade liikuva rattaga ja vajutage **OK** ja vajutage nuppu, et lisada seda tegevusele.
 - Valige **1, 3, 5 või 15 sekundit** viivitust kerimisrattaga ja vajutage **OK**.
- või -
 - Valige **hold last key** (hoidke viimast nuppu all) kerimisrattaga ja vajutage **OK**.
4. Korrake sammu 3, et lisada teisi tegevusi.
Toiming on lisatud SRU8008sse.

Saate nüüd kasutada SRU8008ga toimingut:

! Vajutage **ACTIVITIES**, valige tegevus liikuva rattaga ja vajutage **OK**.

4.2.2 Nimeta toiming ümber

Toimingu ümber nimetamiseks:

1. Minge **Setup - Activities** (Seadistused - Toimingud), valige **Rename Activities** (nimetage toiming ümber) ja vajutage **OK**.
2. Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

☰ Märkus:

Saate kustutada täht kasutades **Clear** (kustutamine) nuppu või vasaku kursoriga.

3. Kinnitage uus nimetus.
Toiming on ümber nimetatud.

4.2.3 Toimingu kustutamine

Toimingu kustutamiseks:

1. Minge **Setup - Activities** (Seadistused - Toimingud), valige **Delete Activity** (kustuta toiming) ja vajutage **OK**.
2. Valige toiming, mida soovite kustutada.
3. Kinnitage, et soovite toimingut kustutada.
Toiming on kustutatud.

4 SUURIM NAUDING SRU8008 KASUTAMISEST

4.1.4 Nimetage seade ümber

Seadme ümber nimetamiseks:

1. Minge **Setup - Devices** (Seadistused - Seaded), valige **Rename Device** (nimetage seade ümber) ja vajutage **OK**.
2. Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

☰ Märkus:

Saate kustutada täht kasutades **Clear** (kustutamine) nuppu või vasaku kursoriga.

3. Kinnitage uus nimetus.
Seade on ümber nimetatud.

4.1.5 Kustutage seade

Seadme kustutamiseks:

1. Minge **Setup - Devices** (Seadistused - Seaded), valige **Delete Device** (kustutage seade) ja vajutage **OK**.
2. Valige seade, mida soovite kustutada.
3. Kinnitage, et soovite seadet kustutada.
Seade on kustutatud.

☰ Märkus:

Kustutatud seadmete, mida kasutatakse ka mujal, näiteks toimingus või heli nupu kopeerimises, nupud kustutatakse samuti. Kontrollige seadmeid, mille olete installeerinud ja vajadusel taastalleerige nad.

Vaadake "Lisa toiming" leheküljel 13.

Kontrollige heli nuppe oma seadmel ja vajadusel taastalleerige need.

Vaadake "Kopeeri helitugevus" leheküljel 12.

4.2 Toimingud

4.2.1 Lisage toiming

Saate lisada toiminguid SRU8008sse. Toiming koosneb nupulevajatuste jadast, mille SRU8008 täidab vaid ühe vajutusega.

Tehaseseadistustega seab SRU8008 automaatselt **viivituse 600 ms** iga nupulevajatuse vahele, et seadmed kindlasti reageeriksid IR signaalile. Saate muuta tehaseseadistuste viivitust.

- Kui üks Teie seadmetest vajab **pikemat viivitust**, siis enne järgmise IR signaali vastu võtmist, saate sisestada viivituse **1, 3, 5 või 15 sekundit**.
- Kui tegevus vajab pikemat nupule vajutust, näiteks helitugevuse suurendamiseks, saate valida **hold last key** (hoidke viimast nuppu all).

4 SUURIM NAUDING SRU8008 KASUTAMISEST

Läbi **Setup** (seadistuste) menüü omate ligipääsu erinevatele SRU8008 lisaomadustele.

Setup (seadistuste) menüüsse sisnemiseks:

- Vajutage ja hoidke **SETUP/DEVICES** 3 sekundit.

☰ Märkus:

Te ei saa siseneda **Setup** (seadistuste) menüüsse, kui **Tühja patarei** ikoon vilgub.

Setup (seadistuste) menüüs navigeerimiseks:

- Valige menüüst **Setup** kerimisrattaga soovitud element ja vajutage **OK**, et kinnitada valik.
 - või -
 - Valige **Back** (tagasi) **Setup** (seadistuste) alamenüüs ja vajutage **↶**.

Väljumiseks **Setup** (seadistuste) menüüst:

- Valige **Exit Setup** (välju seadistustest) olles **Setup** menüüs ja vajutage **OK**.
 - või -
 - Vajutage **SETUP/DEVICES** uuesti.

Alljärgnev tabel annab Teile ülevaate **Setup** (seadistuste) menüü valikutest ja lehekülgedest, kust saate nende kohta rohkem teavet.



| Setup | Alamenüü | Kirjeldus | Lehekülj |
|---|--|---|----------|
| Devices (Seadmed) | Add Device (Lisa seade) | Lisab uue seadme | 10 |
| | Fix a Key (Paranda nupp) | Parandab nupu, mis ei tööta korralikult, kopeerides signaali, mis tuleb originaal kaugjuhtimispuldist | 10 |
| | Copy Volume (Kopeeri helitugevus) | Kopeerib helitugevuse nuppe ühelt seadmelt teisele | 11 |
| | Rename Device (Nimeta seade ümber) | Annab seadmele uue nime | 12 |
| | Delete Device (Kustuta seade) | Kustutab installeeritud seadme | 12 |
| Activities (Toimingud) | Add Activity (Lisa toiming) | Lisab nupule vajutuste järjekorra, et kontrollida erinevaid seadmeid ühe nupuvajutusega | 12 |
| | Rename Activity (Nimeta toiming ümber) | Annab toimingule uue nime | 13 |
| | Delete Activity (Kustuta toiming) | Kustutab installeeritud toimingu | 13 |
| More Functions (Lisafunktsioonid) | Add Function (Lisa funktsioon) | Lisab uue funktsiooni kopeerides selle originaal kaugjuhtimispuldist | 14 |
| | Rename Function (Nimetab funktsiooni ümber) | Annab funktsioonile uue nime | 14 |
| | Delete Function (Kustutab funktsiooni) | Kustutab installeeritud funktsiooni | 14 |
| System Settings (Süsteemi seadistused) | Backlight Time-Out (Taustavalguse kestvus) | Muudab SRU8008 taustavalguse kestvuse aega | 15 |
| | Key Backlight (Nuppude taustavalgus) | Lülitab nuppude taustavalguse sisse või välja | 15 |
| | Full Reset (Algseadete taastamine) | Tühistab kõik Teile personaalsed seadistused SRU8008s | 15 |
| Language (Keel) | | Muudab SRU8008 instruksioonide keelt | 15 |
| Exit Setup (Seadistustest väljumine) | | Väljub Setup (seadistuste) menüüst | 9 |

4 SUURIM NAUDING SRU8008 KASUTAMISEST

4.1 Seadmed

4.1.1 Seadme lisamine

Juhtimaks konkreetseid seadmeid SRU8008ga tuleb vastavad seadmed enne installeerida. Saate lisada kuni 8 seadet. Seadete nimekirjaga tutvumiseks vaadake lehekülge 6.

ⓘ Märkus:

Saate lisada seadet rohkem kui ühe korra. Teisele televisiorile antakse automaatselt nimi TV2. Saate sisestada teistsuguse nime, kui soovite. Vaadake "Nimetage seade ümber" leheküljel 12.

1. Minge **Setup - Devices** (Seadistus - Seadmed), valige **Add Device** (Lisage seade) ja vajutage **OK**.
2. Valige seade, mida soovite lisada.
3. Järgige SRU8008 instruksioone. Valitud seade installeeritakse ja lisatakse SRU8008sse.

Saate juhtida oma seadet SRU8008ga:

- Vajutage **DEVICES**, valige seade kerimisrattaga ja vajutage **OK**.

4.1.2 Parandage nupp

Kui mõni nupp või funktsioon ei tööta korralikult, on teil võimalik määrata teatud klahvi valitud funktsiooni juhtima. Selleks saate kopeerida originaalpuldi signaali SRU8008sse.

ⓘ Märkus:

Kui kasutate käsklust "Fix a Key" (parandage nupp), kirjutatakse vana info, mis on salvestatud selle nupu all, üle uuega.

1. Minge **Setup - Devices** (Seadistused - Seaded) ja valige **Fix a Key** (paranda nupp) ja vajutage **OK**.
2. Valige seade, mille jaoks soovite nuppu valida. SRU8008 kontrollib automaatselt, kas valitud seadme tootja on olemas andmebaasis.
3. Kui kaugjuhtimispuul tunneb seadme tootja ära, siis vajutage ja hoidke all nuppu, millele te soovite valitud signaali määrata. SRU8008 saadab seadmele välja erinevaid signaale.
4. Kui seade reageerib, vabastage koheselt klahv ja järgige SRU8008 ekraanile kuvatavaid juhiseid. Nupp on nüüd määratud ja toimib.

4 SUURIM NAUDING SRU8008 KASUTAMISEST

- või -


Kui seadme tootjat ei tunta ära või kui seade ei vasta ühelegi signaali, on teil võimalik klahvi signaal kopeerida seadme originaalpuldilt.

3. Kontrollige, et Teil oleks originaal kaugjuhtimispuul valmis.
4. Asetage oma SRY8008 ja originaal kaugjuhtimispuul nagu näidatud. ⑨
5. Valige nupp või lisafunktsioon, mida soovite määrata.
6. Valige lisafunktsioon:
 1. Vajutage **MORE**.
 2. Valige funktsioon kerimisrattaga ja vajutage **OK**.
7. 3Järgige juhiseid oma SRU8008s.

ⓘ Märkus:

Kõikidele nuppudele saab midagi määrata, välja arvatud:

- **SETUP/DEVICES**
- **MORE | ACTIVITIES | DEVICES**
- ⏪

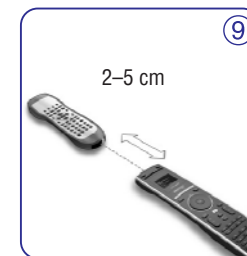

4.1.3 Kopeerige helitugevus

Kohe, kui olete lisanud seadme oma SRU8008le, kopeeritakse helisätted alljärgnevalt:

- **Videoseadmed** nagu DVD, DVDR, VCR ja satelliitseade kopeerivad automaatselt televisiori helitugevuse nuppe (juhul, kui olete installeerinud televisiori).
- **Audioseadmed** nagu CD, MD, kassetimängija ja tuuner kasutavad võimendi ja vastuvõtja nuppe (juhul, kui olete installeerinud võimendi või vastuvõtja).

Saate muuta seda, mis helikontrolli nuppe kasutatakse, näiteks kui soovite kasutada võimendi nuppe DVD mängijal.

ⓘ Märkus:

- **Copy Volume** (kopeerige helitugevus) funktsioon kirjutab üle SRU8008 heli tehaseseadistused.
- Eelmised seadistused, mis olid enne **Copy Volume** (kopeerige helitugevus) ja **Fix a Key** (parandage nupp) kasutamist, kaovad.
- Heli seadistused kustutatakse automaatselt, kui kustutate heliallika seadme.

Heliseadistuste kopeerimiseks:

1. Minge **Setup - Devices** (Seadistused - Seaded), valige **Copy Volume** (kopeeri helitugevus) ja vajutage **OK**.
2. Valige seade, millelt soovite heli nuppe kopeerida (näiteks televisior või võimendi).
3. Valige seade, millele soovite heli nuppe kopeerida (näiteks DVD või DAT seade).
4. Kinnitage, et soovite heli nuppe ühelt seadmelt teisele kopeerida. Heli nupud kopeeritakse.