

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

SRU 8008

www.philips.com/welcome



Naudojimosi instrukcijų knygelė

www.philips.com/welcome



Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

6 REIKIA PAGALBOS?

Pirmausia, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.

Jei turite papildomų klausimų apie SRU8008 pultelio įdiegimą ir naudojimą, apsilankykite www.philips.com/URC.

Norėdami susirasti kontaktinę informaciją, apsilankykite www.philips.com/support.

Garantijos informaciją rasite www.philips.com/guarantee.

Įsitinkite, kad turite SRU8008 pultelį šalia savęs, kai skambinate mūsų pagalbos linija, kad operatorius galėtų padėti nuspręsti, ar pultelis veikia tinkamai. Jūsų universalus Philips nuotolinio valdymo pultelis yra SRU8008.

Pirkimo data: ____/____/____
(diena/mėnuo/metai)

TURINYS

1	Jūsų Philips Prestigo SRU8008	4
1.1	Kas dėžutėje?	4
1.2	Apžvalga	4
2	Nuo ko pradėti	5
2.1	Pasiruošimas	5
2.2	Įdiegimas	6
3	Naudojimas jūsų SRU8008	7
3.1	Prietaiso pasirinkimas	7
3.2	Veiksmo pasirinkimas	8
3.3	Daugiau funkcijų pasirinkimas	8
4	Kaip maksimaliai išnaudoti savo SRU8008	9
4.1	Prietaisai	10
4.2	Veiksmai	12
4.3	Daugiau funkcijų	14
4.4	Sistemos nustatymai	15
4.5	Kalba	15
5	Dažnai užduodami klausimai	16
6	Reikia pagalbos?	18

1 JŪSŲ PHILIPS PRESTIGO SRU8008

Sveiki prisijungę prie vis augančios Philips produktų vartotojų šeimos. Philips Prestigo SRU8008 universalusis nuotolinio valdymo pultelis buvo sukurtas jūsų įrangos valdymui. Jūs galite įdiegti iki 8 prietaisų ir iki 8 veiksmų.

Pasirinkite **prietaisą** ir valdykite jį naudodamiesi SRU8008 mygtukais.

Pasirinkite **veiksmą** ir automatiškai paleiskite mygtukų paspaudimų seką, pavyzdžiui, kad galėtumėte žiūrėti DVD ar klausytis audio kompaktinio disko.

Pasirinkite **daugiau funkcijų** ir priskirkite daugiau funkcijų savo nuotolinio valdymo pulteliui.

1.1 Kas dėžutėje?

- SRU8008 nuotolinio valdymo pultelis
- Trumpas gidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė įvairiomis kalbomis
- Philips Alkaline baterijos

Philips rekomenduoja Philips Alkaline baterijas.

1.2 Apžvalga

Paveikslėlis 2-ame puslapyje pateikia pagrindinę SRU8008 pultelio apžvalgą. Norėdami paruošti SRU8008 naudojimui, žiūrėkite skyrelį "Nuo ko pradėti" 5-ame puslapyje.

Juodi mygtukai, signalų jūsų įrangai siuntimui

- A** Įjungimo mygtukas
- B** OK mygtukas
- C** Aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn mygtukai
- D** Transportavimo mygtukai
- E** Skaičių / raidžių mygtukai
- F** * –. / Trynimo mygtukai
- G** AV mygtukas
- H** Įvedimo / patvirtinimo mygtukas

Mygtukai SRU8008 valdymui

- 1** "Daugiau" mygtukas
- 2** Veiksmų mygtukas
- 3** Prietaisai / Įdiegimo mygtukas
- 4** OK mygtukas
- 5** Sukamasis ratukas
- 6** "Atgal" mygtukas

5 DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Garsumas

Kodėl garsumo reguliavimo mygtukai neveikia tinkamai?

Pridėjus prietaisus, SRU8008 automatiškai nukopijuoja garsumo reguliavimo mygtukus ir nutildymo (mute) mygtuką sekančiai:

- **Video prietaisams**, tokiems kaip DVD, DVDR, VCR ir satelitinėms dėžutėms, naudoja televizoriaus garsumo reguliavimo mygtukus.
- **Audio prietaisams**, tokiems kaip CD, DMR ir imtuvams, naudoja garsumo reguliavimo mygtukus iš stiprintuvo arba imtuvo.

Jei nesate įdiegę **šaltinio prietaiso** (televizoriaus, stiprintuvo ar imtuvo), garsumo reguliavimo ir nutildymo mygtukai neveiks. Norėdami nustatyti garsumo mygtukus:

- Jūs galite įdiegti šaltinio prietaisą SRU8008 pultelyje. Žiūrėkite skyrelį **"Pridėti prietaisą"** 10-ame puslapyje.
- arba -
- Jūs galite nukopijuoti garsumo mygtukus iš kito šaltinio prietaiso. Žiūrėkite skyrelį **"Kopijuoti garsumą"** 11-ame puslapyje.

Baterijos

Kodėl negaliu įeiti į įdiegimo meniu?

Kai baterijos yra beveik išsekę, jūs negalite įeiti į įdiegimo meniu. Pakeiskite baterijas naujomis šarminėmis baterijomis.

Kodėl SRU8008 nebeįsijungia?

Baterijos pernelyg išsekę. Pakeiskite baterijas naujomis šarminėmis baterijomis.

Ar aš prarasiu savo duomenis keičiant baterijas?

Ne, jūsų duomenys bus išsaugoti.

Ar galiu naudoti pakraunamas baterijas SRU8008 pulteliui?

Be abejo, galite. Tačiau prisiminkite, kad pakraunamos baterijos išsenka greičiau nei įprastos.

5 DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Mygtukai

Kodėl vienas ar daugiau mygtukų neveikia su mano prietaisu?

Ne visos funkcijos yra galimos SRU8008 duomenų bazėje arba mygtuko kodas yra negeras. Jūs galite ištaisyti mygtuko signalą nukopijuodami signalą iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio. Žiūrėkite skyrelį "Pataisyti mygtuką" 10-ame puslapyje.

Kaip naudotis aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn kursoriaus mygtukais ekranėlio meniu?

Sukamasis ratukas yra lengvas naudoti, multifunkcinis jūsų SRU8008 valdymo įrankis.

- Sukdami sukamąjį ratuką, jūs judėsite per įvairius pasirinkimus savo nuotolinio valdymo pultelio ekrane.
- Paspaudę sukamojo ratuko viršų, apačią, kairę ar dešinę pusę, jūs naršysite po ekranėlio meniu jūsų tuo metu valdomam prietaisui (TV, DVD, VCR ir kt.).

Kaip galiu pridėti papildomų funkcijų į SRU8008 pultelį?

Žiūrėkite skyrelį "Pridėti funkciją" 14-ame puslapyje.

Gamintojai

Kodėl negaliu rasti savo prietaiso gamintojo SRU8008 sąrašė?

Ne visi gamintojai yra galimi SRU8008 duomenų bazėje. Jei jūsų prietaiso gamintojo nėra sąrašė:

- Jūs galite nukopijuoti mygtukus iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio. Žiūrėkite skyrelį "Pataisyti mygtuką" 10-ame puslapyje.
- arba -
- Galite pasirinkti **Not in list** (Nėra sąrašė) ir atlikti pilna duomenų bazės paiešką. SRU8008 tuomet testuoja visus galimus kodus. Tai gali užtrukti iki 25 minučių.

Veiksmai

Ar galiu pereiti nuo vieno veiksmo prie kito?


Ne, kuomet veiksmas yra pasirinktas, jūs negalite pasirinkti kito veiksmo. Jums reikia išjungti visus prietaisus prieš pasirenkant naują veiksmą iš sąrašo.

2 NUO KO PRADĖTI

2.1 Pasiruošimas

Įdėkite baterijas į SRU8008:

1. Spauskite dangtelį pirmyn ir pakelkite jį. ①
2. Įdėkite tris **LR6 AA tipo šarmines baterijas** į baterijų skyrelį, kaip parodyta paveikslėlyje. ②
3. Įstatykite ir tvirtai užspauskite dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą. ③

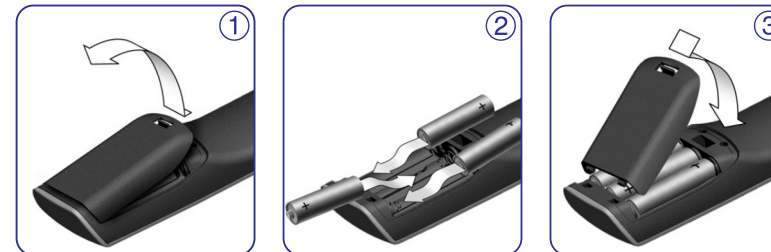

SRU8008 parodo **PHILIPS logotipą** tris sekundes ir pereina prie **įdiegimo vedlio**, kuris padės jums įdiegti pultelį.

Kai baterijos yra beveik išsikrovę, **baterijos piktograma**  ima mirksėti. Tai nurodo kritinį baterijų lygį. Jūs galite naudoti SRU8008 nuotolinio valdymo pulteliu dar trumpą laiką. Pakeiskite baterijas naujomis **LR6 AA tipo šarminėmis baterijomis** ir laikykitės vietinių taisyklių išsekusių baterijų išmetimui.


Pastaba

Jei **baterijos piktograma** ima mirksėti, jūs nebegalėsite įjungti **Setup (įdiegimo)** meniu.



Įdiegimo vedlys – galimų kalbų sąrašas

2.2 Įdiegimas

1. Įdiegimo vedlyje, pasirinkite pageidaujamą kalbą naudodamiesi sukamoju ratuku. ④
2. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti pasirinktą kalbą. ⑤
SRU8008 ves jus per tolesnį įdiegimo procesą. Jūs visuomet galite grįžti atgal įdiegimo procese norėdami pakeisti prieš tai buvusį pasirinkimą.
 - Spauskite  norėdami grįžti į prieš tai buvusį langą. ⑥



2 NUO KO PRADĖTI

3. Sekite nurodymus SRU8008 pultelyje norėdami pridėti prietaisus. Jūs galite pridėti bet kokį prietaisą iš šio sąrašo.

Prietaiso pavadinimas	Aprašymas
TVTradiciniai ir plokščiakrainiai televizoriai
DVDDVD grotuvai ir įrašymo įrenginiai
DVDRDVD grotuvai ir įrašymo įrenginiai
VCRVideo kasečių grotuvai ir įrašymo įrenginiai
SATSatelitinė set-top dėžutė su ar be kietojo disko (HDD)
DSS/DTTSatelitinė set-top dėžutė su ar be kietojo disko (HDD)
CableKabelinė set-top dėžutė su ar be kietojo disko (HDD)
DVB-T/SSkaitmeninė video transliacija žemės (T) arba satelitinė (S), su ar be kietojo disko (HDD)
AMPStiprintuvas
AudioSetImtuvas = stiprintuvas + stoties nustatymo prietaisas
HTSNamų teatro sistema = stiprintuvas + DVD + stoties nustatymo prietaisas + Surround garsiakalbiai
TunerRadijo imtuvas
CDCD grotuvai ir įrašymo įrenginiai
MDMini diskų grotuvai ir įrašymo įrenginiai
TapeAudio kasečių grotuvai ir įrašymo įrenginiai
DVRSkaitmeninis video įrašymo įrenginys = TV imtuvas + kietasis diskas (HDD)
TivoSkaitmeninis video įrašymo įrenginys = TV imtuvas + kietasis diskas (HDD)
DMRSkaitmeninis medijos imtuvas = prietaisas, transliuojantis media turinį iš asmeninio kompiuterio į televizorių ar audio imtuvą
TV-DVD comboTelevizorius su integruotu DVD
TV-VCR comboTelevizorius su integruotu VCR
TV-VCR-DVD comboTelevizorius su integruotu DVD ir VCR
DVD-VCR comboDVD ir VCR kombinacija
DVDR-HDD comboDVD įrašymo įrenginio ir kietojo disko (HDD) kombinacija
VCD, Laser diskVideo kompaktinių diskų, lazerinių diskų, karaoke įrenginys
ProjectorVideo projektorius
Camera and CamcorderFotoaparatas ir filmavimo kamera
PCAsmeninis kompiuteris (tik per infraraudonųjų spindulių jungtį)
GameDVD grotuvas su žaidimų konsolės funkcija (tik per infraraudonųjų spindulių jungtį)
Satellite RadioSatelitinis radijo imtuvas
PVR/DVRAsmeninis video įrašymo įrenginys / Kietojo disko įrašymo įrenginys

Pastaba

Jūs galite pakeisti nustatymus, kuriuos pasirinkote pradiniam įdiegime arba įdiegti daugiau funkcijų vėliau naudodamiesi **Setup (Įdiegimo)** meniu. Žiūrėkite skyrelį "**Kaip maksimaliai išnaudoti savo SRU8008**".

4 KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8008

4.4 Sistemos nustatymai

4.4.1 Apšvietimo trukmė

Kai naudojate SRU8008, apšvietimas įsijungia. Po penkių sekundžių jis vėl išsijungia.

Norėdami pakeisti laiką, po kurio apšvietimas išsijungia:

1. Jeikite į **Setup – System settings** (Įdiegimas – Sistemos nustatymai) ir pasirinkite **Backlight Time-Out** (Apšvietimo trukmė) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite pageidaujimą apšvietimo trukmę naudodamiesi sukamuoju ratuku: 3 sekundes, 5 sekundes, 10 sekundžių, 20 sekundžių.
3. Patvirtinkite naują apšvietimo trukmės nustatymą. Apšvietimo trukmė pakeičiama.

Pastaba

Apšvietimo trukmė turi reikšmės baterijų veikimo laikui. Kuo ilgiau būna įjungtas apšvietimas, tuo greičiau išsenka baterijos.

4.4.2 Mygtukų apšvietimas

Norėdami išjungti mygtukų apšvietimą:

1. Jeikite į **Setup – System settings** (Įdiegimas – Sistemos nustatymai) ir pasirinkite **Key Backlight** (Mygtukų apšvietimas) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite On (Įjungtas) arba Off (Išjungtas) naudodamiesi sukamuoju ratuku.
3. Patvirtinkite naują mygtukų apšvietimo nustatymą. Mygtukų apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas.

4.4.3 Pilnas ištrynimasis

Jei pilnai ištrinate SRU8008, visi įdiegti prietaisai, veiksmas, mėgstamiausi ir kiti nustatymai yra ištrinami. Po ištrynimo, SRU8008 turi būti įdiegtas iš naujo.

Norėdami pilnai ištrinti SRU8008:

1. Jeikite į **Setup – System settings** (Įdiegimas – Sistemos nustatymai) ir pasirinkite **Full Reset** (Pilnas ištrynimasis) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite Yes (Taip) naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite **OK**.
3. Spauskite **POWER** norėdami dar kartą patvirtinti. SRU8008 ištrina visus nustatymus ir perkrauna pultelį paleisdamas įdiegimo vedlį. Tai gali užtrukti iki minutės.

4.5 Kalba

Norėdami pakeisti SRU8008 pultelio kalbą:

1. Jeikite į **Setup – Language** (Įdiegimas – Kalba) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite pageidaujimą kalbą naudodamiesi sukamuoju ratuku: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский.
3. Patvirtinkite naują kalbą. Kalba, naudojama pagrindiniame meniu yra pakeičiama.


4 KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8008

4.3 Daugiau funkcijų

4.3.1 Pridėti funkciją

Norėdami pridėti daugiau funkcijų:

1. Įeikite į **Setup – More functions** (Įdiegimas – Daugiau funkcijų) ir pasirinkite **Add Function** (Pridėti funkciją) ir spauskite **OK**.
2. Sudėkite originalų nuotolinio valdymo pultelį ir SRU8008 kaip parodyta paveikslėlyje 10.
3. Pasirinkite prietaisą, kuriam norite pridėti funkciją.
4. Pasirinkite pavadinimą, kurį norite naudoti funkcijai.
5. ekite instrukcijas SRU8008 pultelyje norėdami nukopijuoti funkciją iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio. Funkcija pridedama į SRU8008.

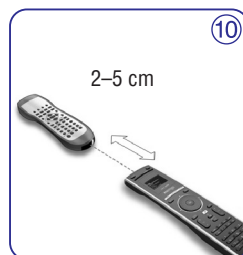

4.3.2 Pervadinti funkciją

1. Įeikite į **Setup – More functions** (Įdiegimas – Daugiau funkcijų) ir pasirinkite **Rename Function** (Pervadinti funkciją) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite naują pavadinimą naudodamiesi skaičių raidžių mygtukais .

Pastaba

Simbolius galite ištrinti naudodamiesi **Clear** mygtuku ir kairiuoju kursoriaus mygtuku.

3. Patvirtinkite naują pavadinimą.
Funkcija pervadinama.

4.3.3 Ištrinti funkciją

Norėdami ištrinti papildomą funkciją:

1. Įeikite į **Setup – More functions** (Įdiegimas – Daugiau funkcijų) ir pasirinkite **Delete Function** (Ištrinti funkciją) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite ištrinti papildomą funkciją.
3. Pasirinkite funkciją, kurią norite ištrinti.
4. Patvirtinkite, kad norite ištrinti funkciją.
Funkcija ištrinama.

3 NAUDOJIMASIS JŪSŲ SRU8008

SRU8008 buvo sukurtas tam, kad galėtumėte valdyti visą savo įrangą naudodamiesi vienu nuotolinio valdymo pulteliu. Tiesiog pridėkite prietaisus, veiksmus, mėgstamiausius ir papildomas funkcijas norėdami pradėti mėgautis SRU8008.

Prietaisas (**device**) yra jūsų įrangos dalis. Kai tik įdiegiate savo prietaisus, jūs galite valdyti juos SRU8008 mygtukais.

Prietaisai gali turėti daugiau funkcijų nei SRU8008 turi mygtukų. Tokiu atveju pasirinkite **more functions** (daugiau funkcijų) ekrane.


Veiksmas (**activity**) yra mygtukų paspaudimų seka, kurią galite įdiegti. Pavyzdžiui, norėdami žiūrėti DVD, jūs turėtumėte:

- Įjungti televizorių;
- Įjungti DVD;
- Įjungti surround garso sistemą;
- Pasirinkti tinkamą šaltinį savo televizoriuje ir surround garso sistemoje;
- Spausti Play mygtuką norėdami paleisti DVD.

Naudodami veiksmus (activity), jūs galite užprogramuoti SRU8008 atlikti visus šiuos žingsnius vienu mygtuko paspaudimu.

Sukamasis ratukas yra lengvas naudoti, multifunkcinis jūsų SRU8008 valdymo įrankis.

- Sukdami sukamąjį ratuką, jūs judėsite per įvairius pasirinkimus savo nuotolinio valdymo pultelio ekrane. 7
- Paspaudę sukamojo ratuko viršų, apačią, kairę ar dešinę pusę 8, jūs

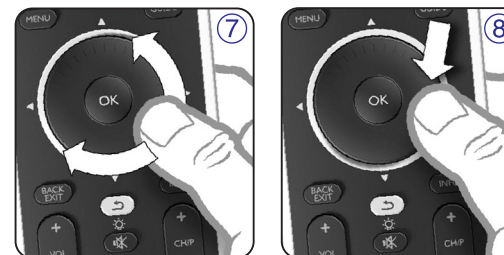

naršysite po ekranėlio meniu jūsų tuo metu valdomam prietaisui (TV, DVD, VCR ir kt.).

3.1 Prietaiso pasirinkimas

Norėdami pasirinkti savo įdiegtus prietaisus:

1. Spauskite **DEVICES**.
2. Pasirinkite prietaisą naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
SRU8008 yra nustatytas valdyti pasirinktą prietaisą. Jūs galite kontroliuoti šį prietaisą naudodami juodus SRU8008 pultelio mygtukus.

Norėdami įdiegti savo prietaisus, žiūrėkite skyrelį "**Prietaiso pridėjimas**" 10-ame puslapyje.



Įdiegtų prietaisų sąrašas

3 JŪSU SRU8008 LIETOŠANA

3.2 Veiksmo pasirinkimas

Norėdami pasirinkti savo įdiegtus prietaisus:

1. Spauskite **ACTIVITIES**.
2. Pasirinkite veiksmą naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
SRU8008 išsiunčia mygtukų paspaudimų seką pasirinktam veiksmui.
SRU8008 yra nustatytas valdyti prietaisą pasirinktam veiksmui.

Norėdami įdiegti savo veiksmus, žiūrėkite skyrelį "**Veiksmo pridėjimas**".



Įdiegtų veiksmų sąrašas

3.3 Daugiau funkcijų pasirinkimas

Prietaisai gali turėti daugiau funkcijų nei SRU8008 turi mygtukų. Norėdami pasiekti daugiau įdiegtų funkcijų:

1. Spauskite **MORE**.
2. Pasirinkite funkciją naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti pasirinkimą.
SRU8008 išsiunčia signalą pasirinktai funkcijai.

Norėdami įdiegti daugiau funkcijų savo prietaisams, žiūrėkite skyrelį "**Funkcijos pridėjimas**".



Įdiegtų funkcijų sąrašas

4 KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8008

Norėdami pridėti veiksmą:

1. Įeikite į **Setup – Activities** (Įdiegimas – Veiksmai) ir pasirinkite **Add an Activity** (Pridėti veiksmą) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite pavadinimą, kurį norite naudoti veiksmui.
- arba -
Pasirinkite **Not in list** (Nėra sąrašė) norėdami sukurti naują pavadinimą.
3. Sekite instrukcijas SRU8008 pultelyje.
 - Pasirinkite prietaisą naudodamiesi sukamuoju ratuku, spauskite **OK** ir spauskite mygtuką norėdami pridėti jį prie veiksmo.
 - Pasirinkite 1, 3, 5 arba 15 sekundžių pertrauką naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite **OK**.
 - arba -
– Pasirinkite hold last key (palaikyti paskutinį mygtuką) naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite **OK**.
4. Pakartokite 3-ią žingsnį sukurti kitiems veiksmams.
Veiksmas pridodamas į SRU8008 pultelį.

Dabar galite paleisti veiksmą naudodamiesi SRU8008:

- Spauskite **ACTIVITIES**, pasirinkite veiksmą naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite **OK**.

4.2.2 Pervadinti veiksmą

Norėdami pervadinti veiksmą:

1. Įeikite į **Setup – Activities** (Įdiegimas – Veiksmai) ir pasirinkite **Rename Activity** (Pervadinti veiksmą) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite naują pavadinimą veiksmui naudodamiesi skaičių-raidžių mygtukais.

Pastaba

Simbolių galite ištrinti naudodamiesi **Clear** mygtuku ir kairiuoju kursoriaus mygtuku.

3. Patvirtinkite naują pavadinimą.
Veiksmas pervadinamas.

4.2.3 Ištrinti veiksmą

Norėdami ištrinti veiksmą:

1. Įeikite į **Setup – Activities** (Įdiegimas – Veiksmai) ir pasirinkite **Delete Activity** (Ištrinti veiksmą) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite veiksmą, kurį norite ištrinti.
3. Patvirtinkite, kad norite ištrinti šį veiksmą.
Veiksmas ištrinamas.

4 KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8008

4.1.4 Pervadinti prietaisą

Norėdami pervadinti prietaisą:

1. Įeikite į **Setup – Devices** (Įdiegimas – Prietaisai) ir pasirinkite **Rename Device** (Pervadinti prietaisą) ir spauskite **OK**.
2. Įveskite naują pavadinimą naudodamiesi skaičių-raidžių mygtukais.

☰ Pastaba

Simbolius galite ištrinti naudodamiesi **Clear** mygtuku ir kairiuoju kursoriaus mygtuku.

3. Patvirtinkite naujį pavadinimą. Prietaisas pervadinamas.

4.1.5 Ištrinti prietaisą

Norėdami ištrinti prietaisą:

1. Įeikite į **Setup – Devices** (Įdiegimas – Prietaisai) ir pasirinkite **Delete Device** (Ištrinti prietaisą) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite prietaisą, kurį norite ištrinti.
3. Patvirtinkite, kad norite ištrinti prietaisą. Prietaisas ištrinamas.

☰ Pastaba

Mygtukai iš ištrinto prietaiso, kurie buvo naudojami kitiems prietaisams valdyti ar garsumui reguliuoti, yra taip pat ištrinami. Patikrinkite veiksmus, kuriuos įdiegėte ir jei reikalinga, įdiekite juos iš naujo. Žiūrėkite skyrelį **"Pridėti veiksmą"**. Patikrinkite garsumo mygtukus savo prietaisams ir jei reikia, įdiekite juos iš naujo. Žiūrėkite skyrelį **"Kopijuoti garsumą"**.

4.2 Veiksmai

4.2.1 Pridėti veiksmą

Jūs galite pridėti naujų veiksmų į savo SRU8008 pultelį. Veiksmas susideda iš keleto mygtukų paspaudimų, kuriuos SRU8008 siunčia kaip vieną signalą.

Pagal nutylėjimą, SRU8008 įterpia 600 ms pertrauką tarp kiekvieno mygtuko paspaudimo, kad užtikrintų, jog jūsų prietaisai teisingai reaguotų į IR signalus. Jūs galite pakeisti šį nustatymą.

- Jei vienas iš jūsų prietaisų reikalauja ilgesnių pertraukų tarp signalų, jūs galite įterpti **1, 3, 5 arba 15 sekundžių** pertrauką.
- Jei veiksmas reikalauja ilgo paspaudimo, pvz. padidinti garsumą, jūs galite pasirinkti funkciją **hold last key** (palaikyti paskutinį mygtuką).

4 KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8008

Naudodamiesi **įdiegimo** meniu, jūs galite pasiekti įvairias papildomas SRU8008 funkcijas.

Norėdami įeiti į **Setup** (įdiegimo) meniu:

- Paspauskite ir palaikykite **SETUP/DEVICES** tris sekundes.

☰ Pastaba

Jūs negalėsite įjungti įdiegimo režimo, jei išsikrovusios baterijos indikatorius mirksi.

Norėdami naršyti po įdiegimo meniu:

- Pasirinkite nustatymą **Setup** (Įdiegimo) meniu naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
- arba -
Pasirinkite **↻** norėdami grįžti į prieš tai buvusį langą.

Norėdami išeiti iš įdiegimo meniu:

- Pasirinkite **Exit (Baigti) Setup (Įdiegimo)** meniu ir spauskite **OK**.
- arba -
Spauskite **SETUP/DEVICES** dar kartą.

Šioje lentelėje pateikiamas pasirinkimų sąrašas Setup (Įdiegimo) meniu ir puslapiu, kuriuose rasite daugiau informacijos apie šiuos pasirinkimus.



Įdiegimo meniu	Sub-meniu	Aprašymas	Puslapis
Devices (Prietaisai)	Add Device (Pridėti prietaisą)	Prideda naują prietaisą.	10
	Fix Key (Pataisyti mygtuką)	Sutaiso mygtuką, kuris neveikia tinkamai.	10
	Copy Volume (Kopijuoti garsumą)	Nukopijuoja garsumo reguliavimo mygtukus iš vieno prietaiso kitam.	11
	Rename Device (Pervadinti prietaisą)	Pervadina prietaisą.	12
	Delete Device (Ištrinti prietaisą)	Ištrina įdiegtą prietaisą.	12
Activities (Veiksmai)	Add Activity (Pridėti veiksmą)	Prideda mygtukų paspaudimų seką skirtingų prietaisų valdymui vienu paspaudimu.	12
	Rename Activity (Pervadinti veiksmą)	Pervadina veiksmą.	13
	Delete Activity (Ištrinti veiksmą)	Ištrina įdiegtą veiksmą.	13
More functions (Daugiau funkcijų)	Add Function (Pridėti funkciją)	Prideda papildomą funkciją išmokdamas ją iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio.	14
	Rename Function (Pervadinti funkciją)	Pervadina funkciją.	14
	Delete Function (Ištrinti funkciją)	Ištrina įdiegtą funkciją.	14
System settings (Sistemos nustatymai)	Backlight Time-Out (Apšvietimo trukmė)	Keičia SRU8008 pultelio apšvietimo laiką.	15
	Key backligh (Mygtukų apšvietimas)	Įjungia arba išjungia mygtukų apšvietimą.	15
	Full Reset (Pilnas ištrynimas)	Ištrina visus asmeninius SRU8008 nustatymus.	15
Language (Kalba)		Keičia instrukcijų kalbą SRU8008 pultelyje.	15
Exit (išjungti)		Išeina iš įdiegimo meniu.	9

4 KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8008

4.1 Prietaisai

4.1.1 Prietaiso pridėjimas

Norėdami valdyti tam tikrus prietaisus su SRU8008 nuotolinio valdymo pulteliu, jūs turite pridėti šiuos prietaisus. Jūs galite pridėti iki penkiolikos prietaisų. Prietaiso sąrašo ieškokite 6-ame puslapyje.

Pastaba

Jūs galite pridėti prietaisą daugiau nei vieną kartą. Antras televizorius bus automatiškai pavadintas TV2. Jūs galite įvesti kitokį pavadinimą, jei norite. Žiūrėkite skyrelį "**Prietaiso pervadinimas**".

1. Įeikite į **Setup Devices** (Įdiegimas Prietaisai) ir pasirinkite **Add Device** (Pridėti prietaisą) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite prietaisą, kurį norite pridėti.
3. Sekite instrukcijas savo SRU8008. Pasirinktas prietaisas įdiegiamas ir pridedamas į SRU8008.

Dabar jūs galite valdyti prietaisą su SRU8008:

- Spauskite **DEVICES**, pasirinkite prietaisą naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite **OK**.

4.1.2 Pataisyti mygtuką

Jei mygtukas ar papildoma funkcija neveikia tinkamai su jūsų prietaisu, pirmiausia pabandykite priskirti to mygtuko signalą SRU8008. Jei tai nepadeda, jūs galite nukopijuoti to mygtuko signalą iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio į SRU8008.

Įspėjimas


Kai naudojate mygtuko taisymo funkciją, nauji duomenys perrašo duomenis, kurie tuo metu išsaugoti tam mygtukui.

1. Įeikite į **Setup – Devices** (Įdiegimas – Prietaisai) ir pasirinkite **Fix a Key** (Pataisyti mygtuką) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite prietaisą, kuriam norite taisyti mygtuką. SRU8008 automatiškai patikrina, ar pasirinktas prekės ženklas yra žinomas duomenų bazėje.
3. **Jei jūsų prietaiso prekės ženklas yra žinomas**, paspauskite ir palaikykite mygtuką, kuriam norite priskirti signalą. SRU8008 siunčia įvairius signalus jūsų prietaisui.
4. Kai prietaisas sureagoja, iškart atleiskite mygtuką ir sekite nurodymus SRU8008 ekrane. Mygtukas priskiriamas ir pataisomas.

4 KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8008

-arba-

Jei jūsų prietaiso prekės ženklas nežinomas arba prietaisas nereagoja į jokių signalus, nukopijuokite mygtuko signalą iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio.

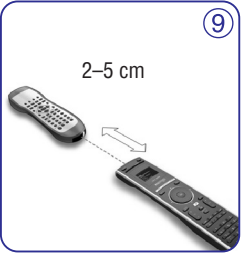3. Patvirtinkite, kad turite pasirusę originalų nuotolinio valdymo pultelį.
4. Sudėkite originalų nuotolinio valdymo pultelį ir SRU8008 kaip parodyta paveikslėlyje .
5. Pasirinkite mygtuką ar papildomą funkciją, kurią norite pataisyti.
6. Norėdami pasirinkti papildomą funkciją:
 1. Spauskite **MORE**.
 2. Pasirinkite funkciją naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite **OK**.
7. Sekite instrukcijas SRU8008 pultelyje. Mygtukas nukopijuojamas ir pataisomas.

Pastaba

Pataisyti galima visus mygtukus, išskyrus:

- **SETUP/DEVICES**
- **MORE | ACTIVITIES | DEVICES**
- 

4.1.3 Kopijuoti garsumą

Kai pridodate prietaisus, SRU8008 automatiškai nusikopijuoja šiuos garsumo nustatymus:

- **Video prietaisai**, tokie kaip DVD, DVDR, VCR, satelitinė dėžutė naudoja televizoriaus garsumo mygtukus (jei esate įdiegę televizorių).
- **Audio prietaisai**, tokie kaip CD, MD, kasečių grotuvas ar radijo imtuvas, naudoja stiprintuvo arba imtuvo garsumo mygtukus (jei esate įdiegę stiprintuvą arba imtuvą).

Jūs galite pakeisti, kurie garsumo reguliavimo mygtukai naudojami, pavyzdžiui, jei norite naudoti stiprintuvo mygtukus DVD grotuvui.

Pastabos

- Garsumo kopijavimo funkcija perrašo numatytuosius SRU8008 garsumo reguliavimo nustatymus.
- Prieš tai įrašyti nustatymai naudojant "Kopijuoti garsumą" arba "Pataisyti mygtuką" funkcijas yra ištrinami.
- Garsumo nustatymai automatiškai ištrinami, kai jūs ištrinate garsumo reguliavimo šaltinio prietaisą.

Norėdami nukopijuoti garsumo nustatymus:

1. Įeikite į **Setup – Devices** (Įdiegimas – Prietaisai) ir pasirinkite **Copy Volume** (Kopijuoti garsumą) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite kopijuoti garsumo reguliavimo mygtukų nustatymus (pvz. TV arba stiprintuvą).
3. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite nukopijuoti garsumo mygtukus (pvz. DVD arba satelitinės dėžutės).
4. Patvirtinkite, kad norite kopijuoti garsumo mygtukus iš vieno prietaiso į kitą. Garsumo mygtukai nukopijuojami.