


KAUGJUHTIMISPULT

SRU 8015

www.philips.com/urc

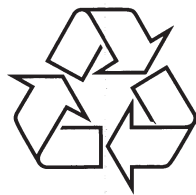

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

www.philips.com/urc

VAJATE ABI?

Kõigepealt lugege seda kasutusjuhendit.

Kui Teil on veel küsimusi SRU8015 kasutamise või seadistamise kohta, vaadake www.philips.com/URC.

Kontaktandmete leidmiseks, vaadake www.philips.com/support.

Garantii tingimuste nägemiseks, vaadake www.philips.com/guarantee.

Vana toote ära viskamine



Teie seade on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see seda, et seade on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Nupud

Miks üks või rohkem nuppu ei tööta minu seadmega?

SRU8015s pole kõik funktsioonid saadaval või nupu kood pole sobilik.

Saate parandada nupu, kui kopeerite funktsiooni originaal kaugjuhtimispuldist. Vaadake "Paranda nupp" leheküljel 12.

Kuidas saan lisada funktsioone SRU8015te?

Vaadake "Lisa funktsioon" leheküljel 16.

Kaubamärk

Miks ma ei leia oma seadme kaubamärki SRU8015st?

Kõik kaubamärgid pole SRU8015 mälus. Kui Teie kaubamärki pole nimekirjas:

- ! Saate kopeerida nupu oma originaal kaugjuhtimispuldist. Vaadake "Paranda nupp" leheküljel 12.
-või-
- ! Saate valida **Not in list** (Pole nimekirjas), et otsida kogu infosüsteemist. SRU8015 katsetab kõiki koode. See võib võtta kuni 25 minutit.

Helitugevus

Miks helitugevuse nupud ei tööta korralikult?

Kohe, kui olete lisanud seadme oma SRU8015le, kopeeritakse helisätteid alljärgnevalt:

- ! **Video seadmed** nagu DVD, DVDR, VCR ja satelliit seade kopeerivad automaatselt televiisori helitugevuse nuppe.
- ! **Audio seadmed** nagu CD, MD, kassetimängija ja tuuner kasutavad võimendi ja vastuvõtja nuppe.

Kui Te pole allikseadet installeerinud (televiisor, võimendi või vastuvõtja), helitugevuse ja **Mute** (vaigista) nupp ei tööta. Määramaks helitugevuse nuppe:

- ! Saate installeerida allikseadme SRU8015le. Vaadake "Lisa seade" leheküljel 12.
-või-
- ! Saate kopeerida teise seadme helinuppe. Vaadake "Kopeeri helitugevus" leheküljel 12.

Patareid

Miks ei saa siseneda seadistuste menüüsse?

Kui patareid on liiga tühjad, siis ei saa siseneda **Setup** (Seadistuste) menüüsse. Vahetage patareid kahe uue alkaline tüüpi patarei vastu.

Miks SRU8015 ei hakka enam tööle?

Patareid on liiga tühjad. Vahetage patareid kahe uue alkaline tüüpi patarei vastu.

Kas ma kaotan oma informatsiooni, kui vahetan patareid?

Ei. Info salvestatakse.

Kas SRU8015ga saab kasutada akusid?

Jah, muidugi saate. Kuid pange tähele, et taaslaetavad akud tühjenevad kiiremini kui patareid.

SISUKORD

1	Teie Your Philips Prestigo SRU8015	4
1.1	Mis on karbis?.....	4
1.2	SRU8015 ülevaade	4
1.3	Ülevaade peamenüüst	4
2	Alustamine	6
2.1	Ettevalmistused	6
2.2	Installeerimine.....	6
3	SRU8015 kasutamine	8
3.1	Seadme või toimingu valimine	8
3.2	Lemmiku valimine	9
3.3	Teiste funktsioonide valimine	9
4	Suurim nauding SRU8015 kasutamisest	10
4.1	Seadmed	11
4.2	Toimingud	14
4.3	Lemmikud	15
4.4	Lisafunktsioonid.....	16
4.5	Süsteemi seadistused.....	16
4.6	Keel	17
5	Korduma Kippuvad Küsimused	18
6	Vajate abi?	19

TEIE PHILIPS PRESTIGO SRU8015

Tere tulemast Philipsi toodete omajate kasvavasse perre. Philips Prestigo SRU8015 universaalne kaugjuhtimispult on disainitud, et kontrollida Teie seadmeid. Saate installeerida kuni 15 seadet, kuni 100 lemmik kanalit oma ikoonidega ja kuni 15 tegevust.

Valige **device** (seade) ja juhtige seda kasutades SRU8015 nuppe.

Valige **activity** (toiming) ja alustage automaatset nuppude vajutamise järjekorda, näiteks, et vaadata DVDd või kuulata CDd.

Valige **favourite** (lemmik) ja lülitage koheselt oma lemmikkanalile.

Mis on karbis?

- ! SRU8015
 - ! Quick Start Guide (kiire alustamise juhend)
 - ! Kasutusjuhend erinevates keeltes
 - ! Philipsi Alkaline patareid
- Philips soovib Alkaline patareisid.

SRU8015 ülevaade

Pilt teisel leheküljel annab ülevaate SRU8015st. Valmistamiseks SRU8015 ette kasutamiseks, palun vaadake "Alustamine" leheküljel 5.

Mustad nupud informatsiooni saatmiseks Teie seadmesse


- A** Voolu nupp
- B** Transpordi nupp
- C** Tähe ja numbrinupud
- D** *_./kustutamise nupp
- E** AV nupp
- F** Sisestusnupp

Hõbedased nupud kontrollimaks SRU8015

- 1** Rohkem nupp
- 2** Lemmikute nupp
- 3** Kodu/ Seadistuse nupp
- 4** Liikumise ratas
- 5** Kontrolli märgistust nupp

Ülevaade peamenüüst

Home (kodu) menüü on alguspunkt SRU8015 kasutamiseks. Saate kontrollida seadmeid ja toiminguid kasutades **Home** menüüd.

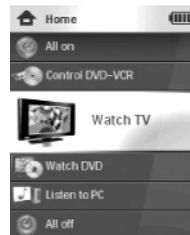

SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST

Taustvalguse kestvus

SRU8015 kasutamisel lülitub taustavalgus sisse. 5 sekundi pärast lülitub see jälle välja.

Selle kestvuse muutmiseks:

1. Minge **Setup - System Settings** (Seadistused - Süsteemi seadistused), valige **Backlight Time-Out** (Taustvalguse kestvus) ja vajutage
2. Valige liikuva rattaga meelepärane taustvalguse kestvus: sekundit, 5 sekundit, 10 sekundit, 20 sekundit.
3. Kinnitage taustvalguse kestvuse aeg.
Taustvalguse kestvus on muudetud.

☹ Märkus

Taustvalguse kestvusel on mõju patareidele, mida pikem taustvalguse kestvus, seda kiiremini patareid kuluvad.

Nuppude taustavalgus

Nuppude taustvalguse sisse ja välja lülitamiseks:

1. **Setup - System Settings** (Seadistused - Süsteemi seadistused), valige **Key Backlight** (Nuppude taustavalgus) ja vajutage
2. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas) liikuva rattaga.
3. Kinnitage uut nuppude taustvalguse seadistust.
Nuppude taustavalgus on nüüd sees või väljas.

Algseadete taastamine

Kui taastada SRU8015 algseadistus, kõik seaded, toimingud, lemmikud ja lisafunktsioonid kustutatakse. Pärast seda peab SRU8015 uuesti installerima. Algseadete taastamiseks:

1. **System Settings** (Seadistused - Süsteemi seadistused), valige **Full Reset** (Algseadete taastamine) ja vajutage
2. Valige **Yes** (jah) liikuva rattaga ja vajutage
3. Vajutage , et taaskinnitada.
SRU8015 teeb restardi ja käivitub taas installerimis viisardiga. See võib võtta kuni ühe minuti.

Keel



SRU8015 keele muutmiseks:

1. Minge **Setup - Language** (Seadistused - Keel) ja vajutage
2. Valige liikuva rattaga eelistatud keel: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands.
3. Kinnitage uus keel.
Setup - Main (Seadistused - Pea)menüü keel on muudetud.

Lisafunktsioonid

Lisa funktsioon


Lisafunktsioonide lisamiseks:

1. Minge **Setup - More Functions** (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige **Add Function** (Lisa funktsioon) ja vajutage .
2. Asetage oma SRU8015 ja originaal kaugjuhtimispult nagu näidatud. .
3. Valige seade, millele soovite funktsiooni lisada.
4. Valige nimetus, mida soovite lisafunktsioonil kasutada.
5. Järgige juhiseid oma SRU8015 ekraanil, et kopeerida funktsiooni originaal kaugjuhtimispuldil. Funktsioon on lisatud SRU8015le.




Nimeta funktsioon ümber

Lisa funktsiooni ümber nimetamiseks:

1. Minge **Setup - More Functions** (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige **Rename Function** (nimeta funktsioon ümber) ja vajutage .
2. Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.
3. Kinnitage uus nimetus.
Seade on ümber nimetatud.

Kustuta funktsioon


Lisa funktsiooni kustutamiseks:

1. Minge **Setup - More Functions** (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige **Delete Function** (kustuta funktsioon) ja vajutage .
2. Valige seade, mille funktsiooni soovite kustutada.
3. Valige funktsioon, mida soovite kustutada.
4. Kinnitage, et soovite funktsiooni kustutada.
Funktsioon on kustutatud.

Süsteemi seadistused

Ekraani eredus

Ekraani ereduse muutmiseks:

1. Minge **Setup - System Settings** (Seadistused - Süsteemi seadistused), valige **Display Brightness** (Ekraani eredus) ja vajutage .
2. Valige liikuva rattaga meelepärane eredus: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.

Märkus

Eredust näidatakse kui pöörate liikuvat ratast.



3. Kinnitage ereduse valik.
Ekraani eredus on muudetud.



Ettevalmistused

Patareide sisestamine SRU8015sse:

1. Lükake katet sissepoole ja tõstke see üles. ①
2. Sisestage kolm **LR6 AAA Alkaline tüüpi patareid** nagu näidatud. ②
3. Asetage kate tagasi ja vajutage kindlalt, kuni kuulete klõpsatust. ③



SRU8015 kuvab kolmeks sekundiks Philipsi logo ja seejärel jätkab **Installation Wizard**’iga (installerimis viisardiga), et juhatada Teid läbi installeerimise protsessi.

Kui patareid hakkavad tühjaks saama Tühja patarei ikoon hakkab vilkuma. See näitab patarei kriitilist taset. Saate siiski veel kasutada SRU8015d lühikese perioodi vältel. Vahetage patareid välja uutes **LR6 AAA Alkaline tüüpi patareidega** ja järgige kohalikke eeskirju vanade patareide ära viskamiseks.

Märkus

Kui **Tühja patarei** ikoon vilgub, ei saa Te enam siseneda **Setup** (seadistuste) - **Main** (pea)menüüsse.



Installeerimise viisard-
Nimekiri olemasolevatest
keeltest

Installeerimine

1. Installerimis viisardis valige endale eelistatud keel **liikumise rattaga**. ④
2. Vajutage **OK** nuppu, et kinnitada keele valikut. ⑤
SRU8015 juhendab Teid läbi ülejäänud installeerimise protsessi.



Toimingu kustutamine

Toimingu kustutamiseks:

1. Minge **Setup - Activities** (Seadistused - Toimingud), valige **Delete Activity** (kustuta toiming) ja vajutage **OK**.
2. Valige toiming, mida soovite kustutada.
3. Kinnitage, et soovite toimingut kustutada.
Toimingu on kustutatud.

Lemmikud

Lisa lemmik

Lemmiku kanali lisamiseks:

1. Minge **Setup - Favorites** (Seadistused - Lemmikud), valige **Add Favorite** (lisa lemmik) ja vajutage **OK**.
2. Valige lemmik kanal, mida soovite lisada.
3. Järgige SRU8015 juhiseid.
Valitud kanal installeeritakse ja lisatakse SRU8015de.

Saate SRU8015ga lülituda oma lemmik kanalitele:

! Vajutage **FAV**, valige lemmik kanal liikuva rattaga ja vajutage **OK**.

Nimeta lemmik ümber

Lemmiku kanali ümber nimetamiseks:

1. Mine **Setup - Favorites** (Seadistused - Lemmikud), valige **Rename Favorite** (nimetage lemmik ümber) ja vajutage **OK**.
2. Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

Märkus

Saate kustutada täht kasutades **Clear** (kustuta) nuppu või vasaku kursoriga.

3. Kinnitage uus nimetus.
Lemmik on ümber nimetatud.

Kustuta lemmik

Lemmiku kustutamiseks:

1. Minge **Setup - Favorites** (Seadistused - Lemmikud), valige **Delete Favorite** (kustuta lemmik) ja vajutage **OK**.
2. Valige lemmik, mida soovite kustutada.
3. Kinnitage, et soovite lemmikut kustutada.
Lemmik on kustutatud.

Toimingud

Lisa toiming





Saate lisada toiminguid SRU8015sse. Toiming koosneb nupulevajutuste jadast, mille SRU8015 täidab vaid ühe vajutusega.

Tehaseseadistustega seab SRU8015 automaatselt viivituse **600ms** iga nupulevajutuse vahele, et seadmed kindlasti reageeriks IR signaalile. Saate muuta tehaseseadistuste viivitust.

! Kui üks Teie seadmetest vajab **pikemat viivitust**, siis enne järgmise IR signaali vastu võtmist, saate sisestada viivituse **1, 3, 5 või 15 sekundit**.

! Kui tegevus vajab **pikemat nupule vajutust**, näiteks helitugevuse suurendamiseks, saate valida **hold last key** (hoia viimast nuppu).

Toimingu lisamiseks:

1. Minge **Setup - Activities** (Seadistused - Toimingud), valige **Add an Activity** ja vajutage .
2. Valige nimetus, mida tahate toimingule kasutada.
-või-
Valige **Not in List** (pole nimekirjas) ja looge oma nimetus.
3. Järgige juhiseid SRU8015l
! Valige seade liikuva rattaga ja vajutage Valige seade liikuva rattaga ja vajutage  ja vajutage nuppu, et lisada seda tegevusele. ja vajutage nuppu, et lisada seda tegevusele.
! Valige **1, 3, 5 või 15 sekundit** viivitust liikuva rattaga ja vajutage .
-või-
Valige **hold last key** (hoia viimast nuppu) liikuva rattaga ja vajutage .
4. Korrake sammu 3, et lisada teisi tegevusi.
Toiming on lisatud SRU8015sse.

Saate nüüd kasutada SRU8015ga toimingut:

! Vajutage **HOME**, valige tegevus liikuva rattaga ja vajutage .

Nimeta toiming ümber

Toimingu ümber nimetamiseks:

1. Minge **Setup - Activities** (Seadistused - Toimingud), valige **Rename Activities** (nimeta toiming ümber) ja vajutage .
2. Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

☰ Märkus

Saate kustutada täht kasutades **Clear** (kustuta) nuppu või vasaku kursoriga.

3. Kinnitage uus nimetus.
Toiming on ümber nimetatud.

3. Järgige juhiseid SRU8015l, et lisada seadmeid.

Saate lisada ükskõik millise seadme alljärgnevast nimekirjast.

Seadme nimetus	Kirjeldus
TV	Tavalised ja lameekraan televiisorid
DVD	DVD mängija ja salvestaja
DVDR	DVD mängija ja salvestaja
VCR	Videokassettide mängija ja salvestaja
SAT	Satelliit set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma
DSS/DTT	Satelliit set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma
Cable	Kaabli set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma
DVB-T/S	Digitaalvideo ülekanne- kaabel (T) või satelliit (S) diski draiviga (HDD) või ilma
AMP	Võimendi
AudioSet	Vastuvõtja = Võimendi + Tuuner
HTS	Kodukinosüsteem = Võimendi + DVD + Tuuner + Ümbritseva heli süsteemi kõlarid
Tuner	Raadio häälestaja
CD	CD mängija ja salvestaja
MD	Mini diski mängija ja salvestaja
Tape	Audio kasseti mängija ja salvestaja
DVR	Digitalse Video Salvestaja = televiisori tuuner + diski draiv (HDD)
Tivo	Digitalse Video Salvestaja = televiisori tuuner + diski draiv (HDD)
DMR	Digitalse Meedia salvestaja = seadme liikumine meedias PCst televiisorisse või audio vastuvõtjasse
TV-DVD combo	Televiisor sisseehitatud DVD mängijaga
TV-VCR combo	Televiisor sisseehitatud videomakiga
TV-VCR-DVD combo	Televiisor sisseehitatud DVD mängijaga ja videomakiga
DVD-VCR combo	DVD mängija ja videomaki kombinatsioon
DVDR-HDD combo	DVD salvestaja ja diski draivi (HDD) kombinatsioon
VCD, Laser Disk	Video kompakt disk, laser disk, karaoke
Projector	Video projektor
PC	Personaalarvuti (ainult infrapuna)
Game	DVD mängija mängu funktsioon (ainult infrapuna)
Satellite Radio	Satelliit raadio vastuvõtja
Lighting	Valgustus, eesriided ja rulood (ainult infrapuna)
HVAC & Fans	Kütte ventilatsioon ja õhukonditsioneer (HVAC) ning ventilaatorid (ainult infrapuna)

☰ Märkus

Saate muuta seadistusi või lisada seadmeid kasutades **Setup** (seadistuste) menüüd. Vaadake "Suurim nauding SRU8015 kasutamisest" leheküljel 10.

SRU8015 KASUTAMINE

SRU8015 on disainitud, et saaksite kontrollida kõiki oma seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga. Lihtsalt lisage oma seadmed, tegevused, lemmikud ja lisafunktsioonid, et hakata nautima oma SRU8015.

Seade on osa Teie tehnikast. Kohe kui olete installeerinud seadme, saate seda kontrollida, kasutades SRU8015 nuppe.

Seadetel võib olla veel lisafunktsioone, mille nuppe SRU8015 pole.

Saate valida rohkem funktsioone ekraanil.

Tegevus on nupuvajutuste järjekord, mida saate installeerida, näiteks, et vaadata DVDd peaksite tavaliselt:


- ! Televisori sisse lülitama;
- ! DVD mängija sisse lülitama;
- ! Ümbritseva heli süsteemi sisse lülitama;
- ! Valima õige sisendi televisoris ja ümbritseva heli süsteemi;
- ! Vajutama Play (mängi) nuppu, et käivitada DVD.

SRU8015 tegevusega saab kõik need sammud läbi teha vajutades vaid ühte nuppu.

SRU8015 suur värviekraan võimaldab kergesti leida oma lemmikud ja lülitada kiiresti neile kanalitele. Te ei pea enam sisestama kanali numbrit, sest saate salvestada lemmikud nende logodega.

Seadme või toimingu valimine

Valimaks oma installeeritud seadmeid ja tegevusi:

1. Vajutage **HOME**.
2. Valige seade või toiming liikumise rattaga. SRU8015 on valmis kontrollima valitud seadet. Saate nüüd kontrollida seda seadet SRU8015 mustade nuppudega. -või- Valige tegevus liikumise rattaga ja vajutage , et alustada toimingut. SRU8015 saadab välja nupulevajutuste ahela valitud tegevuse jaoks. SRU8015 on valmis kontrollima seadet, mille toimingu valisite.

Nimekiri installeeritud seadetest ja toimingutest

Seadme seadistamiseks vaadake "Lisa seade" leheküljel 11.


Toimingu seadistamiseks vaadake "Lisa toiming" leheküljel 14.



Nimekiri installeeritud seadetest ja toimingutest


SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST

Heli seadistuste kopeerimiseks:

1. Minge **Setup - Devices** (Seadistused - Seaded), valige **Copy Volume** (kopeeri helitugevus) ja vajutage .
2. Valige seade, millelt soovite heli nuppe kopeerida (näiteks televisoor või võimendi).
3. Valige seade, millele soovite heli nuppe kopeerida (näiteks DVD või DAT seade).
4. Kinnitage, et soovite heli nuppe ühelt seadmelt teisele kopeerida. Heli nupud kopeeritakse.

Nimeta seade ümber

Seadme ümber nimetamiseks:

1. Minge **Setup - Devices** (Seadistused - Seaded), valige **Rename Device** (nimeta seade ümber) ja vajutage .
2. Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.


Märkus

Saate kustutada täht kasutades **Clear** (kustuta) nuppu või vasaku kursoriga.

3. Kinnitage uus nimetus. Seade on ümber nimetatud.

Kustuta seade

Seadme kustutamiseks:

1. Minge **Setup - Devices** (Seadistused - Seaded), valige **Delete Device** (kustuta seade) ja vajutage .
2. Valige seade, mida soovite kustutada.
3. Kinnitage, et soovite seadet kustutada. Seade on kustutatud.

Märkus

Kustutatud seadmete, mida kasutatakse ka mujal, näiteks toimingus või heli nupu kopeerimises, nupud kustutatakse samuti. Kontrollige seadmeid, mille olete installeerinud ja vajadusel taasinstalleerige nad.

Vaadake "Lisa toiming" leheküljel 14.

Kontrollige heli nuppe oma seadmelt ja vajadusel taasinstalleerige need.

Vaadake "Kopeeri helitugevus" leheküljel 12.



SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST

Paranda nupp


Kui mõni nupp või funktsioon ei tööta korralikult, saate kopeerida originaalpuldi signaali SRU9015sse.

⚠ Hoiatus

Kui kasutate käsklust "Fix a Key" (paranda nupp), kirjutatakse vana info, mis on salvestatud selle nupu all, üle uuega.


1. Minge **Setup - Devices** (Seadistused - Seaded) ja valige **Fix a Key** (paranda nupp) ja vajutage .
2. Valige seade, mille jaoks soovite nuppu valida.
3. Kontrollige, et Teil oleks originaal kaugjuhtimispult valmis.
4. Asetage oma SRY8015 ja originaal kaugjuhtimispult nagu näidatud. 
5. Valige nupp või lisafunktsioon, mida soovite määrata.

Valige lisafunktsioon:

1. Vajutage **MORE**.
2. Valige funktsioon liikuva rattaga ja vajutage .
6. Järgige juhiseid oma SRU8015s. Nupp kopeeritakse ja määratakse.

Märkus

Kõikidele nuppudele saab midagi määrata, välja arvatud:

- ! **SETUP/HOME**
- ! **MORE | FAV | HOME**
- ! 



Kopeeri helitugevus

Kohe, kui olete lisanud seadme oma SRU8015le, kopeeritakse helisätted alljärgnevalt:

- ! **Video seadmed** nagu DVD, DVDR, VCR ja satelliit seade kopeerivad automaatselt televiisori helitugevuse nuppe (juhul, kui olete installeerinud televiisori).
- ! **Audio seadmed** nagu CD, MD, kassetimängija ja tuuner kasutavad võimendi ja vastuvõtja nuppe (juhul, kui olete installeerinud võimendi või vastuvõtja).

Saate muuta seda, mis helikontrolli nuppe kasutatakse, näiteks kui soovite kasutada võimendi nuppe DVD mängijal.


☰ Märkus

- ! **Copy Volume** (kopeeri helitugevus) funktsioon kirjutab üle SRU8015 heli tehase seadistused.
- ! Eelmised seadistused, mis olid enne **Copy Volume** (kopeeri helitugevus) ja **Fix a Key** (paranda nupp) kasutamist, kaovad.
- ! Heli seadistused kustutatakse automaatselt, kui kustutate heliallika seadme.

SRU8015 KASUTAMINE

Lemmiku valimine


Valimaks oma installeeritud lemmikut:

1. Vajutage **FAV**.
2. Valige lemmik liikuva rattaga ja vajutage , et kinnitada valik. SRU8015 saadab välja signaali ja lülitub valitud kanalile.

Lemmikute seadistamiseks vaadake "Lisa lemmik" leheküljel 15.

Teiste funktsioonide valimine

Seadmetel võib olla rohkem funktsioone kui SRU8015 nuppe. Valimaks installeeritud lisafunktsioone:

1. Vajutage **MORE**.
2. Valige funktsioon liikuva rattaga ja vajutage , et kinnitada valik. SRU8015 saadab välja valitud funktsiooni signaali.

Teiste funktsioonide seadistamiseks vaadake "Lisa funktsioon" leheküljel 16.



Nimekiri installeeritud lemmikutest



Nimekiri installeeritud funktsioonidest

SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST

Läbi **Setup** (seadistuste) menüü omate ligipääsu erinevatele SRU8015 lisaomadustele.

Setup (seadistuste) menüüsse sisenemiseks:

! Vajutage ja hoidke **SETUP/HOME** 3 sekundit.



Märkus

Te ei saa siseneda **Setup** (seadistuste) menüüsse, kui **Tühja patarei** ikoon vilgub.



Setup (seadistuste) menüüs navigeerimiseks:

! Valige menüüst **Setup-Main menu** liikuva rattaga ja vajutage , et kinnitada valik.
-või-
Valige **Back** (tagasi) **Setup** (seadistuste) alamenüüs ja vajutage .

Väljumiseks **Setup** (seadistuste) menüüst:

! Valige **Exit Setup** (välju seadistustest) olles **Setup-Main menu** 's ja vajutage .
-või-
Vajutage **SETUP/HOME** uuesti.

Alljärgnev tabel annab Teile ülevaate **Setup** (seadistuste) menüü valikutest ja lehekülgedest, kust saate nende kohta rohkem teavet.

Setup-Main menüü	Alamenüü	Kirjeldus	Lk.
Devices (Seadmed)	Add Device (Lisa seade)	Lisab uue seadme	10
	Fix a Key (Paranda nupp)	Parandab nupu, mis ei tööta korralikult, kopeerides 10 signaali, mis tuleb originaal kaugjuhtimispuldil	10
	Copy Volume (Kopeeri helitugevus)	Kopeerib helitugevuse nuppe ühelt seadmelt teisele	11
	Rename Device (Nimeta seade ümber)	Annab seadmele uue nime	12
	Delete Device (Kustuta seade)	Kustutab installeeritud seadme	12
Activities (Toimingud)	Add Activity (Lisa toiming)	Lisab nupule vajutuste järjekorra, et kontrollida erinevaid seadmeid ühe nupuvajutusega	12
	Rename Activity (Nimeta toiming ümber)	Annab toimingule uue nime	13
	Delete Activity (Kustuta toiming)	Kustutab installeeritud toimingu	13

SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST

Setup-Main menüü	Alamenüü	Kirjeldus	Lk.
Favorites (Lemmikud)	Add Favorite (Lisa lemmik)	Lisab uue lemmiku	13
	Rename Favorite	Annab lemmikule uue nime	14
	Delete Favorite (Kustuta lemmik)	Kustutab lemmiku	14
More Functions (Lisa-funktsioonid)	Add Function (Lisa funktsioon)	Lisab uue funktsiooni kopeerides selle originaal kaugjuhtimispuldil	14
	Rename Function (Nimeta funktsiooni ümber)	Annab funktsioonile uue nime	14
	Delete Function (Kustuta funktsioon)	Kustutab installeeritud funktsiooni	15
System Settings (Süsteemi seadistused)	Display Brightness	Muudab ekraani heledust	15
	Backlight Time-Out (Tautstavalguse kestvus)	Muudab SRU8015 tauststavalguse kestvuse aega	15
	Key Backlight (Nuppude tauststavalgus)	Lülitab nuppude tauststavalguse sisse või välja	15
Language (Keel)	Full Reset (Algeadete taastamine)	Tühistab kõik Teie personaalsed seadistused SRU8015s	16
		Muudab SRU8015 instruksioonide keelt	16
Exit Setup (Seadistustest väljumine)		Väljub Setup (seadistuste) menüüst	9

Seadmed

Lisa seade

Juhtimaks konkreetseid seadmeid SRU8015ga tuleb vastavad seadmed enne installeerida. Saate lisada kuni 15 seadet. Seadete nimekirjaga tutvumiseks vaadake lehekülge 7.



Märkus

Saate lisada seadet rohkem kui ühe korra. Teisele televiisorile antakse automaatselt nimi TV2. Saate sisestada teistsuguse nime, kui soovite. Vaadake "Nimeta seade ümber" leheküljel 13.

1. Minge **Setup - Devices** (Seadistus - Seadmed), valige **Add Device** (Lisa seade) ja vajutage .
2. Valige seade, mida soovite lisada.
3. Järgige SRU9015 instruksioone. Valitud seade installeeritakse ja lisatakse SRU8015sse.

Saate juhtida oma seadet SRU8015ga:

Vajutage **HOME**, valige seade liikuva rattaga ja vajutage .