


## **SRU 8015**

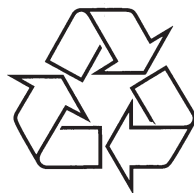

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: <http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė  
[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc)

## REIKIA PAGALBOS?

Pirmausia, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.

Jei turite papildomų klausimų apie SRU8015 pultelio įdiegimą ir naudojimą, apsilankykite [www.philips.com/URC](http://www.philips.com/URC).

Norėdami susirasti kontaktinę informaciją, apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Garantijos informaciją rasite [www.philips.com/guarantee](http://www.philips.com/guarantee).

### Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

### Mygtukai

#### Kodėl vienas ar daugiau mygtukų neveikia su mano prietaisu?

Ne visos funkcijos yra galimos SRU8015 duomenų bazėje arba mygtuko kodas yra negeras. Jūs galite ištaisyti mygtuko signalą nukopijuodami signalą iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio. Žiūrėkite skyrelį **"Pataisyti mygtuką"**.

#### Kaip galiu pridėti papildomų funkcijų į SRU8015 pultelį?

Žiūrėkite skyrelį **"Pridėti funkciją"**.

### Gamintojai

#### Kodėl negaliu rasti savo prietaiso gamintojo SRU8018 sąrašė?

Ne visi gamintojai yra galimi SRU8015 duomenų bazėje. Jei jūsų prietaiso gamintojo nėra sąrašė:

- Jūs galite nukopijuoti mygtukus iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio. Žiūrėkite skyrelį **"Pataisyti mygtuką"**.  
- arba -
- Galite pasirinkti **Not in list** (Nėra sąrašė) ir atlikti pilna duomenų bazės paiešką. SRU8015 tuomet testuoja visus galimus kodus. Tai gali užtrukti iki 25 minučių.

### Garsumas

#### Kodėl garsumo reguliavimo mygtukai neveikia tinkamai?

Pridėjus prietaisus, SRU8015 automatiškai nukopijuoja garsumo reguliavimo mygtukus ir nutildymo (mute) mygtuką sekančiai:

- Video prietaisams, tokiems kaip DVD, DVDR, VCR ir satelitinėms dėžutėms, naudoja televizoriaus garsumo reguliavimo mygtukus.
- Audio prietaisams, tokiems kaip CD, DMR ir imtuvams, naudoja garsumo reguliavimo mygtukus iš stiprintuvo arba imtuvo.

Jei nesate įdiegę šaltinio prietaiso (televizoriaus, stiprintuvo ar imtuvo), garsumo reguliavimo ir nutildymo mygtukai neveiks. Norėdami nustatyti garsumo mygtukus:

- Jūs galite įdiegti šaltinio prietaisą SRU8015 pultelyje. Žiūrėkite skyrelį **"Pridėti prietaisą"**.  
- arba -
- Jūs galite nukopijuoti garsumo mygtukus iš kito šaltinio prietaiso. Žiūrėkite skyrelį **"Kopijuoti garsumą"**.

### Baterijos

#### Kodėl negaliu įeiti į įdiegimo meniu?

Kai baterijos yra beveik išsekę, jūs negalite įeiti į įdiegimo meniu. Pakeiskite baterijas naujomis šarminėmis baterijomis.

#### Kodėl SRU8015 nebeįsijungia?

Baterijos pernelyg išsekę. Pakeiskite baterijas naujomis šarminėmis baterijomis.

#### Ar aš prarasiu savo duomenis keičiant baterijas?

Ne, jūsų duomenys bus išsaugoti.

#### Ar galiu naudoti pakraunamas baterijas SRU8015 pulteliui?

Be abejo, galite. Tačiau prisiminkite, kad pakraunamos baterijos išsenka greičiau nei įprastos.

<b>Jūsų Philips Prestigo SRU 8015 .....</b>	<b>4</b>
Kas dėžutėje? .....	4
Apžvalga .....	4
Pagrindinio meniu apžvalga.....	4
<b>Nuo ko pradėti .....</b>	<b>6</b>
Pasiruošimas.....	6
Įdiegimas .....	7
<b>Naudojimas jūsų SRU8015 .....</b>	<b>8</b>
Prietaiso ar veiksmo pasirinkimas.....	8
Mėgstamiausių pasirinkimas.....	9
Daugiau funkcijų pasirinkimas.....	9
<b>Kaip maksimaliai išnaudoti savo SRU8015 .....</b>	<b>10</b>
Prietaisai .....	11
Veiksmai.....	14
Mėgstamiausi .....	15
Daugiau funkcijų.....	16
Sistemos nustatymai.....	16
Kalba .....	17
<b>Dažnai užduodami klausimai .....</b>	<b>18</b>
<b>Reikia pagalbos? .....</b>	<b>19</b>

## JŪSŲ PHILIPS PRESTIGO SRU 8015

Sveiki prisijungę prie vis augančios Philips produktų naudotojų šeimos. Philips Prestigo SRU8015 universalusis nuotolinio valdymo pultelis buvo sukurtas jūsų įrangos valdymui. Jūs galite įdiegti iki 15 prietaisų, 100 mėgstamiausių kanalų su jų piktogramomis ir iki 15 veiksmų.

Pasirinkite prietaisą ir valdykite jį naudodamiesi SRU8015 mygtukais.

Pasirinkite veiksmą ir automatiškai paleiskite mygtukų paspaudimų seką, pavyzdžiui, kad galėtumėte žiūrėti DVD ar klausytis audio kompaktinio disko.

Pasirinkite mėgstamiausius ir iš karto perjunkite į pageidaujamą kanalą.

## Kas dėžutėje?

- SRU8015 nuotolinio valdymo pultelis
- Trumpas gidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė įvairiomis kalbomis
- Philips Alkaline baterijos

Philips rekomenduoja Philips Alkaline baterijas.

## Apžvalga

Paveikslėlis 2-ame puslapyje pateikia pagrindinę SRU8015 pultelio apžvalgą. Norėdami paruošti SRU8015 naudojimui, žiūrėkite skyrelį **"Nuo ko pradėti"**.

## Juodi mygtukai, signalų jūsų įrangai siuntimui

- A** Įjungimo mygtukas
- B** Valdymo mygtukai
- C** Skaičių / raidžių mygtukai
- D** \* - . / Trynimo mygtukai
- E** AV mygtukas
- F** Įvedimo / patvirtinimo mygtukas

## Sidabriniai mygtukai, SRU8015 valdymui

- 1 "Daugiau" mygtukas
- 2 Mėgstamiausių mygtukas
- 3 Pradinio puslapio / Įdiegimo mygtukas
- 4 Sukamasis ratukas
- 5 Pažymėjimo varnelės mygtukas

## Pagrindinio meniu apžvalga

**Home** (pagrindinis) meniu yra jūsų naudojimosi SRU8015 pradinis taškas. Jūs galite valdyti savo prietaisus ir veiksmus iš pagrindinio meniu.

Norėdami pasirinkti įvairias funkcijas SRU8015, žiūrėkite skyrelį **"Naudojimas jūsų SRU801"**.




## KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8015

### Apšvietimo trukmė

Kai naudojate SRU8015, apšvietimas įsijungia. Po penkių sekundžių jis vėl išsijungia.

Norėdami lauką, po kurio apšvietimas išsijungia:


1. Įeikite į **Setup – System settings** (Įdiegimas – Sistemos nustatymai) ir pasirinkite **Backlight Time-Out** (Apšvietimo trukmė) ir spauskite .
2. Pasirinkite pageidaujamą apšvietimo trukmę naudodamiesi sukamuoju ratuku: 3 sekundes, 5 sekundes, 10 sekundžių, 20 sekundžių.
3. Patvirtinkite naują apšvietimo trukmės nustatymą. Apšvietimo trukmė pakeičiama.

### Pastaba

Apšvietimo trukmė turi reikšmės baterijų veikimo laikui. Kuo ilgiau būna įjungtas apšvietimas, tuo greičiau išsenka baterijos.

### Mygtukų apšvietimas



Norėdami išjungti mygtukų apšvietimą:

1. Įeikite į **Setup – System settings** (Įdiegimas – Sistemos nustatymai) ir pasirinkite **Key Backlight** (Mygtukų apšvietimas) ir spauskite .
2. Pasirinkite **On** (Įjungtas) arba **Off** (Išjungtas) naudodamiesi sukamuoju ratuku.
3. Patvirtinkite naują mygtukų apšvietimo nustatymą. Mygtukų apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas.

### Pilnas ištrynimasis


Jei pilnai ištrinate SRU8015, visi įdiegti prietaisai, veiksmi, mėgstamiausi ir kiti nustatymai yra ištrinami. Po ištrynimo, SRU8015 turi būti įdiegtas iš naujo.

Norėdami pilnai ištrinti SRU8015:

1. Įeikite į **Setup – System settings** (Įdiegimas – Sistemos nustatymai) ir pasirinkite **Full Reset** (Pilnas ištrynimasis) ir spauskite .
2. Pasirinkite **Yes** (Taip) naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite .
3. Spauskite **POWER** norėdami dar kartą patvirtinti. SRU8015 ištrina visus nustatymus ir perkrauna pultelį paleisdamas įdiegimo vedlį. Tai gali užtrukti iki minutės.

### Kalba

Norėdami pakeisti SRU8015 pultelio kalbą:


1. Įeikite į **Setup – Language** (Įdiegimas – Kalba) ir spauskite .
2. Pasirinkite pageidaujamą kalbą naudodamiesi sukamuoju ratuku: English, Francais, Deutsch, Espanol, Italiano, Nederlands.
3. Patvirtinkite naują kalbą. Kalba, naudojama pagrindiniame meniu yra pakeičiama.

### Daugiau funkcijų

#### Pridėti funkciją

Norėdami pridėti daugiau funkcijų:

1. Įeikite į **Setup – More functions** (Įdiegimas – Daugiau funkcijų) ir pasirinkite **Add Function** (Pridėti funkciją) ir spauskite ✓.
2. Sudėkite originalų nuotolinio valdymo pultelį ir SRU8015 kaip parodyta paveikslėlyje 7.
3. Pasirinkite prietaisą, kuriam norite pridėti funkciją.
4. Pasirinkite pavadinimą, kurį norite naudoti funkcijai.
5. Sekite instrukcijas SRU8015 pultelyje norėdami nukopijuoti funkciją iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio. Funkcija pridedama į SRU8015.

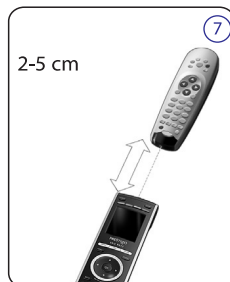

#### Pervadinti funkciją

1. Įeikite į **Setup – More functions** (Įdiegimas – Daugiau funkcijų) ir pasirinkite **Rename Function** (Pervadinti funkciją) ir spauskite ✓.
2. Įveskite naują pavadinimą naudodamiesi skaičių – raidžių mygtukais.
3. Patvirtinkite naują pavadinimą. Funkcija pervadinama.

#### Ištrinti funkciją

Norėdami ištrinti papildomą funkciją:

1. Įeikite į **Setup – More functions** (Įdiegimas – Daugiau funkcijų) ir pasirinkite **Delete Function** (Ištrinti funkciją) ir spauskite ✓.
2. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite ištrinti papildomą funkciją.
3. Pasirinkite funkciją, kurią norite ištrinti.
4. Patvirtinkite, kad norite ištrinti funkciją. Funkcija ištrinama.

### Sistemos nustatymai

#### Ekranų ryškumas

Norėdami pakeisti ekranų ryškumą:

1. Įeikite į **Setup – System settings** (Įdiegimas – Sistemos nustatymai) ir pasirinkite **Display Brightness** (Ekranų ryškumas) ir spauskite ✓.
2. Pasirinkite pageidaujamą ryškumą naudodamiesi sukamuoju ratuku: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.

#### ⓘ Pastaba

Sukant ratuką, ekrane matysite tuo metu pasirinkto ryškumo efektą..

3. Patvirtinkite naują ryškumo nustatymą. Ekranų ryškumas pakeičiamas.




## NUO KO PRADĖTI


### Pasiruošimas

Įdėkite baterijas į SRU8015:

1. Spauskite dangtelį pirmyn ir pakelkite jį. ①
2. Įdėkite tris **LR6 AA tipo šarmines baterijas** į baterijų skyrelį, kaip parodyta paveikslėlyje ②
3. Įstatykite ir tvirtai užspauskite dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą. ③

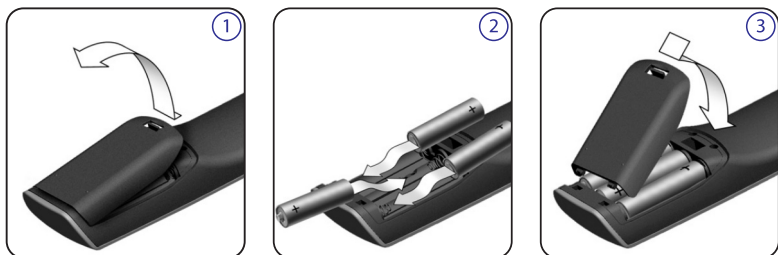

SRU8015 parodo **PHILIPS logotipą** tris sekundes ir pereina prie **įdiegimo vedlio**, kuris padės jums įdiegti pultelį.

Kai baterijos yra beveik išsikrovę, **baterijos piktograma**  ima mirksėti. Tai nurodo kritinį baterijų lygį. Jūs galite naudoti SRU8015 nuotolinio valdymo pulteliu dar **trumpą laiką**. **Pakeiskite baterijas naujomis** LR6 AA tipo šarminėmis baterijomis ir laikykitės vietinių taisyklių išsekusių baterijų išmetimui.


### Pastaba

Jei **baterijos piktograma** ima mirksėti, jūs nebegalėsite įjungti **Setup – Main** (Įdiegimo – pagrindinis) meniu.



Įdiegimo vedlys – galimų kalbų sąrašas

### Įdiegimas


1. Įdiegimo vedlyje, pasirinkite pageidaujama kalbą naudodamiesi sukamuoju ratuku. ④
2. Spauskite  norėdami patvirtinti pasirinktą kalbą. ⑤  
SRU8015 ves jus per tolesnį įdiegimo procesą.



## KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8015

### Ištrinti veiksmą


Norėdami ištrinti veiksmą:

1. Įeikite į **Setup – Activities** (Įdiegimas – Veiksmai) ir pasirinkite **Delete Activity** (Ištrinti veiksmą) ir spauskite .
2. Pasirinkite veiksmą, kurį norite ištrinti.
3. Patvirtinkite, kad norite ištrinti šį veiksmą.  
Veiksmas ištrinamas.


### Mėgstamiausi

#### Pridėti mėgstamiausią

Norėdami pridėti mėgstamiausią:


1. Įeikite į **Setup – Favorites** (Įdiegimas – Mėgstamiausi) ir pasirinkite **Add Favorite** (Pridėti mėgstamiausią) ir spauskite .
2. Pasirinkite mėgstamiausią kanalą, kurį norite pridėti.
3. Sekite instrukcijomis SRU8015 pultelyje.  
Pasirinktas kanalas įdiegiamas ir pridamas į SRU8015 pultelį.

Dabar jūs galite perjungti į savo mėgstamiausius kanalus naudodamiesi SRU8015:

- Spauskite **FAV**, pasirinkite mėgstamiausią kanalą naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite .

#### Pervadinti mėgstamiausią

Norėdami pervadinti mėgstamiausią kanalą:

1. Įeikite į **Setup – Favorites** (Įdiegimas – Mėgstamiausi) ir pasirinkite **Rename Favorite** (Pervadinti mėgstamiausią) ir spauskite .
2. Įveskite naują pavadinimą naudodamiesi skaičių – raidžių mygtukais.


### Pastaba

Simbolius galite ištrinti naudodamiesi **Clear** mygtuku ir kairiuoju kursoriaus mygtuku.

3. Patvirtinkite naują pavadinimą.  
Mėgstamiausias pervadinamas

### Ištrinti mėgstamiausią

Norėdami ištrinti mėgstamiausią kanalą:

1. Įeikite į **Setup – Favorites** (Įdiegimas – Mėgstamiausi) ir pasirinkite **Delete Favorite** (Ištrinti mėgstamiausią) ir spauskite .
2. Pasirinkite mėgstamiausią kanalą, kurį norite ištrinti.
3. Patvirtinkite, kad norite ištrinti šį kanalą.  
Kanalas ištrinamas iš mėgstamiausių.

## KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8015

### Veiksmai





#### Pridėti veiksmą

Jūs galite pridėti naujų veiksmų į savo SRU8015 pultelį. Veiksmas susideda iš keleto mygtukų paspaudimų, kuriuos SRU8015 siunčia kaip vieną signalą.


Pagal nutylėjimą, SRU8015 įterpia 600 ms pertrauką tarp kiekvieno mygtuko paspaudimo, kad užtikrintų, jog jūsų prietaisai teisingai reaguotų į IR signalus. Jūs galite pakeisti šį nustatymą.

- Jei vienas iš jūsų prietaisų reikalauja ilgesnių pertraukų tarp signalų, jūs galite įterpti 1, 3, 5 arba 15 sekundžių pertrauką.
- Jei veiksmas reikalauja ilgo paspaudimo, pvz. padidinti garsumą, jūs galite pasirinkti funkciją **hold last key** (palaikyti paskutinį mygtuką).

Norėdami pridėti veiksmą:


1. Įeikite į **Setup – Activities** (Įdiegimas – Veiksmai) ir pasirinkite **Add an Activity** (Pridėti veiksmą) ir spauskite .
2. Pasirinkite pavadinimą, kurį norite naudoti veiksmui.  
- arba -  
Pasirinkite **Not in list** (Nėra sąrašė) norėdami sukurti naują pavadinimą.
3. Sekite instrukcijas SRU8015 pultelyje.
  - Pasirinkite prietaisą naudodamiesi sukamuoju ratuku, spauskite  ir spauskite mygtuką norėdami pridėti jį prie veiksmo.
  - Pasirinkite 1, 3, 5 arba 15 sekundžių pertrauką naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite .
  - arba -  
Pasirinkite **hold last key** (palaikyti paskutinį mygtuką) naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite .
4. Pakartokite 3-ią žingsnį sukurti kitiems veiksmams.  
Veiksmas pridodamas į SRU8015 pultelį.

Dabar galite paleisti veiksmą naudodamiesi SRU8015:

- Spauskite **HOME**, pasirinkite veiksmą naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite .

#### Pervadinti veiksmą

Norėdami pervadinti veiksmą:

1. Įeikite į **Setup – Activities** (Įdiegimas – Veiksmai) ir pasirinkite **Rename Activity** (Pervadinti veiksmą) ir spauskite .
2. Įveskite naują pavadinimą veiksmui naudodamiesi skaičių-raidžių mygtukais.

#### Pastaba

Simbolius galite ištrinti naudodamiesi **Clear** mygtuku ir kairiuoju kursoriaus mygtuku.

3. Patvirtinkite naują pavadinimą.  
Veiksmas pervadinamas.

## NUO KO PRADĖTI

3. Sekite nurodymus SRU8015 pultelyje norėdami pridėti prietaisus.  
Jūs galite pridėti bet kokį prietaisą iš šio sąrašo.

#### Prietaiso pavadinimas .Aprašymas

<b>TV</b> .....	Tradiciniai ir plokščiaekraniai televizoriai
<b>DVD</b> .....	DVD grotuvai ir įrašymo įrenginiai
<b>DVDR</b> .....	DVD grotuvai ir įrašymo įrenginiai
<b>VCR</b> .....	Video kasečių grotuvai ir įrašymo įrenginiai
<b>SAT</b> .....	Satelitinė set-top dėžutė su ar be kietojo disko (HDD)
<b>DSS/DTT</b> .....	Satelitinė set-top dėžutė su ar be kietojo disko (HDD)
<b>Cable</b> .....	Kabelinė set-top dėžutė su ar be kietojo disko (HDD)
<b>DVB-T/S</b> .....	Skaitmeninė video transliacija – žemės (T) arba satelitinė (S), su ar be kietojo disko (HDD)
<b>AMP</b> .....	Stiprintuvas
<b>AudioSet</b> .....	Imtuvas = stiprintuvas + stoties nustatymo prietaisas
<b>HTS</b> .....	Namų teatro sistema = stiprintuvas + DVD + stoties nustatymo prietaisas + Surround garsiakalbiai
<b>Tuner</b> .....	Radio imtuvas
<b>CD</b> .....	CD grotuvai ir įrašymo įrenginiai
<b>MD</b> .....	Mini diskų grotuvai ir įrašymo įrenginiai
<b>Tape</b> .....	Audio kasečių grotuvai ir įrašymo įrenginiai
<b>DVR</b> .....	Skaitmeninis video įrašymo įrenginys = TV imtuvas + kietasis diskas (HDD)
<b>Tivo</b> .....	Skaitmeninis video įrašymo įrenginys = TV imtuvas + kietasis diskas (HDD)
<b>DMR</b> .....	Skaitmeninis medijos imtuvas = prietaisas, transliuojantis mediją turinį iš asmeninio kompiuterio į televizorių ar audio imtuvą
<b>TV-DVD combo</b> .....	Televizorius su integruotu DVD
<b>TV-VCR combo</b> .....	Televizorius su integruotu VCR
<b>TV-VCR-DVD combo</b> .....	Televizorius su integruotu DVD ir VCR
<b>DVD-VCR combo</b> .....	DVD ir VCR kombinacija
<b>DVDR-HDD combo</b> .....	DVD įrašymo įrenginio ir kietojo disko (HDD) kombinacija
<b>VCD, Laser disk</b> .....	Video kompaktinių diskų, lazerinių diskų, karaoke įrenginys

<b>Projector</b> .....	Video projektorius
<b>PC</b> .....	Asmeninis kompiuteris (tik per infraraudonųjų spindulių jungtį)
<b>Game</b> .....	DVD grotuvas su žaidimų konsolės funkcija (tik per infraraudonųjų spindulių jungtį)
<b>Satellite Radio</b> .....	Satelitinis radio imtuvas
<b>Lighting</b> .....	Apšvietimas, užuolaidos ir žaliuzės (tik per infraraudonųjų spindulių jungtį)
<b>HVAC &amp; Fans</b> .....	Šildymas, ventiliacija ir oro kondicionavimas bei ventiliatoriai (tik per infraraudonųjų spindulių jungtį)

#### Pastaba

Jūs galite pakeisti nustatymus, kuriuos pasirinkote pradiniam įdiegime arba įdiegti daugiau funkcijų vėliau naudodamiesi **Setup** (Įdiegimo) meniu.  
Žiūrėkite skyrelį "**Kaip maksimaliai išnaudoti savo SRU8015**".

## NAUDOJIMASIS JŪSŲ SRU8015

SRU8015 buvo sukurtas tam, kad galėtumėte valdyti visą savo įrangą naudodamiesi vienu nuotolinio valdymo pulteliu. Tiesiog pridėkite prietaisus, veiksmus, mėgstamiausius ir papildomas funkcijas norėdami pradėti mėgautis SRU8015.

Prietaisas (**device**) yra jūsų įrangos dalis. Kai tik įdiegiate savo prietaisus, jūs galite valdyti juos SRU8015 mygtukais.

Prietaisai gali turėti daugiau funkcijų nei SRU turi mygtukų. Tokiu atveju pasirinkite **more functions** (daugiau funkcijų) ekrane.

Veiksmas (**activity**) yra mygtukų paspaudimų seka, kurią galite įdiegti. Pavyzdžiui, norėdami žiūrėti DVD, jūs turėtumėte:


- Įjungti televizorių;
- Įjungti DVD;
- Įjungti surround garso sistemą;
- Pasirinkti tinkamą šaltinį savo televizoriuje ir surround garso sistemoje;
- Spausti Play mygtuką norėdami paleisti DVD.

Naudodami veiksmus (activity), jūs galite užprogramuoti SRU8015 atlikti visus šiuos žingsnius vienu mygtuko paspaudimu.

SRU8015 turi didelį spalvotą ekraną, kuris leidžia lengvai atpažinti savo mėgstamiausius kanalus ir greitai juos perjungti. Jums nereikia daugiau įvedinėti kanalo numerio, nes galite įdiegti savo mėgstamiausius kanalus kartu su jų logotipais..

## Prietaiso ar veiksmo pasirinkimas

Norėdami pasirinkti savo įdiegtus prietaisus ar veiksmus:

1. Spauskite **HOME**.
2. Pasirinkite prietaisą ar veiksmą naudodamiesi sukamuoju ratuku. SRU8015 yra nustatytas valdyti pasirinktą prietaisą. Jūs galite kontroliuoti šį prietaisą naudodami juodus SRU8015 pultelio mygtukus.  
- arba -  
Pasirinkite veiksmą naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite  norėdami pradėti veiksmą.  
SRU8015 išsiunčia mygtukų paspaudimų seką pasirinktam veiksmui.  
SRU8015 yra nustatytas valdyti prietaisą pasirinktam veiksmui.

Norėdami įdiegti savo prietaisus, žiūrėkite skyrelį "**Prietaiso pridėjimas**".


Norėdami įdiegti savo veiksmus, žiūrėkite skyrelį "**Veiksmo pridėjimas**".



Įdiegtų prietaisų ir veiksmų sąrašas.


## KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8015

Norėdami nukopijuoti garsumo nustatymus:

1. Jeikite į **Setup – Devices** (Įdiegimas – Prietaisai) ir pasirinkite **Copy Volume** (Kopijuoti garsumą) ir spauskite .
2. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite kopijuoti garsumo reguliavimo mygtukų nustatymus (pvz. TV arba stiprintuvą).
3. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite nukopijuoti garsumo mygtukus (pvz. DVD arba satelitinės dėžutės).
4. Patvirtinkite, kad norite kopijuoti garsumo mygtukus iš vieno prietaiso į kitą. Garsumo mygtukai nukopijuojami.

## Pervadinti prietaisą

Norėdami pervadinti prietaisą:

1. Jeikite į **Setup – Devices** (Įdiegimas – Prietaisai) ir pasirinkite **Rename Device** (Pervadinti prietaisą) ir spauskite .
2. Įveskite naują pavadinimą naudodamiesi skaičių-raidžių mygtukais.


## Pastaba

Simbolius galite ištrinti naudodamiesi **Clear** mygtuku ir kairiuoju kursoriaus mygtuku.

3. Patvirtinkite naują pavadinimą. Prietaisas pervadinamas.

## Ištrinti prietaisą

Norėdami ištrinti prietaisą:

1. Jeikite į **Setup – Devices** (Įdiegimas – Prietaisai) ir pasirinkite **Delete Device** (Ištrinti prietaisą) ir spauskite .
2. Pasirinkite prietaisą, kurį norite ištrinti.
3. Patvirtinkite, kad norite ištrinti prietaisą. Prietaisas ištrinamas.

## Pastaba

Mygtukai iš ištrinto prietaiso, kurie buvo naudojami kitiems prietaisams valdyti ar garsumui reguliuoti, yra taip pat ištrinami. Patikrinkite veiksmus, kuriuos įdiegėte ir jei reikalinga, įdiekite juos iš naujo. Žiūrėkite skyrelį "**Pridėti veiksmą**". Patikrinkite garsumo mygtukus savo prietaisams ir jei reikia, įdiekite juos iš naujo. Žiūrėkite skyrelį "**Kopijuoti garsumą**".






## KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8015

### Pataisyti mygtuką

Jei mygtukas ar papildoma funkcija neveikia tinkamai su jūsų prietaisu, jūs galite nukopijuoti to mygtuko signalą iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio į SRU8015.


### ⚠ Išėjimas

Kai naudojate mygtuko taisymo funkciją, nauji duomenys perrašo duomenis, kurie tuo metu išsaugoti tam mygtukui.

1. Įeikite į **Setup – Devices** (Įdiegimas – Prietaisai) ir pasirinkite **Fix a Key** (Pataisyti mygtuką) ir spauskite .
2. Pasirinkite prietaisą, kuriam norite taisyti mygtuką.
3. Patvirtinkite, kad turite pasiruošę originalų nuotolinio valdymo pultelį.
4. Sudėkite originalų nuotolinio valdymo pultelį ir SRU8015 kaip parodyta paveikslėlyje .
5. Pasirinkite mygtuką ar papildomą funkciją, kurią norite pataisyti. Norėdami pasirinkti papildomą funkciją:
  - Spauskite **MORE**.
  - Pasirinkite funkciją naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite .
6. Sekitojamas ir pataisomas.

### ⓘ Pastaba

Pataisyti galima visus mygtukus, išskyrus:

- **SETUP/HOME**
- **MORE | FAV | HOME**
- 

### Kopijuoti garsumą


Kai pridodate prietaisus, SRU8015 automatiškai nusikopijuoja šiuos garsumo nustatymus:

- **Video prietaisai**, tokie kaip DVD, DVDR, VCR, satelininė dėžutė naudoja televizoriaus garsumo mygtukus (jei esate įdiegę televizorių).
- **Audio prietaisai**, tokie kaip CD, MD, kasečių grotuvas ar radijo imtuvas, naudoja stiprintuvo arba imtuvo garsumo mygtukus (jei esate įdiegę stiprintuvą arba imtuvą).

Jūs galite pakeisti, kurie garsumo reguliavimo mygtukai naudojami, pavyzdžiui, jei norite naudoti stiprintuvo mygtukus DVD grotuvui

### ⓘ Pastabos


- Garsumo kopijavimo funkcija perrašo numatytuosius SRU8015 garsumo reguliavimo nustatymus.
- Prieš tai įrašyti nustatymai naudojant **"Kopijuoti garsumą"** arba **"Pataisyti mygtuką"** funkcijas yra ištrinami.
- Garsumo nustatymai automatiškai ištrinami, kai jūs ištrinate garsumo reguliavimo šaltinio prietaisą.

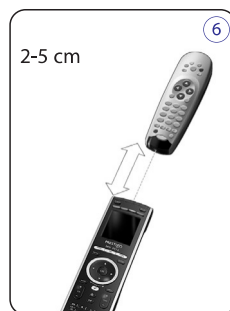

## NAUDOJIMASIS JŪSŲ SRU8015

### Mėgstamiausių pasirinkimas


Norėdami pasirinkti savo įdiegtus mėgstamiausius:

1. Spauskite **FAV**.
2. Pasirinkite mėgstamiausią naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite  norėdami patvirtinti savo pasirinkimą. SRU8015 išsiunčia signalą ir perjungia į pasirinktą kanalą.

Norėdami nustatyti mėgstamiausius, žiūrėkite skyrelį **"Mėgstamiausių pridėjimas"**.

### Daugiau funkcijų pasirinkimas

Prietaisai gali turėti daugiau funkcijų nei SRU8015 turi mygtukų. Norėdami pasiekti daugiau įdiegtų funkcijų:

1. Spauskite **MORE**.
2. Pasirinkite funkciją naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite  norėdami patvirtinti pasirinkimą. SRU8015 išsiunčia signalą pasirinktai funkcijai.

Norėdami įdiegti daugiau funkcijų savo prietaisams, žiūrėkite skyrelį **"Funkcijos pridėjimas"**.



Įdiegtų mėgstamiausių sąrašas.



Įdiegtų funkcijų sąrašas.

## KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8015

Naudodamiesi įdiegimo meniu, jūs galite pasiekti įvairias papildomas SRU8015 funkcijas.



Norėdami įeiti į **Setup** (įdiegimo) meniu:

- Paspauskite ir palaikykite **SETUP/HOME** tris sekundes.


### Pastaba

Jūs negalėsite įjungti įdiegimo režimo, jei išsikrovusios baterijos indikatorius mirksi.

Norėdami naršyti po įdiegimo meniu:

- Pasirinkite nustatymą **Setup – Main** (Įdiegimo – Pagrindiniame) meniu naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite  norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.  
- arba -  
Pasirinkite **Back** (Atgal) būdami **Setup** (Įdiegimo) sub-meniu ir spauskite .

Norėdami išėiti iš įdiegimo meniu:

- Pasirinkite **Exit – Setup** (Baigti įdiegimą) **Setup – Main** (Įdiegimo – Pagrindiniame) meniu ir spauskite .  
- arba -  
Spauskite **SETUP/HOME** dar kartą.

Šioje lentelėje pateikiamas pasirinkimų sąrašas **Setup** (Įdiegimo) meniu ir puslapiai, kuriuose rasite daugiau informacijos apie šiuos pasirinkimus.



Įdiegimo – pagrindinis meniu	Sub-meniu	Aprašymas	Pus-lapis
<b>Devices (Prietaisai)</b>	<b>Add Device (Pridėti prietaisą)</b>	Prideda naują prietaisą.	11
	<b>Fix a Key (Pataisyti mygtuką)</b>	Sutaiso mygtuką, kuris neveikia tinkamai nukopijuodamas signalą iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio.	12
	<b>Copy Volume (Kopijuoti garsumą)</b>	Nukopijuoja garsumo reguliavimo mygtukus iš vieno prietaiso kitam.	12
	<b>Rename Device (Pervadinti prietaisą)</b>	Pervadina prietaisą.	13
	<b>Delete Device (Ištrinti prietaisą)</b>	Ištrina įdiegtą prietaisą.	13
<b>Activities (Veiksmai)</b>	<b>Add Activity (Pridėti veiksmą)</b>	Prideda mygtukų paspaudimų seką skirtingų prietaisų valdymui vienu paspaudimu.	14
	<b>Rename Activity (Pervadinti veiksmą)</b>	Pervadina veiksmą.	14
	<b>Delete Activity (Ištrinti veiksmą)</b>	Ištrina įdiegtą veiksmą.	15

## KAIP MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO SRU8015

Įdiegimo – pagrindinis meniu	Sub-meniu	Aprašymas	Pus-lapis
<b>Favorites (Mėgstamiausi)</b>	<b>Add Favorite (Pridėti mėgstamiausią)</b>	Prideda naują mėgstamiausią	15
	<b>Rename Favorite (Pervadinti mėgstamiausią)</b>	Pervadina mėgstamiausią.	15
	<b>Delete Favorite (Ištrinti mėgstamiausią)</b>	Ištrina mėgstamiausią iš sąrašo.	15
<b>More functions (Daugiau funkcijų)</b>	<b>Add Function (Pridėti funkciją)</b>	Prideda papildomą funkciją išsmokdamas ją iš originalaus nuotolinio valdymo pultelio.	16
	<b>Rename Function (Pervadinti funkciją)</b>	Pervadina funkciją.	16
	<b>Delete Function (Ištrinti funkciją)</b>	Ištrina įdiegtą funkciją.	16
<b>System settings (Sistemos nustatymai)</b>	<b>Display Brightness (Ekranu ryškumas)</b>	Keičia ekrano ryškumą.	16
	<b>Backlight Time-Out (Apšvietimo trukmė)</b>	Keičia SRU8015 pultelio apšvietimo laiką.	17
	<b>Key backligh (Mygtukų apšvietimas)</b>	Įjungia arba išjungia mygtukų apšvietimą.	17
	<b>Full Reset (Pilnas ištrynimasis)</b>	Ištrina visus asmeninius SRU8015 nustatymus.	17
<b>Language (Kalba)</b>		Keičia instrukcijų kalbą SRU8015 pultelyje.	17
<b>Exit Setup (išjungti įdiegimą)</b>		Išėina iš įdiegimo meniu.	10


## Prietaisai

### Prietaiso pridėjimas


Norėdami valdyti tam tikrus prietaisus su SRU8015 nuotolinio valdymo pulteliu, jūs turite pridėti šiuos prietaisus. Jūs galite pridėti iki penkiolikos prietaisų. Prietaiso sąrašo ieškokite 7-ame puslapyje.

### Pastaba

Jūs galite pridėti prietaisą daugiau nei vieną kartą. Antras televizorius bus automatiškai pavadintas TV2. Jūs galite įvesti kitokį pavadinimą, jei norite. Žiūrėkite skyrelį "**Prietaiso pervadinimas**".

1. Įeikite į **Setup – Devices** (Įdiegimas – Prietaisai) ir pasirinkite **Add Device** (Pridėti prietaisą) ir spauskite .
2. Pasirinkite prietaisą, kurį norite pridėti.
3. Sekite instrukcijas savo SRU8015. Pasirinktas prietaisas įdiegiamas ir pridamas į SRU8015.

Dabar jūs galite valdyti prietaisą su SRU8015:

- Spauskite **HOME**, pasirinkite prietaisą naudodamiesi sukamuoju ratuku ir spauskite .