


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SRU9600



PHILIPS

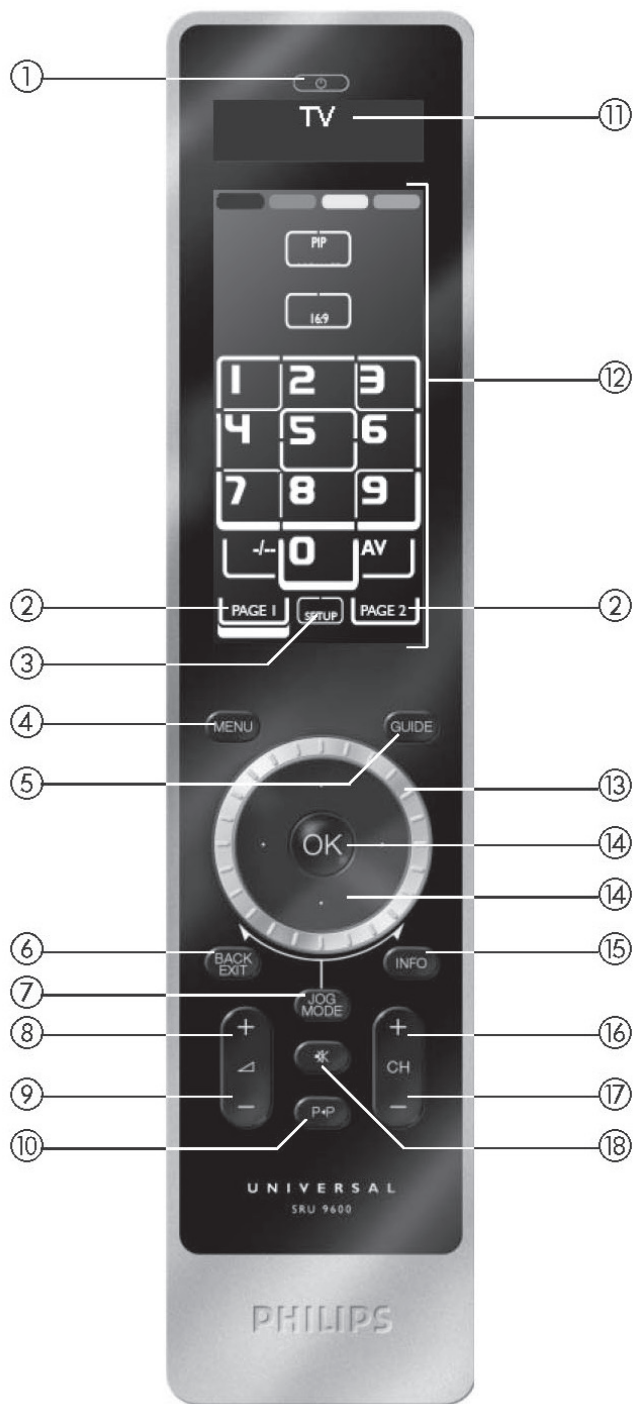

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че закупихте универсалното дистанционно управление Philips SRU9600. След като го инсталирате можете да управлявате до 8 различни устройства с него: телевизор, DVD, сателитен или кабелен декодер, аудио системи и много други.

Моля погледнете фигурата на страница 2.

- | | |
|---|--|
| 1. Бутон за стендбай режим | 12. Тъчскрийн бутони |
| 2. Бутони за страници | 13. Въртящ се бутон |
| 3. Бутон за настройване | 14. Стрелки и бутон ОК |
| 4. Бутон за меню | 15. Бутон за информация |
| 5. Бутон за помощник | 16. Бутон за превключване на следващия канал |
| 6. Бутон за връщане назад/излизане | 17. Бутон за превключване на предишния канал |
| 7. Бутон Jog Mode | 18. Бутон за изключване на звука |
| 8. Бутон за усилване на звука | |
| 9. Бутон за намаляне на звука | |
| 10. Бутон за пускане на предишната програма | |
| 11. Горна част на дисплея за: | |
| - инструкции | |
| - избрано устройство | |
| - допълнителни функции | |

Можете да откриете информация как да подготвите дистанционото за употреба в следващия раздел 'Инсталиране на дистанционото'


ИНСТАЛИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОНОТО

Дистанционото е в демонстрационен режим след закупуването му. За да започнете инсталирането и потребата му:

1. Завъртете въртящия се бутон по часовниковата стрелка или обратно докато се появи логото на Philips. След това се стартира помощника за инсталиране, за да направите инсталирането.
2. Завъртете въртящия се бутон по часовниковата стрелка или обратно, за да изберете предпочитания език.
3. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите избория език. SRU9600 ще ви помогне в процеса на настройване чрез въпроси в горната част на дисплея.
4. Следвайте инструкциите на дистанционото.




Подмяна на батериите

Когато батериите са почти изтощени, иконата за почти празна батерия ще започне да мига , обоз ачавайки слабата батерия.

Бележка: Ако иконата мига, все още можете да работите с дистанционото, но няма да можете да влизате в менюто с настройките.

1. Натиснете капачето на батериите отзад на дистанционото, надолу и го плъзнете по посока на стрелката.
2. Поставете три алкални батерии тип L06 или AA в отделението, както е показано.
3. Плъзнете капачето и го поставете плътно.

Моля спазвайте местните изисквания за изхвърляне на изтощени батерии.



УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОНОТО

Избор на устройство

Избирате различните устройства, които сте инсталирали за дистанционото, като завъртите въртящия се бутон по часовниковата стрелка или обратно. В момента, в който спрете да въртите, бутоните ще работят за това устройство.


Използване тъчскрийн бутоните и хард бутоните

Най-често използваните функции на устройствата се покриват от бутоните. На тъч скрийна може да видите само функциите, които са приложими за избраното устройство. Натиснете бутона Page 2 отдолу на тъч скрийна, за повече функции.


Избор на допълнителни функции

Устройствата може да имат допълнителни функции, които не се избират с бутоните на дистанционото. Можете да ги изберете от дисплея в горната част.



1. Натиснете .
Тъч скрийн бутоните изчезват и се появяват допълнителни функции на дисплея.
2. Завъртете въртящия се бутон, за да сменяте между функциите.
3. Ако сте избрали функцията, която искате натиснете ОК.
Дистанционото изпраща IR сигнала и се връща към тъч скрийн бутоните за избраното устройство.

За добавяне на допълнителна функция, погледнете раздел 'Добавяне на функция'.

Съвет: Ако не можете да откриете функцията, която търсите, можете да излезете от Jog режима като натиснете отново .

Бележка: Някои устройства нямат никакви допълнителни функции в базата си от данни. Въпреки това, можете да копирате допълнителни функции от оригиналното дистанционно, чрез уещиците бутони. Погледнете раздел 'Добавяне на функция'.

Употреба на действия

Действието е последователност от натиснати бутони, която можете да програмирате. Например, за да гледате нормално DVD трябва да:

- Включите телевизора;
- Включите DVD-то;
- Включите системата за сърраунд звук;
- Включите правилния канал за приемане на телевизора и сърраунд системата;
- Натиснете бутона за пускане, за да пуснете DVD-то.

С действие дистанционото може да направи всичко това с натискането само на един бутон.

Програмираните действия се появяват, заедно с устройството, в горната част на дисплея, когато завъртите въртящия се бутон.

Когато натиснете ОК, дистанционото изпълнява последователността от натискания на бутони автоматично.

За програмиране на действия, погледнете раздел 'Добавяне на действие'.

НАСТРОЙВАНЕ НА ДИСТАНЦИОНОТО

За да промените настройките на дистанционото използвайте менюто с настройките. То осигурява следните възможности:

Възможност	Описание
Add device	Добавяне на ново устройство
Delete device	Премахване на програмирано устройство
Fix a key	Поправя бутон, който не работи правилно, като го научава от оригиналното дистанционно
Add a function	Добавяне на допълнителна функция, като я научава от оригиналното дистанционно
Add an activity	Комбиниране на последователност от различни IR сигнали
Delete an activity	Премахва програмирано действие
Change language	Смяна на езика на дистанционото
Backlight timeout	Променя настройките за изключване на светлината на дистанционото
Copy volume	Копира бутоните за контрол на звука от едно устройство на друго
Full reset	Рестартира SRU9600 и изтрива всички ваши настройки

За да влезете в менюто:


Натиснете и задръжте  за 3 секунди. Появява се първия предмет от менюто.

За да излезете от менюто:

Натиснете . Появява се тъч скрийн бутоните на последното избрано устройство.

Добавяне на устройство

За да управлявате устройства с SRU9600, трябва да ги добавите към дистанционото. Можете да добавите до 8 устройства в списъка. Не можете да добавите едно устройство два пъти. След като сте добавили устройство, то изчезва от списъка. Въпреки това, списъка съдържа 'TV-2' и 'VCR-2', за да можете да програмирате втори телевизор или второ видео.



1. Изберете възможността Add a device от менюто за настройване и натиснете ОК.
2. Изберете устройството, което искате да добавите.
3. Следвайте инструкциите на дистанционото.

Избраното устройство е програмирано и добавено. Можете да изберете устройството като завъртите въртящия се бутон. Появяват се тъч скрийн бутоните за избраното устройство.

Изтриване на устройство

Можете да изтриете програмирано устройство от дистанционото.



1. Изберете възможността Delete a device от менюто за настройване и натиснете ОК.
2. Изберете устройството, което искате да изтриете.
3. Потвърдете, че искате да изтриете устройството.

Устройството е изтрито.

Изтритото устройство е отново достъпно в списъка с устройства, които можете да добавите.

Бележка: Бутоните на изтритото устройство, които се използват другаде, например при действие или бутоните за контрол на звука, които сте копирали, ще бъдат също изтрити.

Проверете действията, които сте програмирали и бутоните за звука за вашите устройства и ги препрограмирайте ако е необходимо.

Поправяне на бутон

Ако твърд бутон, тъч скрийн бутон или допълнителна функция на работят правилно, можете да научите бутона от оригиналното дистанционно на SRU9600. Можете да научите до 200 бутона.

Fix a key will allow you to repair non functional keys on the SRU9600

Next

1. Изберете възможността Fix a key от менюто за настройване и натиснете ОК.
2. Изберете устройството, за което искате да поправите бутона.
3. Потвърдете, че имате работещо оригинално дистанционно, от което да се учи.
4. Изберете твърдия бутон, тъч скрийн бутона или допълнителната функция, която искате да поправите.

Допълнителните функции могат да се избират с бутона Jog Mode, като функцията се избира с въртящия се бутон и натискане на ОК.

5. Следвайте инструкциите на дистанционото. Бутона е научен и поправен.



Бележка: Поправянето на бутон се записва върху информацията за бутона, която е била записана на SRU9600.


Добавяне на функция

Можете да добавите функция на дистанционото.

Add a function allow you to extend the functionality of the SRU9600

Next

1. Изберете възможността Add a function от менюто за настройване и натиснете ОК.
2. Изберете устройството, за което искате да добавите функция.
3. Изберете етикет, които искате да използвате за добавената функция.
4. Научете функцията от оригиналното дистанционно.

Допълнителна функция е добавена. Можете да имате достъп до нея с бутон .

Добавяне на действие

Можете да добавите действие на дистанционото. Действие се състои от няколко натискания на бутони, които ще бъдат изпратени от дистанционото с натискането само на един бутон. По подразбиране SRU9600 включва забавяне от 300ms между всяко натискане, за да може устройството със сигурност да отговаря точно на IR сигналите. Можете да промените това забавяне.

Select an activity to create

Activity 1

Ако някое устройство има нужда от повече забавяне преди да приеме следващия IR сигнал, можете да введете забавяне от 3 секунди.

Ако действието няма нужда от забавяне между отделните натискания, например усилването на звука, може да добавите възможността 'no delay'.

1. Изберете възможността Add an activity от менюто за настройване и натиснете ОК.
2. Изберете етикет, които искате да използвате за действието.
3. Следвайте инструкциите на дистанционото.

Завъртете въртящия се бутон, за да изберете устройство от списъка, натиснете ОК и добавете натискане на бутон за действието.

Завъртете въртящия се бутон, за да изберете забавяне '3 seconds' и натиснете ОК.

Завъртете въртящия се бутон, за да изберете 'no delay' и натиснете ОК.

4. Повторете стъпка 3, за да създадете действие.

Действието е добавено към дистанционото. Можете да изберете действието като завъртите въртящия се бутон.

Изтриване на действие

Можете да изтриете действие на дистанционото.



1. Изберете възможността Delete a activity от менюто за настройване и натиснете ОК.
2. Изберете действието, което искате да изтриете.
3. Потвърдете, че искате да изтриете действието.

Действието е изтрито.

Изтритото действие е отново достъпно в списъка с действия, които можете да добавите.

Смяна на езика

Можете да смените езика на дистанционото на един от следните езици:

Английски Френски Немски Испански




1. Изберете възможността Change language от менюто за настройване и натиснете ОК.
2. Изберете езика, който искате да използвате на дистанционото.
3. Потвърдете избрания език.

Езика използван в менюто е променен.

Изключване на светлината на дистанционото

Когато използвате дистанционото фоновата светлина, тъч скрийн бутоните и дисплея светят. След 5 секунди те се изключват. Можете да промените това време на една от следните възможности: 3сек 5 сек 10 сек 15 сек



1. Изберете възможността Backlight time out от менюто за настройване и натиснете ОК.
2. Изберете желаното време.
3. Потвърдете новото време.

Бележка: *Времето за изключване на фоновата светлина се отразява на живота на батериите, колкото повече е включена, толкова по-бързо се изтощават батериите.*


Копиране на звука

След като добавите устройства, SRU9600 автоматично копира бутоните за звука, както следва:

Видео устройства като DVD, DVDR, видео или сателит, използват бутоните за звука на телевизора (само ако сте програмирали телевизор).

Аудио устройства, като CD, MD, касети и радио, използват бутоните за звука на усилвателя или приемника (само ако сте програмирали усилвател или приемник).

Можете да избирате кои бутони за звука да се използват, например можете да използвате бутоните за звука на усилвателя за DVD-то.




1. Изберете възможността Copy Volume от менюто за настройване и натиснете OK.
2. Изберете устройството, от което искате да копирате бутоните за звука (например телевизор или усилвател).
3. Изберете устройството, на което искате да копирате бутоните за звука (например DVD или SAT box).
4. Потвърдете, че искате да копирате бутоните за звука от едно устройство на друго.
Бутоните за звука са копирани.

Пълно рестартиране

Можете да рестартирате напълно дистанционото, като се изтриват всички програмирани устройства, действия, научени бутони и други настройки. След рестартирането, трябва да инсталирате дистанционото отново.



1. Изберете възможността Full reset от менюто за настройване и натиснете OK.
2. Изберете Yes и натиснете OK, за да потвърдите рестартирането.
3. Натиснете , за да потвърдите отново.
Дистанционото изтрива всички и се рестартира. Това може да отнеме до една минута.

ПОДДРЪЖКА

Възможни проблеми

Проблем	Причина	Разрешение
Един или повече устройства не работят с устройствата	Функцията може да не е достъпна в базата данни на SRU9600	SRU9600 може да научи функцията от оригиналното дистанционно. Влезете в менюто за настройките и изберете Fix a key.
Не мога да открия марката на устройството в SRU9600	Марката не е достъпна в базата данни на SRU9600	Изберете 'Not in list' когато SRU9600 ви попита да изберете марката на устройството. SRU9600 ще претърси цялата база данни за работещи функции.
SRU9600 не отговаря на никой бутон, с изключение на бутон OK	SRU9600 е в демонстрационен режим когато сте го закупили. То започва да работи когато натиснете бутон OK.	Извадете батериите за 5 секунди и ги поставете отново. Дистанционото сега трябва да е инициализирано с логото на Philips и можете да го инсталирате за устройствата.
Не мога да вляза в менюто за настройките	Батериите са слаби	Извадете батерии и поставете нови.
Немога да включа SRU9600 повече	Батериите са слаби	Извадете батерии и поставете нови.

Имате нужда от помощ?

Ако имате въпроси относно SRU9600, винаги можете да се свържете с нас. Ще откриете как можете да се свържете с нас на страница 81 на тази инструкция. Прочетете тази инструкция внимателно преди да ни се обадите.

Когато се обадите на нашата гореща линия, уверете се, че устройството ви е под ръка, за да могат нашите оператори да могат да определят дали дистанционото работи правилно.

Номера на модела на дистанционото е SRU9600/10.