


SRU 9600



Návod na obsluhu

PHILIPS

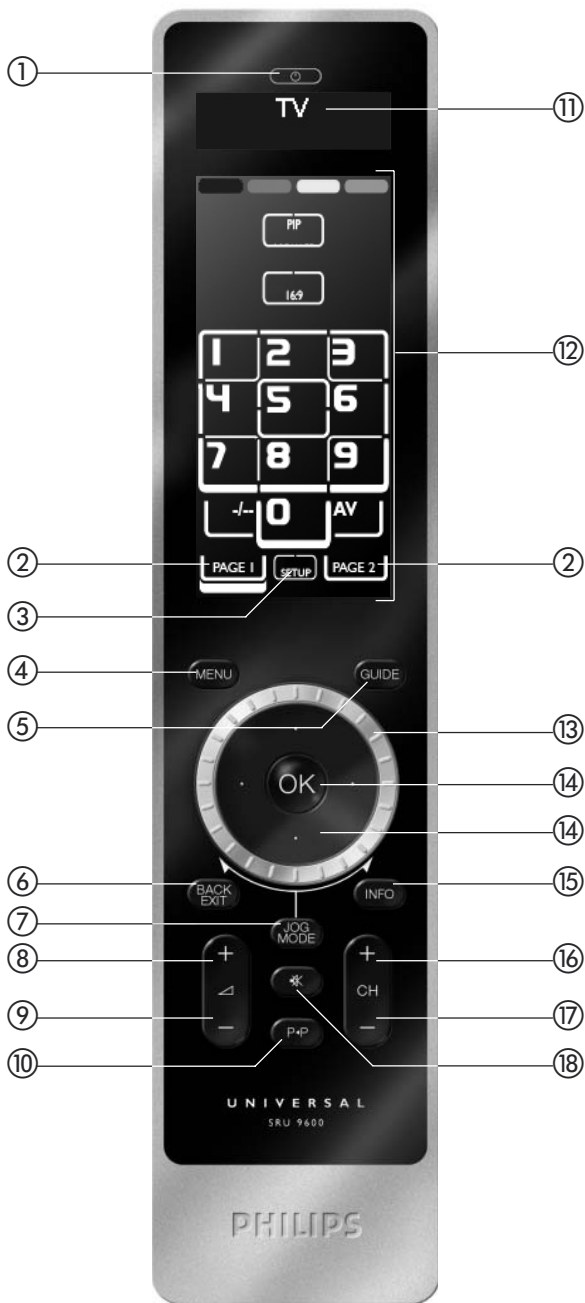

Obsah

Úvod	3
Inštalácia diaľkového ovládača	3
Výmena batérií	4
Používanie diaľkového ovládača	4
Výber zariadenia	4
Použitie tlačidiel na dotykovom displeji a tlačidiel ovládača	4
Výber špeciálnych funkcií	4
Použitie aktivít	5
Nastavenie diaľkového ovládača	5
Pridanie zariadenia	6
Odstránenie zariadenia	6
Fixovanie tlačidla	6
Pridanie funkcie	7
Pridanie aktivity	7
Vymazanie aktivity	7
Výber jazyka	7
Vypnutie podsvietenia	8
Kopírovanie tlačidiel hlasitosti	8
Resetovanie ovládača	8
Odstránenie možných problémov	9

Úvod

Ďakujeme vám, že ste si kúpili univerzálny diaľkový ovládač Philips SRU9600.

Po inštalácii diaľkového ovládača môžete obsluhovať až 8 rôznych zariadení - napr: TV, DVD, satelitný prijímač, káblový dekodér, audio systém a mnohé ďalšie.

Pozrite si ilustráciu na strane 2.

- | | |
|-----------------------------|---|
| ① Tlačidlo Standby | ⑪ Horná časť displeja pre:
- Inštrukcie
- Zvolené zariadenie
- Extra funkcie |
| ② Tlačidlá Page | ⑫ Tlačidlá Touch screen |
| ③ Tlačidlo Setup | ⑬ Otočný ovládač |
| ④ Tlačidlo Menu | ⑭ Kurzorové tlačidlá a tlačidlo OK |
| ⑤ Tlačidlo Guide | ⑮ Tlačidlo Info |
| ⑥ Tlačidlo Back/Exit | ⑯ Tlačidlo Channel Up |
| ⑦ Tlačidlo Jog Mode | ⑰ Tlačidlo Channel Down |
| ⑧ Tlačidlo Volume Up | ⑱ Tlačidlo Mute |
| ⑨ Tlačidlo Volume Down | |
| ⑩ Tlačidlo Previous Program | |

Informácie o tom ako pripraviť diaľkový ovládač na používanie nájdete v nasledujúcej kapitole „Inštalácia diaľkového ovládača“.

Inštalácia diaľkového ovládača

Keď diaľkový ovládač kúpíte, je nastavený tak, že pracuje v demo režime. Ak chcete inštalovať a používať diaľkový ovládač:

- 1 Otáčajte otočným ovládačom, pokým sa nezobrazí logo Philips.
Diaľkový ovládač spustí inštaláciu, ktorý vás prevedie inštaláciou.



2 Otočením ovládača zvolíte požadovaný jazyk.

3 Stlačením tlačidla OK potvrdíte zvolený jazyk.

SRU9600 vás prevedie procesom nastavenia pomocou otázok v hornej časti displeja.

4 Postupujte podľa inštrukcií na diaľkovom ovládači.



Výmena batérií

Keď sú batérie skoro vybité, začne blikať ikona vybitých batérií .

Poznámka: Ak ikona vybitých batérií blinká, diaľkový ovládač bude pracovať, ale nebude možné otvoriť Setup menu.

- 1 Stlačte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládača a posuňte ho v smere šípky.
- 2 Vložte tri L06 alebo AA alkalické batérie do priestoru pre batérie podľa zobrazenia na obrázku.
- 3 Zasuňte kryt naspäť, pokým nezacvakne na miesto.



Pri likvidácii vybitých batérií postupujte podľa miestnych predpisov a nariadení.



Používanie diaľkového ovládača

Výber zariadenia


Otáčaním otočného ovládača na diaľkovom ovládači môžete zvoliť zariadenie, ktoré máte v ovládači inštalované. V momente, keď zastavíte otáčanie ovládača, dotykový displej a tlačidlá budú pracovať pre zvolené zariadenie.

Použitie tlačidiel na dotykovom displeji a tlačidiel ovládača

Množstvo najčastejšie používaných funkcií zariadení sú dostupné na tlačidlách na dotykovom displeji a pevných tlačidlách. ONA dotykovom displeji uvidíte len funkcie, ktoré sú aplikovateľné pre zvolené zariadenie. Pre ďalšie funkcie stlačte tlačidlo **Page 2** v dolnej časti dotykového displeja.

Výber špeciálnych funkcií

Zariadenia môžu mať aj špeciálne funkcie, ktoré nie sú zobrazené na tlačidlách na dotykovom displeji alebo na pevných tlačidlách zariadenia SRU9600. Tieto špeciálne funkcie môžete zvoliť v hornej časti displeja.

1 Stlačte .

Tlačidlá na dotykovom displeji zmiznú a zobrazia sa špeciálne funkcie pre zvolené zariadenie v hornej časti displeja.

2 Otáčaním ovládača môžete rolovať všetkými špeciálnymi funkciami.



3 Keď nájdete požadovanú funkciu stlačte .

Diaľkový ovládač odošle IR signál a zobrazí tlačidlá zvoleného zariadenia na dotykovom displeji.

Pre pridávanie špeciálnych funkcií si prečítajte kapitolu „Pridanie funkcie“.

Tip: Ak nemôžete nájsť požadovanú špeciálnu funkciu, môžete režim otáčania ovládačom ukončiť opätovným stlačením .

Poznámka: niektoré zariadenia nemajú špeciálne funkcie dostupné v databáze. Tieto funkcie je možné kopírovať z originálneho ovládača, prečítajte kapitolu „Pridanie funkcie“.


Použitie aktivít

Aktivita je sekvencia stlačeného tlačidla, ktoré môžete naprogramovať. Napríklad, ak chcete pozerať DVD, bežne postupujete takto:

- Zapnete TV;
- Zapnete DVD;
- Zapnete zvukový systém;
- Zvolíte správny vstup na TV a zvukovom systéme;
- Stlačením tlačidla Play spustíte prehrávanie DVD.

Pomocou aktivity diaľkového ovládača vykonáte všetky tieto operácie stlačením jedného tlačidla.

Vaše naprogramované aktivity sa zobrazia spolu so zariadeniami v hornej časti displeja keď otočíte ovládačom.

Keď stlačíte , diaľkový ovládač vykoná sekvenciu stlačenia tlačidiel automaticky.

Pre programovanie aktivít si prečítajte kapitolu „Pridanie aktivity“.

Nastavenie diaľkového ovládača

Na zmenu nastavení diaľkového ovládača použite **Setup menu**. Setup menu poskytuje nasledovné možnosti:

Možnosť	Popis
Add device	Pridanie zariadenia
Delete device	Odstránenie naprogramovaného zariadenia
Fix a key	Fixovanie tlačidiel, ktoré nepracujú správne naprogramovaním z originálneho ovládača
Add a function	Pridanie špeciálnych funkcií naprogramovaním z originálneho ovládača
Add an activity	Kombinácie sekvencií rôznych IR signálov
Delete an activity	Odstránenie naprogramovanej aktivity
Change language	Zmena jazyka diaľkového ovládača
Backlight timeout	Zmena nastavenia vypnutia ovládača
Copy volume	Kopírovanie tlačidiel hlasitosti z jedného zariadenia do druhého
Full reset	Resetovanie SRU9600 a vymazanie vašich nastavení

Otvorenie **Setup menu**:

- **Stlačte a pozdržte**  **približne 3 sekundy.**

Zobrazí sa prvá položka **Setup menu**.

Ukončenie **Setup menu**:

- **Stlačte** .


Opäť sa zobrazia tlačidlá na dotykovom displeji naposledy vybratého zariadenia.

Pridanie zariadenia

Ak chcete ovládať zariadenia pomocou SRU9600, musíte tieto zariadenia pridať do diaľkového ovládača. Je možné pridať až 8 zariadení z dostupného zoznamu.

Nie je možné pridať zariadenie dvakrát. Keď máte zariadenie pridané do diaľkového ovládača, zmizne zo zoznamu. Ale zoznam zariadení obsahuje 'TV-2' a 'VCR-2' ak chcete naprogramovať druhý TV alebo VCR.


- 1 Zvoľte možnosť **Add a device** v Setup menu a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte zariadenie, ktoré chcete pridať.
- 3 Postupujte podľa inštrukcií na diaľkovom ovládači.
Zvolené zariadenie je naprogramované a pridané do diaľkového ovládača. Zvoľte zariadenie otočením ovládača. Zobrazia sa tlačidlá na dotykovom displeji pre zvolené zariadenie.



Odstránenie zariadenia

Naprogramované zariadenie môžete z ovládača vymazať.

- 1 Zvoľte možnosť **Delete a device** v Setup menu a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte zariadenie, ktoré chcete vymazať.
- 3 Potvrďte vymazanie zariadenia.
Zariadenie je vymazané.
Vymazané zariadenie je opäť dostupné v zozname zariadení, ktoré je možné pridať.



Poznámka: Tlačidlá vymazaného zariadenia, ktoré sú použité inde, napr. v aktivite alebo tlačidlá hlasitosti môžete kopírovať.

Skontroluje naprogramované aktivity a tlačidlá hlasitosti pre zariadenia a podľa potreby ich preprogramuje.

Fixovanie tlačidla

Ak pevné tlačidlá, tlačidlá na dotykovom displeji alebo špeciálne funkcie nepracujú správne, môžete ich naprogramovať z originálneho ovládača. Je možné naprogramovať až 200 tlačidiel.

- 1 Zvoľte **Fix a key** v Setup menu a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte zariadenie, pre ktoré chcete fixovať tlačidlo.
- 3 Skontrolujte, že máte fungujúci diaľkový ovládač.
- 4 Zvoľte pevné tlačidlo, tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo špeciálnu funkciu, ktorú chcete fixovať.
Špeciálne funkcie môžu byť zvolené stlačením tlačidla Jog Mode, zvolením funkcie pomocou otočného ovládača a stlačením OK.
- 5 Postupujte podľa inštrukcií na diaľkovom ovládači.
Tlačidlá je naprogramované a fixované.

Fix a key will allow you to repair non functional keys on the SRU9600

Next




Najlepšia pozícia SRU9600 a originálneho ovládača

Poznámka: Fixovanie tlačidla prepíše dáta tlačidla, ktoré boli uložené v SRU9600.

Pridanie funkcie

Do SRU9600 môžete pridať špeciálne funkcie.

- 1 Zvoľte možnosť **Add a function** v Setup menu a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte zariadenie, pre ktoré chcete pridať funkciu.
- 3 Zvoľte označenie, ktoré chcete použiť pre špeciálnu funkciu.
- 4 Naprogramujte funkciu z originálneho ovládača.
Špeciálna funkcia je pridaná do diaľkového ovládača. Špeciálne funkcie sprístupníte stlačením **MEMO**.



Add a function allow you to extend the functionality of the SRU9600

Next

Pridanie aktivity

Do SRU9600 môžete pridať aktivitu.

Aktivita obsahuje stlačenie niekoľkých tlačidiel, ktoré budú z diaľkového ovládača odoslané po stlačení jedného tlačidla. Štandardne SRU9600 vloží oneskorenie 300ms medzi každé stlačenie tlačidla aby zariadenia prijali IR signály správne. Tento čas oneskorenia je možné zmeniť.

- Ak jedno zo zariadení potrebuje dlhšie oneskorenie pred prijatím ďalšieho IR signálu, môžete vložiť oneskorenie 3 sekundy.
 - Ak aktivita nepotrebuje oneskorenie medzi stlačeniami tlačidiel, napr. zvýšenie hlasitosti, môžete pridať možnosť „no delay“.
- 1 Zvoľte možnosť **Add an activity** v Setup menu a stlačte **OK**.
 - 2 Zvoľte označenie, ktoré chcete použiť pre aktivitu.
 - 3 Postupujte podľa inštrukcií na diaľkovom ovládači.
 - 1 Otáčaním ovládača zvoľte zariadenie zo zoznamu, stlačte OK a pridajte stlačenie tlačidla do aktivity.
 - 2 Otočením ovládača zvoľte oneskorenie „**3 seconds**“ a stlačte OK.
 - 3 Otáčaním ovládača zvoľte „**no delay**“ a stlačte OK.
 - 4 Opakovaním kroku 3 vytvorte aktivitu.
Aktivita je pridaná do diaľkového ovládača. Aktivitu zvolíte otočením ovládača.



Select an activity to create

Activity 1

Vymazanie aktivity

Aktivitu z diaľkového ovládača môžete vymazať.

- 1 Zvoľte možnosť **Delete an activity** v Setup menu a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte aktivitu, ktorú chcete vymazať.
- 3 Potvrďte vymazanie aktivity.
Aktivita je vymazaná.
Aktivita je opäť dostupná v zozname aktivít, ktoré môžete pridať.



Select an activity to delete

Activity 1

Výber jazyka

Pre diaľkový ovládač môžete zvoliť jeden z nasledovných jazykov:

- English; ■ French; ■ German;
 - Spanish.
- 1 Zvoľte možnosť **Change language** v Setup menu a stlačte **OK**.
 - 2 Zvoľte požadovaný jazyk.
 - 3 Potvrďte zvolený jazyk.
Jazyk Setup menu je zmenený.



Select language

English


Vypnutie podsvietenia

Keď používate ovládač, zapne sa podsvietenie dotykového displeja a hornej časti displeja. Po 5 sekundách sa tieto časti opäť vypnú.

Nastavenie času vypnutia je možné zmeniť:

■ 3 sekúnd; ■ 5 sekúnd; ■ 10 sekúnd; ■ 15 sekúnd.

- 1 Zvoľte možnosť **Backlight timeout** v Setup menu a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte požadovaný čas.
- 3 Potvrďte nový čas.
Čas bol zmenený.



Poznámka: Čas vypnutia podsvietenia má veľký vplyv na životnosť batérií. Čím dlhšie zostane podsvietenie zapnuté, tým skôr sa batérie vybijú.


Kopírovanie tlačidiel hlasitosti

Po pridaní zariadení, SRU9600 automaticky skopíruje tlačidlá hlasitosti nasledovne:

- Video zariadenia, napr. DVD, DVDR, VCR a Satelitný prijímač použije tlačidlá hlasitosti TV prijímača (skontrolujte, či máte naprogramovaný TV).
- Audio zariadenia, napr. CD, MD, kazetový prehrávač a Tuner, použije tlačidlá hlasitosti zosilňovača alebo receivera (skontrolujte, či máte naprogramovaný zosilňovač alebo receiver).

Môžete si zvoliť, ktoré tlačidlá hlasitosti budú použité. Napríklad ak chcete používať tlačidlá hlasitosti zosilňovača pre DVD.


- 1 Zvoľte možnosť **Copy volume** v Setup menu a stlačte **OK**.
- 2 zvoľte zariadenie, z ktorého chcete kopírovať tlačidlá hlasitosti (napr. TV alebo Amp).
- 3 Zvoľte zariadenie do ktorého chcete kopírovať tlačidlá hlasitosti (napr. DVD alebo SAT box).
- 4 Potvrďte kopírovanie tlačidiel hlasitosti.
Tlačidlá hlasitosti sú skopírované.



Resetovanie ovládača

SRU9600 môžete kompletne resetovať s vymazaním všetkých zariadení, aktivít, naprogramovaných tlačidiel a ďalších nastavení. Po resetovaní je potrebné opäť inštalovať ovládač.

- 1 Zvoľte možnosť **Full reset** v Setup menu a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte **Yes** a stlačením **OK** potvrďte resetovanie diaľkového ovládača.
- 3 Opäť potvrďte stlačením **OK**.
Diaľkový ovládač vymaže všetky nastavenia a resetuje sa. Môže to trvať aj dlhšie ako jednu minútu.



Odstránenie možných problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Jedno alebo viac tlačidiel nepracuje so zariadením.	Funkcia nie je dostupná v databáze SRU9600.	SRU9600 môžete naprogramovať z originálneho ovládača. V Setup menu zvolte Fix a key.
Nie je možné nájsť značku zariadenia v SRU9600.	Značka nie je dostupná v databáze SRU9600.	Zvoľte „Not in list“ keď sa SRU9600 spýta na výber značka zariadenia. SRU9600 bude vyhľadávať v databáze pracujúcu funkciu.
SRU9600 nereaguje na žiadne tlačidlo, okrem tlačidla OK.	Keď SRU9600 kúpíte, pracuje v demonštračnom režime. Spustíte ho stlačením tlačidla OK.	Vyberte batérie na 5 sekúnd a vložte ich späť. Ovládač sa inicializuje, bude zobrazené logo Philips a vy môžete inštalovať ovládač pre obsluhu zariadení.
Nie je možné otvoriť Setup menu.	Batérie sú vybité.	Vyberte vybité batérie a vložte nové batérie.
Nie je možné spustiť SRU9600.	Batérie sú vybité.	Vyberte vybité batérie a vložte nové batérie.

Model Philips univerzálneho diaľkového ovládača SRU9600/10.

Dátum zakúpenia:/...../..... (deň/mesiac/rok)