


# Návod na obsluhu




## Prečo by ste ho mali používať?

Pre perfektnú kvalitu digitálneho obrazu a zvuku je dôležité, aby ste udržiavali čítaciu optiku čistú. Tento čistič používa suchú kefku, ktorá z laserovej optiky bezpečne odstraňuje prach, nečistoty a ostatné znečisťujúce látky. Je vhodný pre väčšinu (automobilových) prehrávačov DVD, DVD-ROM systémov, meničov DVD a prenosných prehrávačov DVD.

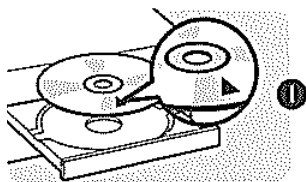

## Kedy by ste ho mali používať?

- Na odstránenie prachu, nečistôt a iných znečisťujúcich látok z laserovej optiky, ktoré môžu vyvolať „preskakovanie“, čiže problémy z čítaním DVD disku.
- Po každých 10 hodinách používania prehrávača DVD.

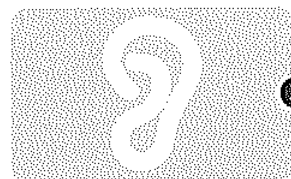

## Ako by ste ho mali používať?


1. Vsuňte čistič optiky prehrávača DVD v smere šípky do prehrávača DVD.

2. Zvoľte stopu **8** a stlačte tlačidlo „PLAY“. Poznámka: Ak sa DVD disk neotáča, otočte DVD disk o niekoľko stupňov a opäť stlačte tlačidlo „PLAY“.



3. Vypočujte si pokyny zvukového návodu.

4. Potom zvoľte stopu **15**. Teraz sa čistí čítacia optika prehrávača DVD. Poznámka: Po čistení by sa čistič optiky prehrávača DVD mal automaticky zastaviť. Ak sa čistič nezastaví, stlačte tlačidlo „STOP“.

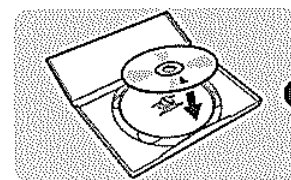

5. Po ukončení čistenia vyberte čistič optiky prehrávača DVD a opatrne ho uložte do púzdra s kefkou smerom dole.

Nepoužívajte čistiaci roztok spoločne s čističom laserovej čítacej optiky.