

# PHILIPS

## Koptelefoon

3000 Series

TAA3206



# Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoud

---

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2
2	Uw Bluetooth in-ear koptelefoon	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoon	4
3	Aan de slag	5
	Laad de batterij op	5
	Koppel de koptelefoon met uw mobiele telefoon	5
4	Gebruik van de koptelefoon	6
	Verbind de koptelefoon met een Bluetooth-apparaat	6
	Beheer van oproepen en muziek	6
5	Technische gegevens	8
6	Mededeling	9
	Conformiteitsverklaring	9
	Verwijdering van uw oude product en batterij	9
	Verwijder de ingebouwde batterij	9
	Naleving van EMF	9
	Milieu-informatie	10
	Kennisgeving van naleving	10
7	Handelsmerken	11
8	Veelgestelde vragen	12

# 1 Belangrijke veiligheids-instructies

## Gehoorschade



### Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de onderstaande richtlijnen in acht wanneer u uw oordopjes gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

## Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:

### Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid.
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er bestaat een risico van ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bewaren op een plaats met een temperatuur tussen  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) en  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Gebruik bij een temperatuur tussen  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) en  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $113\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) (tot 90% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging neutraliseren (bijvoorbeeld bij sommige typen lithiumbatterijen);
- Het weggoien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan een explosie veroorzaken;
- De batterij blootstellen aan extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas;
- De batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.


# 2 Uw Bluetooth in-ear koptelefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips draadloze in-ear koptelefoon heeft u het gemak van:

- draadloos handsfree bellen;
- draadloze muziek bedienen;
- schakelen tussen oproepen en muziek.

---


## Verpakkingsinhoud

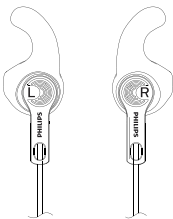

Philips Bluetooth in-ear koptelefoon  
Philips TAA3206



oordoppen, oorhaken, oorvinnen

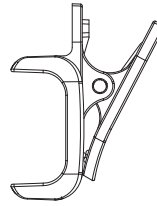

shirtklem



Type-C oplaadkabel  
(alleen voor opladen)



Snelstartgids



Wereldwijde  
garantie



Veiligheidsinformatie


---


## Andere apparaten

Een mobiele telefoon of apparaat (bijv. notebook, PAD, Bluetooth-adapters, mp3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

---

# Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoon

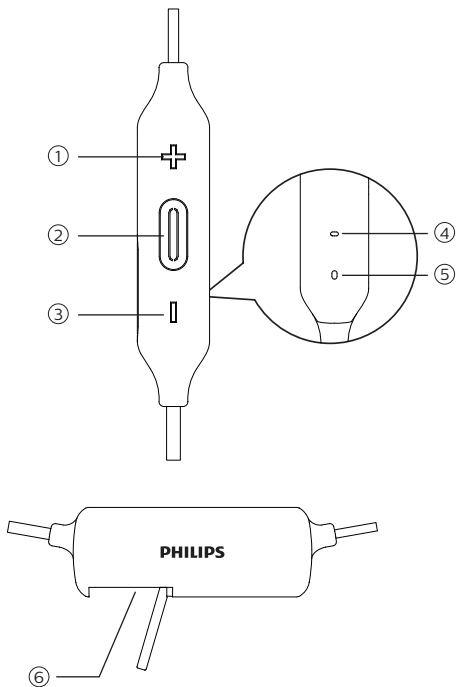

- ① Volume +
- ②  Aan/uit-knop
- ③ Volume -
- ④ LED-indicator
- ⑤ Microfoon
- ⑥ Type C-opladsleuf

# 3 Aan de slag

## Laad de batterij op

### Opmerking

- Voordat u de koptelefoon voor het eerst gebruikt, plaatst u het apparaat in de oplader en laadt u de batterij 2 uur op voor optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de koptelefoon oplaadt. Als u de koptelefoon aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Sluit de meegeleverde Type C-oplaadkabel aan op:

- De USB type C-oplaadsleuf op de koptelefoon en;
  - De oplader/USB-poort van een computer.
- ↳ De LED wordt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen.

### Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur.

## Koppel de koptelefoon met uw mobiele telefoon

Voordat u de koptelefoon voor het eerst met uw mobiele telefoon gebruikt, moeten beide apparaten worden gekoppeld. Een koppeling brengt een unieke gecodeerde verbinding tot stand tussen de koptelefoon en de mobiele telefoon. De koptelefoon slaat de laatste 8 apparaten op in het geheugen. Als u meer dan 8 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerder gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen en is uitgeschakeld.
- 2 Houd  5 seconden ingedrukt tot de blauwe en witte LED afwisselend knipperen.
  - ↳ De koptelefoon blijft 5 minuten in de koppelingsmodus.
- 3 Zorg ervoor dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 4 Verbind de koptelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor bijzonderheden.

In het onderstaande voorbeeld ziet u hoe u de koptelefoon kunt koppelen met uw mobiele telefoon.

- 1 Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en selecteer **Philips TAA3206**.
- 2 Voer het wachtwoord "0000" (4 nullen) in als daarom wordt gevraagd. Voor mobiele telefoons met Bluetooth 3.0 of hoger hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



**Philips TAA3206**

# 4 Gebruik van de koptelefoon

## Verbind de koptelefoon met een Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat in.
- 2 Houd de aan/uitknop ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.
  - ↳ De blauwe LED brandt 1 seconde.
  - ↳ De koptelefoon wordt automatisch opnieuw gekoppeld met de laatst verbonden mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat. Als de laatste niet beschikbaar is, blijft de koptelefoon in de koppelingsmodus.

### Tip

- Als u de mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat inschakelt of de Bluetooth-functie activeert nadat u de koptelefoon hebt ingeschakeld, moet u de koptelefoon en mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat handmatig opnieuw verbinden.

### Opmerking

- Als de koptelefoon binnen 5 minuten geen verbinding kan maken met het Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

## Beheer van oproepen en muziek

### Aan/Uit

Functie	Knop	Bediening
Zet de koptelefoon aan.	Aan/uit-knop	2 seconden ingedrukt houden.
Koptelefoon uitschakelen.	Aan/uit-knop	4 seconden ingedrukt houden. ↳ De blauwe LED brandt 1 seconde.

### Muziek regelen

Functie	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren.	Aan/uit-knop	Eenmaal indrukken.
Stel volume in.	+/-	Eenmaal indrukken.
Volgende nummer.	+	Lang indrukken.
Vorige nummer.	-	Lang indrukken.

### Oproep beantwoorden

Functie	Knop	Bediening
Oproep beantwoorden / ophangen.	Aan/uit-knop	Eenmaal indrukken.
Tussen oproepen schakelen tijdens een oproep.	Aan/uit-knop	Tweemaal indrukken.

## Status van andere koptelefoonindicators

Status koptelefoon	Indicator
De koptelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat, terwijl de koptelefoon in de standby-modus staat of terwijl u naar muziek luistert.	De blauwe LED knippert elke 4 seconden
De koptelefoon is klaar om te worden gekoppeld.	De LED knippert afwisselend blauw en wit.
De koptelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De witte LED knippert elke 3 seconden. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de koptelefoon zichzelf binnen 5 minuten uit.
Laag batterijniveau.	De witte LED knippert elke 3 seconden eenmaal totdat de batterij leeg is.
Batterij is volledig opgeladen.	De witte LED is uit.



# 5 Technische gegevens

- Muziekafspeeltijd: 10 uur
- Spreektijd: 10 uur
- Standby-tijd: 55 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium-polymeerbatterij (85 mAh)
- Bluetooth-versie: 5.0
- Compatibele Bluetooth-profielen:
  - HFP (Hands-Free Profile-HFP)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ondersteunde audiocodec: SBC
- Frequentiebereik: 2,402-2,480 GHz
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Bereik: tot 10 meter
- Digitale echo- en ruisonderdrukking
- Automatische uitschakelen Uit
- USB-C-poort voor opladen
- Ondersteunt SBC
- Waarschuwing batterij bijna leeg: beschikbaar



## Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

# 6 Mededeling

## Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten eerste aan om dit product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen. Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

## Verwijder de ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de koptelefoon is losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijderd.

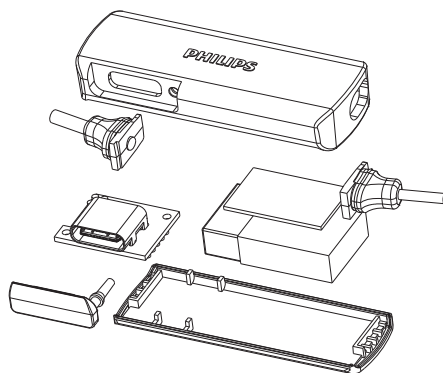

## Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

---

## Milieu-informatie

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

---

## Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

### FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke

interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

### FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

**Opgelet:** De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

### Canada:

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

# 7 Handelsmerken

---

## Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

---

## Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

# 8 Veelgestelde vragen

**Mijn Bluetooth-koptelefoon gaat niet aan.**  
Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

**Ik kan mijn Bluetooth koptelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.**  
Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de koptelefoon inschakelt.

**Het Bluetooth-apparaat kan de koptelefoon niet vinden.**

- De koptelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de koptelefoon is eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de koptelefoon opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding. (zie 'De koptelefoon de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

**Mijn Bluetooth-koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.**

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteren om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

**De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar.**

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- Laad de koptelefoon op.

**De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is, of audiostreaming werkt helemaal niet.**

Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HFP ondersteunt, maar ook A2DP ondersteunt en compatibel is met BT4.0 x (of hoger) (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

**Ik hoor muziek maar kan muziekweergave niet regelen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit overslaan/achteruit)**

Zorg ervoor dat de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

**Het volumeniveau van de koptelefoon is te laag.**  
Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet via volume-synchronisatie met de koptelefoon verbinden. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat onafhankelijk aanpassen om het volumeniveau in te stellen.

**Ik kan de koptelefoon niet op een ander apparaat aansluiten. Wat moet ik doen?**

- of de Bluetooth-functie van het vorige gekoppelde apparaat is uitgeschakeld.
- Herhaal de koppelingsprocedure op uw tweede apparaat (zie 'De koptelefoon voor de eerste keer verbinden met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

Ga voor ondersteuning naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegiver met betrekking tot dit product.

UM\_TAA3206\_00\_NL\_V1.0

