

PHILIPS

Slušalke

4000 Series

TAA4205



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembni varnostni napotki	2
	Varnost pri poslušanju	2
	Splošne informacije	2

2	Ušesne slušalke Bluetooth	3
	Kaj je v škatli?	3
	Druge naprave	3
	Pregled brezžičnih slušalk Bluetooth	4

3	Uvod	5
	Polnjenje akumulatorja	5
	Seznanjanje slušalk z mobilnim telefonom	5

4	Uporaba slušalk	6
	Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth	6
	Merilnik srčnega utripa	6
	Prenos aplikacije za slušalke Philips	6
	Upravljanje slušalk	7

5	Tehnični podatki	8
----------	-------------------------	----------

6	Obvestilo	9
	Izjava o skladnosti	9
	Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorja med odpadke	9
	Skladnost z elektromagnetno združljivostjo	9
	Okoljske informacije	9
	Obvestilo o skladnosti	10

7	Pogosta vprašanja	11
----------	--------------------------	-----------

1 Pomembni varnostni napotki

Varnost pri poslušanju



Nevarnost

- Da preprečite poškodbe sluha, omejite čas in uporabo slušalk pri visoki glasnosti in glasnost nastavite na varno raven. Višja ko je glasnost, krajši je varen čas poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte navodila v nadaljevanju.

- Poslušajte pri zmerni glasnosti in razumno dolgo.
- Ne nastavlajte glasnosti venomer navzgor, saj se vaš sluh prilagaja.
- Ne nastavlajte glasnosti tako glasno, da ne boste mogli slišati, kaj se dogaja okrog vas.
- V morebitnih nevarnih razmerah bodite previdni ali začasno prekinite uporabo.
- Čezmeren zvočni tlak iz slušalk in naglavnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba slušalk z obema pokritima ušesoma med vožnjo ni priporočena in je morda pri vožnji ponekod prepovedana.
- Za vašo varnost preprečite odvratanje pozornosti zaradi glasbe ali telefonskih klicev, medtem ko ste udeleženi v prometu ali drugih morebitnih nevarnih situacijah.

Splošne informacije

Da preprečite poškodbe ali nepravilno delovanje:




Pozor

- Slušalk ne izpostavljajte čezmerni toploti.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo na tla.
- Slušalk ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju.
- Slušalk ne potaplajte v vodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen ali abrazivnih sredstev.
- Če je potrebno čiščenje, izdelek očistite z mehko krpo, po potrebi natopljeno z zelo majhno količino vode ali blage milnice.
- Vgrajenega akumulatorja ne izpostavljajte čezmerni toploti, npr. soncu, ognju ali podobnim.
- Če akumulatorja ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte ga samo z enakim ali enakovrednim modelom.

O delovni temperaturi ter temperaturi in vlažnosti za shranjevanje

- Uporabljajte na mestu, kjer temperatura znaša od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F) (do 90 % relativne vlažnosti).
- Hranite na mestu, kjer temperatura znaša od -25 °C (-13 °F) do 55 °C (131 °F) (do 50 % relativne vlažnosti).
- Življenjska doba akumulatorja se lahko skrajša v pogojih, kjer so temperature zelo visoke ali zelo nizke.

2 Ušesne slušalke Bluetooth

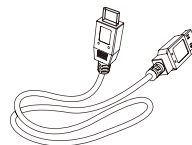

Polnilni kabel USB-C (samo za polnjenje)

Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletni strani www.philips.com/support.

S Philipsovimi ušesnimi slušalkami lahko:

- udobno uživate v brezžičnih prostoročnih klicih;
- uživate in upravljate brezžično glasbo;
- preklapljate med klici in glasbo.



Navodila za hitri začetek




Mednarodna svetovna garancija



Informacije o varnosti

Kaj je v škatli?

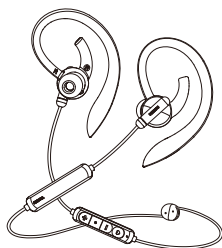

Philipsove Bluetooth ušesne slušalke Philips TAA4205




Zamenljive gumijaste ušesne blazinice x 2 para

Druge naprave

Mobilni telefon ali naprava (npr. prenosnik, PDA, adapterji Bluetooth, predvajalniki MP3 itn.), ki podpirajo Bluetooth in so združljivi s slušalkami (glejte »Tehnične podatke« na strani 8).

Pregled brezžičnih slušalk Bluetooth

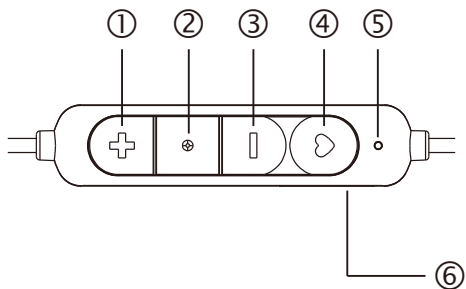

- ① Gumb za znižanje glasnosti
- ② Večfunkcijski gumb
- ③ Gumb za povišanje glasnosti
- ④ Gumb za srčni utrip
- ⑤ Lučka indikatorja
- ⑥ Reža za polnjenje USB

3 Uvod

Polnjenje akumulatorja

Opomba

- Slušalke pred prvo uporabo za optimalni zmogljivost akumulatorja in življenjsko dobo tega polnite dve uri.
- Da preprečite morebitno škodo, uporabljajte samo originalni polnilni kabel USB.
- Končajte klic, preden začnete polniti slušalke, ker se slušalke pri priključevanju za polnjenje izklopijo.

Povežite priloženi polnilni kabel USB:

- z mikrorožo USB za polnjenje na slušalkah in
 - s polnilnikom/vrati USB na računalniku.
- ↳ Med polnjenjem lučka sveti belo in se izklopi, ko so slušalke povsem napolnjene.

Namig

- Polnjenje običajno traja dve uri.

Seznanjanje slušalk z mobilnim telefonom

Preden slušalke prvič uporabite z mobilnim telefonom, jih seznanite z njim. Z uspešno seznanitvijo se med slušalkami in mobilnim telefonom vzpostavi enolična šifrirana povezava. Slušalke v pomnilniku hranijo zadnje štiri naprave. Če želite seznaniti več kot štiri naprave, najzgodnejšo seznanjeno napravo zamenja nova.

- 1 Prepričajte se, ali so slušalke povsem napolnjene in izklopljene.
- 2 Pritisnite in pridržite večfunkcijski gumb za štiri sekunde, dokler izmenjaje ne začneta utripati modra in bela lučka.
 - ↳ Slušalke so v načinu seznanjanja pet minut.
- 3 Prepričajte se, ali je mobilni telefon vklopljen in je aktivirana funkcija Bluetooth.
- 4 Seznanite slušalke z mobilnim telefonom. Za podrobne informacije glejte uporabniški priročnik mobilnega telefona.



Philips TAA4205

4 Uporaba slušalk

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth

- 1 Vključite mobilni telefon/napravo Bluetooth.
- 2 Pritisnite in pridržite večfunkcijski gumb, da vključite slušalke.
 - ↳ Modra lučka utripa.
 - ↳ Slušalke se samodejno znova povežejo z nazadnje povezanim mobilnim telefonom/napravo Bluetooth. Če zadnja naprava ni na voljo, slušalke poskušajo vzpostaviti povezavo s predzadnjo povezano napravo.

Namig

- Če vključite mobilni telefon/napravo Bluetooth ali aktivirate funkcijo Bluetooth po tem, ko ste vključili slušalke, morate mobilni telefon/napravo Bluetooth znova povezati ročno.

Merilnik srčnega utripa

- 1 Če želite vklopiti/izklopiti vgrajeni merilnik srčnega utripa, za dve sekundi pritisnite in pridržite gumb za srčni utrip.
- 2 Senzor merilnika srčnega utripa je v desni slušalki.
- 3 Za obvestilo o srčnem utripu v BPM pritisnite gumb za srčni utrip.

Opomba



- Za natančno obvestilo o utripu srčnega utripa v BPM bo morda potrebno več kot pet sekund.
- Izdelek Philips TAA4205 je združljiv z večino fitness aplikacij, ki podpirajo naprave za merjenje srčnega utripa.

Prenos aplikacije za slušalke Philips


- 1 Prenesite aplikacijo Philips Headphones iz trgovine Google Play store ali App Store in jo namestite v mobilni telefon.
- 2 Ko povežete slušalke z mobilnim telefonom, lahko zaženete aplikacijo Philips Headphones in uporabljate spodaj navedene funkcije:
 - ↳ Spremljate in beležite srčni utrip v BPM.
 - ↳ Nastavite izenačevalnik.
 - ↳ Preverite preostalo raven napolnjenosti akumulatorja.
 - ↳ Posodobite programsko opremo slušalk.

Upravljanje slušalk



Vklop/izklop napajanja

Opravilo	Gumb	Dejanje
Vklop slušalk.		Pritisnite in pridržite za dve sekundi.
Izklop slušalk.		Pritisnite in pridržite za štiri sekunde.


Upravljanje glasbe

Opravilo	Gumb	Dejanje
Predvajanje ali začasna zaustavitev predvajanja glasbe.		Pritisnite enkrat.
Nastavitev glasnosti. +/-		Pritisnite
Naslednja skladba.	+	Dolg pritisk.
Prejšnja skladba.	-	Dolg pritisk.

Upravljanje klicev

Opravilo	Gumb	Dejanje
Sprejem in prekinitev klica.		Pritisnite enkrat.
Zavrnitev klica		Dolg pritisk.

Drugo

Opravilo	Gumb	Dejanje
Sproženje glasovnega pomočnika pametnega telefona		Pritisnite enkrat.
Tovarniška ponastavitev	+ , -	Pritisnite in pridržite za štiri sekunde

Drugi indikatorji stanja slušalk

Stanje slušalk	Indikator
Slušalke so pripravljene za seznanjanje.	Izmenjaje utripata bela in modra lučka.
Akumulator je povsem napolnjen.	Vse lučke so izklopljene.

5 Tehnični podatki

Slušalke

- Čas glasbe: 6 h
- Čas pogovora: 8 h
- Čas stanja pripravljenosti: 160 h
- Čas polnjenja: 2 h
- Litij-polimerski akumulator za ponovno polnjenje (140 mAh)
- Različica Bluetooth: 5.0
- Združljivi profili Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frekvenčni obseg: 2,402–2,480 GHz
- Moč oddajnika: < 10 dBm (samo za EU)
- Območje delovanja: do 10 metrov (33 čevljev)
- Mikrovrata USB za polnjenje



Opomba

- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

6 Obvestilo

Izjava o skladnosti

S to izjavo družba MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorja med odpadke



Izdelek je oblikovan in izdelan z najkakovostnejšimi materiali in deli, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje vgrajeni akumulator za ponovno polnjenje, za katerega velja evropska direktiva 2013/56/EU, in ga ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Močno priporočamo, da izdelek odvržete na uradnem zbirnem mestu ali ga oddate v Philipsovem servisnem centru, kjer bo akumulator za ponovno polnjenje odstranilo strokovno osebje.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu za zbiranje in ločevanje odslužene električne in elektronske opreme ter akumulatorjev za ponovno polnjenje. Upošteвайте krajevne predpise ter izdelka in akumulatorjev za ponovno polnjenje nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke.

Ustrezno odlaganje odsluženih izdelkov in akumulatorjev za ponovno polnjenje preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.

Odstranjevanje vgrajenega akumulatorja

Če v vaši državi ni na voljo sistem za zbiranje/recikliranje odslužene elektronske opreme, lahko k varstvu okolja prispevate tako, da akumulator odstranite in ga reciklirate, preden slušalke odvržete med odpadke.

- Preden odstranite akumulator, odklopite slušalke iz nosilca za polnjenje.

Skladnost z elektromagnetno združljivostjo

Ta izdelek je skladen z vsemi veljavnimi standardi in predpisi glede izpostavljanja elektromagnetnim sevanjem.

Okoljske informacije

Vso nepotrebno embalažo smo izpustili. Embalažo smo skušali izdelati tako, da jo bo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), stiropor (zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna folija).

Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če bo razstavljen v specializiranem podjetju. Upošteвайте krajevne predpise glede odlaganja embalaže, odsluženih akumulatorjev in izrabljene opreme med odpadke.

Obvestilo o skladnosti

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

1. **Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in**
2. **ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.**

Pravila FCC

Ta oprema je bil preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem sistemu. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje pri radijski komunikaciji.

Vendar pa ni jamstva, da ne bo prišlo do motenj v določenem sistemu. Če ta oprema povzroči škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo k poskusu odprave motenj z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v drugo električno vtičnico od te, v katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na trgovca ali izkušenega radijskega/TV-tehnika.

Izjava o izpostavljenosti sevanju FCC:

Ta oprema je skladna z omejitvami FCC glede izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Kanada:

Ta naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e), za katere ni potrebna licenca in ki so v skladu s kanadskimi standardi RSS, za katere licenca ni potrebna. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj.
2. Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Izjava o izpostavljenosti sevanju IC:

Ta oprema je skladna z omejitvami IC RSS-102 glede izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Pozor: Uporabnika opozarjamo, da vsakršne spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pristojnost uporabnika za upravljanje opreme.

7 Pogosta vprašanja

Slušalke Bluetooth se ne vklopijo.

Stanje napolnjenosti akumulatorja je nizko. Napolnite slušalke.

Ne morem seznaniti slušalk Bluetooth z napravo Bluetooth.

Bluetooth ni omogočen. Omogočite funkcijo Bluetooth na svoji napravi Bluetooth in vklopite napravo Bluetooth, preden vklopite slušalke.

Funkcija merjenja srčnega utripa ne deluje.

- Prepričajte se, ali je aplikacija za zdravje v povezani napravi
- pravilno priključena s slušalkami.
- združljiva z večino vodilnih aplikacij za zdravje.

Naprava Bluetooth ne najde slušalk.

- Slušalke so morda povezane s prejšnjo seznanjeno napravo ali jo odstranite od predhodno seznanjene naprave. Izklopite povezano napravo ali jo odstranite iz dosega.
- Seznanitev je morda ponastavljena ali so bile slušalke predhodno seznanjene z drugo napravo. Znova seznanite slušalke z napravo Bluetooth, tako kot je opisano v uporabniškem priročniku.

Slušalke Bluetooth so povezane z mobilnim telefonom, omogočenim prek sterea Bluetooth, vendar se glasba predvaja samo prek zvočnika mobilnega telefona.

Glejte uporabniški priročnik mobilnega telefona. Izberite poslušanje glasbe prek slušalk.

Kakovost zvoka je slaba in slišati je pokljanje.

- Naprava Bluetooth je zunaj dosega. Skrajšajte razdaljo med slušalkami in napravo Bluetooth ali odstranite ovire med njimi.
- Napolnite slušalke.



Philips in Philipsov emblem štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom.

UM_TAA4205_00_SL_V1.0

