

PHILIPS

Fejhallgató

4000-es sorozat

TAA4216



Felhasználói kézikönyv

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Biztonságos használat	2
	Általános információk	2

2	A vezeték nélküli Bluetooth-fejhallgató	3
	A csomag tartalma	3
	Egyéb készülékek	3
	A vezeték nélküli Bluetooth-fejhallgató áttekintése	4

3	Első lépések	5
	Az akkumulátor feltöltése	5
	A fejhallgató mobiltelefonnal történő párosítása	5

4	A fejhallgató használata	6
	A fejhallgató Bluetooth-készülékhez való csatlakoztatása	6
	Híváskezelés és zenevezérlés	6
	A fülpárna tisztítása és cseréje	7

5	Műszaki adatok	8
---	----------------	---

6	Megjegyzés	9
	Megfelelőségi nyilatkozat	9
	A régi termék és akkumulátor kiselejtezése	9
	Beépített akkumulátor eltávolítása	9
	EMF-szabványoknak való megfelelés	9
	Környezeti információk	10
	Megfelelőségi nyilatkozat	10

7	Védjegyek	11
---	-----------	----

8	Gyakori kérdések	12
---	------------------	----

1 Fontos biztonsági előírások

Biztonságos használat



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

A fejhallgató használata során tartsa be a következő tanácsokat.

- A készüléket ésszerű ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, ha hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket a potenciálisan veszélyes helyzetekben.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Nem ajánlott vezetés közben mindkét fület fejhallgatóval eltakarni. Ez bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelterelést, ha forgalomban, vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és a rendellenes működés elkerülése érdekében:



Vigyázat

- Ne tegye ki a fejhallgatót fokozott hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a készülékre.
- Ne hagyja, hogy fejhallgatója vízbe merüljön.
- Ne használjon olyan tisztítószerket, amelyek alkoholt, ammóniát, benzint vagy marószereket tartalmaznak.
- Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, és ha szükséges, nedvesítse be minimális mennyiségű vízzel vagy felvezetett szappannal.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki napsütéshez vagy tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.
- Az akkumulátor nem megfelelő pótalkatrésszel való helyettesítése garanciavesztést okozhat.
- Az akkumulátor tűzbe vagy meleg sütőbe helyezése, valamint fizikai megsértése vagy megvágása robbanáshoz vezethet.
- Az akkumulátor fokozottan magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet.
- Az akkumulátor fokozottan alacsony légnyomásnak való kitétele robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet.
- Soha ne használja fejhallgatóját gépjármű vezetésre, motorozás, kerékpározás, futás, illetve forgalmas területen történő séta közben. Ez veszélyes, és bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- Működtetési hőmérséklet: 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) között
- Tárolási hőmérséklet: -10 °C (14 °F) és 45 °C (113 °F) között
- Működtetési páratartalom: 8% és 90% RH között (kondenzáció nélkül)
- Tárolási páratartalom: 5% és 90% RH között (kondenzáció nélkül)
- Maximális működtetési magasság: 3000 m
- Az akkumulátor élettartama megrövidülhet túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleti körülmények között.

2 A vezeték nélküli Bluetooth-fejhallgató

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/support oldalon. A Philips vezeték nélküli fejhallgatójával Ön:

- vezeték nélkül, kényelmesen bonyolíthat le hívásokat, miközben kezei szabadon maradnak;
- vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a zenelejátszót;
- szabadon válthat a hívások és a zenelejátszás között.

A csomag tartalma



Philips TAA4216 vezeték nélküli Bluetooth-fejhallgató



C típusú USB-töltőkábel
(csak töltéshez)



Rövid üzembe helyezési útmutató



Globális garancia




Biztonsági előírás

Egyéb készülékek

Mobiltelefonok vagy más olyan készülékek (pl.: notebookok, zsebszámítógépek, Bluetooth-adapterek, MP3-lejátszók stb.), amelyek támogatják a Bluetooth-t és kompatibilisek a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”).

A vezeték nélküli Bluetooth-fejhallgató áttekintése

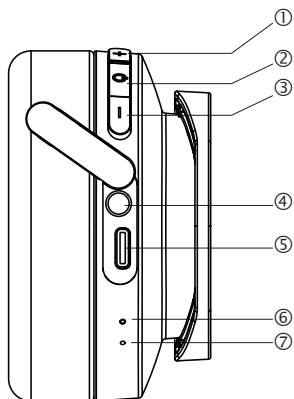

- ① Hangerő +
- ② ⏻ (Bekapcsolás/kikapcsolás/párosítás)
- ③ Hangerő -
- ④ 3,5 mm-es jack
- ⑤ C típusú USB-töltőnyílás
- ⑥ LED-jelzőfény
- ⑦ Mikrofon

3 Első lépések

Az akkumulátor feltöltése



Megjegyzés

- Mielőtt először használná a fejhallgatót, helyezze azt a töltőtokba, és töltsen az akkumulátort 3 órán keresztül az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében.
- Az esetleges károk elkerülése érdekében a töltéshez kizárólag az eredeti USB-töltőkábel használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fejhallgató töltése előtt, mert a fejhallgató kikapcsol, amikor tölteni kezdi.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábel:

- a fejhallgatón található C típusú micro USB-töltőnyíláshoz;
 - a töltőhöz vagy a számítógép USB-portjához.
- ↳ A LED töltés közben fehérre vált, majd a fejhallgató feltöltését követően kikapcsol.




Tanács

- A teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe.

A fejhallgató mobiltelefonnal történő párosítása

Mielőtt először használná a fejhallgatót mobiltelefonjával, párosítsa mobiltelefonnal a készüléket. A sikeres összepárosítással egyedi, titkosított kapcsolat alakul ki a fejhallgató és a mobiltelefon között. A fejhallgató az utolsó 8 csatlakoztatott készüléket tárolja el a memóriában. Ha 8-nál több készüléket próbál párosítani, a legkorábban csatlakoztatott készülék csatlakozását fogja felülírni az új.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve, és kikapcsolt állapotban van.
- 2 Nyomja meg, és tartsa 6 másodpercig lenyomva a  gombot addig, amíg a LED váltakozó, kék és fehér fénnel villogni nem kezd.
 - ↳ A fejhallgató 2 percen keresztül marad párosítási üzemmódban.
- 3 Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon, valamint annak Bluetooth-funkciója bekapcsolt állapotban van.
- 4 Párosítsa össze a fejhallgatót mobiltelefonjával. Részletes információkért, tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját.

A következő példa megmutatja, hogyan párosíthatja össze fejhallgatóját mobiltelefonjával.

- ↳ Aktiválja mobiltelefonjának Bluetooth-funkcióját, és válassza ki a következőt: **Philips TAA4216**



Philips TAA4216

4 A fejhallgató használata

A fejhallgató Bluetooth-készülékhez való csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be mobiltelefonját/Bluetooth-készülékét.
- 2 A fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsolás/kikapcsolás gombot 2 másodpercig.
 - ↳ A fehér LED be fog kapcsolódni.
 - ↳ A fejhallgató automatikusan újrapcsolódik ahhoz a mobiltelefonhoz/Bluetooth-készülékhez, amelyhez legutoljára kapcsolódott.



Tanács

- Ha mobiltelefonját/Bluetooth-készülékét vagy annak Bluetooth-funkcióját a fejhallgató bekapcsolása után kapcsolja be, manuálisan újra kell csatlakoztatnia a fejhallgatót a mobiltelefonhoz/Bluetooth-készülékhez.



Megjegyzés

- Amennyiben a fejhallgató 1 percnél kevesebbet tud csatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-készülékhez, először párosítási módba kapcsol 2 percig, majd ha további 5 percnél kevesebbet sem sikerül csatlakoznia egy Bluetooth-készülékhez sem, automatikusan kikapcsol.
- Amennyiben a fejhallgató korábban nem csatlakozott egy Bluetooth-készülékhez, és 5 percnél kevesebbet sem csatlakozik, automatikusan kikapcsol.

Híváskezelés és zenevezérlés

Be-/kikapcsolás

Feladat	Gomb	Művelet
A fejhallgató bekapcsolása.		Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
A fejhallgató kikapcsolása.		Nyomja meg, és tartsa lenyomva 4 másodpercig. ↳ A fehér LED felvilágul, majd elhalványul.

Zenevezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése.		Nyomja meg egyszer.
Hangerő beállítása.	+/-	Nyomja meg a növeléshez/csökkentéshez.
Következő szám.	+	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a váltáshoz.
Előző szám.	-	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a váltáshoz.

Híváskezelés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívás fogadása/ befejezése.	🔴	Nyomja meg egyszer.
Hívás elutasítása.	🔴	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Jelenlegi hívás tartása, majd a bejövő hívás fogadása.	🔴	Nyomja meg egyszer.
Jelenlegi hívás tartása, majd a bejövő hívás elutasítása.	🔴	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Jelenlegi hívás megszakítása, majd a bejövő hívás fogadása.	🔴	Nyomja meg kétszer.
Váltás a hívások között.	🔴	Nyomja meg 3 alkalommal.

Hangasszisztens


Feladat	Gomb	Művelet
Az alapértelmezett hangasszisztens bresztése.	Zenevezérlés/híváskezelés	Nyomja meg kétszer.

A fejhallgató további jelzőfény-állapotai


Fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató csatlakoztatva van egy Bluetooth-készülékhez, miközben készenléti üzemmódban van, vagy miközben Ön zenét hallgat rajta.	A kék LED 4 másodpercenként villogni fog.
A fejhallgató készen áll a párosításra.	A LED felváltva kéken és fehéren villog.
A fejhallgató be van kapcsolva, de egy Bluetooth-készülékhez sincs csatlakoztatva.	A kék LED lassan fog villogni. Sikertelen csatlakozás esetén a fejhallgató 5 percen belül magától kikapcsol.
Alacsony töltöttségi szint.	A fehér LED addig fog villogni, amíg le nem merül.
Az akkumulátor teljesen fel van töltve.	A fehér LED nem világít.

A fülpárna tisztítása és cseréje


- 1 Fogja meg a fülpárna sarkát, és húzza le.

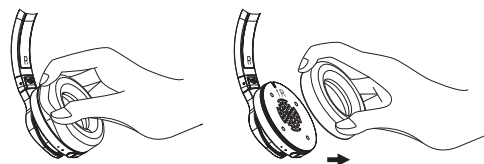


- 2 Vegye ki a hűtőréteget középről, majd mossa meg a fülpárna borítását.

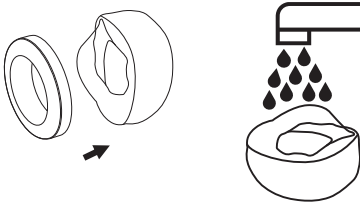

- 3 Helyezze vissza a fülpárna borításába a hűtőréteget.

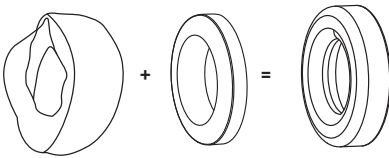

- 4 Helyette a fülpárna szélét a fejhallgatón található menetbe, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban.

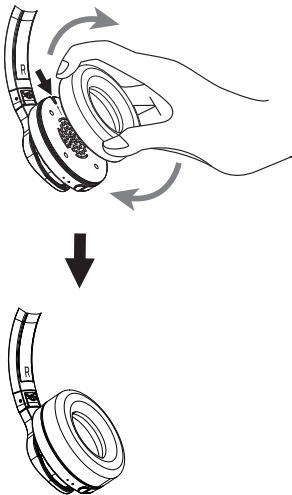

5 Műszaki adatok

Fejhallgató

- Zenelejátszási idő: 35 óra
- Beszélgetési idő: 35 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Gyorstöltés: 15 perc töltéssel 2 óra üzemidő
- Újratölthető lítium-polimer akkumulátor (350 mAh)
- Bluetooth-verzió: 5.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott audiokodek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,402-2,480 GHz
- Adóteljesítmény: <10 dBm
- Üzemi tartomány: Legfeljebb 10 méter (33 láb)
- Tiszta hanghívások digitális visszhang- és zajcsökkentéssel
- Automatikus kikapcsolás
- C típusú USB-port a töltéshez
- Alacsony akkumulátorszintre vonatkozó figyelmeztetés: elérhető



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

6 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet követelményeinek és előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.p4c.philips.com oldalán találhatja meg.

A régi termék és akkumulátor kiselejtezése



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, újratölthető, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervízközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az újratölthető akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédené a környezetet, ha a fejhallgató kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

- Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató le lett választva a töltőtokról az akkumulátor eltávolítása előtt.



EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezeti információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg). Az Ön által használt termék újrahasznosítható és ismét felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrémet akkumulátorok és a régi készülékek szelektálásának helyi feltételeiről.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. A készülék **semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint;**
2. A készüléknek **minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.**

FCC Szabványok

A készülék tesztelésre került, valamint megfelel az FCC Szabványok 15. szekciója szerinti B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs készülékek között. Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladóval vagy egy rádióhoz/TV-khez értő szakemberrel.

FCC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az FCC sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak. Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

Vigyázat: A felhasználó tudatában van annak, hogy a felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülékhasználati jogát.

Kanada:

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(kat)/vevő(ket) tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint; (2) a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz a kanadai sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátoknak. Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

7 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek használata a Top Victory Investment Limited engedélyével történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

8 Gyakori kérdések

A Bluetooth-fejhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a fejhallgatót.

Nem tudom párosítani a Bluetooth-fejhallgatóm a Bluetooth-készülékemmel.

A Bluetooth ki van kapcsolva. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén, majd a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be azt.

Hogyan állítható vissza a párosítás?

Állítsa vissza a fejhallgatót, bekapcsolt állapotban nyomja le 5 másodpercig egyszerre a Hangerő + és a Hangerő – gombokat. A visszaállítást követően a párosítási módban a fejhallgató kéken és fehéren fog váltakozva villogni.

Hallom, de nem tudom irányítani a zenét a Bluetooth-készülékemen (pl.: lejátszás/szüneteltetés/előreugrás/hátraugrás).

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-hangforrás támogatja az AVRCP-profilt (lásd: „Műszaki adatok”).

A fejhallgató hangereje túl alacsony.

Bizonyos Bluetooth-készülékek nem tudják összekapcsolni a hangerő szintjét a fejhallgatóéval a hangerő szinkronizálásán keresztül. Ebben az esetben külön, a Bluetooth-készüléken keresztül kell beállítania a hangerőt a kívánt hangerő elérése érdekében.

A Bluetooth-készülék nem találja a fejhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fejhallgató egy másik, korábban már párosított készülékhez csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott készüléket.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fejhallgató korábban egy másik készülékkel lett párosítva. Párosítsa össze a fejhallgatót Bluetooth-készülékével a használati útmutatóban leírtak alapján. (Lásd: „A fejhallgató Bluetooth-készülékhez történő első csatlakoztatása”, 6. oldal).

A Bluetooth-fejhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható.

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fejhallgatón keresztüli zenehallgatási módot.

Gyenge az audiomínőség, és kattogó zajt lehet hallani.

- A Bluetooth-készülék hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és a Bluetooth-készülék közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Töltse fel fejhallgatóját.

További segítségért, látogasson el a www.philips.com/support oldalra.



A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

UM_TAA4216_00_HU_V1.0

